

- H** DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA
- egyszerű programozhatóság egy hétre előre
 - 8 beállítható program
 - 16 előre beállított program
 - egyperces legkisebb intervallum
 - napi program ismétlés
 - véletlenszerű be- és kikapcsolás
 - kézi be és kikapcsolás
 - beépített akkumulátoros memóriavédelem


Eng. szám: S5998K554
Importálja: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • www.sal.hu
Szarmazási hely: Kína

- RO** PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ
- proiectat pentru exterior
 - practic, posibilitate de programare săptămânală
 - 8 programe diferite
 - rezoluție de 1 minut
 - programe repetabile zilnic
 - mod de funcționare aleatoriu
 - posibilitate de cuplare și decuplare manuală
 - protecție memorie prin acumulator incorporat

Importator: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Comuna Gilău, județul Cluj, România, Str. Principală nr. 52 Cod poștal: 407310
Telefon: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Țara de origine: China

- SRB** DIGITALNI VREMENSKI PREKIDAČ
- jednostavno programiranje nedelju dana unapred
 - 8 programa
 - 16 fabrički programiranih programa
 - najmanji interval od 1 min.
 - dnevni ciklusi
 - slučajno uklj./isklj. radi obezbeđivanja stana
 - manualno uključivanje / isključivanje
 - ugrađeni akumulator za memoriju
- Uvoznik za SRB: **ELEMENTA D.O.O.**
Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SRBIJA • Tel: ++381(0)24 686 270
www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

- SLO** DIGITALNO ČASOVNO STIKALO
- enostavno programiranje sedem dni vnaprej
 - 8 programov
 - 16 tovarniško programiranih programov
 - enominutna razdelitev intervala
 - dnevni ciklusi
 - slučajno vklju./izklju. zaradi varnosti v stanovanju
 - ročno vključevanje / izključevanje
 - vgrajeni akumulator za shranjevanje
- Distributer za SLO: **Elementa Elektronika d.o.o.**
Osek 7a, 2235 Sveta Trojica • Tel /fax: +386 2 729 20 24
www.elementa-e.si • Država porekla: Kitajska

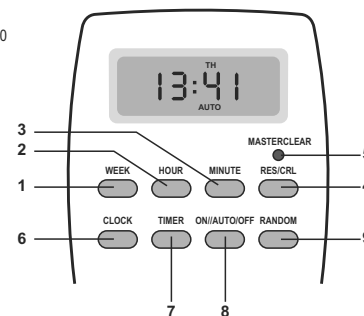

H DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket, a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Üzembe helyezés és működés

1. WEEK – Hét napjainak beállítása gomb
2. HOUR – Óra beállítása gomb
3. MINUTE – Perc beállítása gomb
4. RES/RCL – Törölés gomb
5. MASTERCLEAR – Alaphelyzetbe állítás gomb
6. CLOCK – Beállítás gomb, nyomva tartva használható a Hét, Óra, Perc, illetve a 12 és 24 órás kijelzés közül választás a CLOCK gombbal
7. TIMER – Program beállítás gomb, nyomva tartva használható a programbeállításhoz a Hét, Óra, Perc, illetve a 12 és 24 órás kijelzés közül választás a CLOCK gombbal
8. ON/AUTO/OFF – Funkcióválasztó gomb
9. RANDOM – Random funkció bekapcsolása gomb

Apontos idő beállítás

A CLOCK gomb lenyomva tartásával és a WEEK gomb egyidejű lenyomásával lehet a napot beállítani. A CLOCK gomb lenyomva tartásával és a HOUR gomb egyidejű lenyomásával lehet az órát beállítani. A CLOCK gomb lenyomva tartásával és a MINUTE gomb egyidejű lenyomásával lehet a perccet beállítani.

Időzített kapcsolások

AUTO üzemmódban a kapcsolóóra az előre megadott időpontoknak megfelelően működési a rácsatlakoztatott berendezést.
Kiválasztásához az ON/AUTO/OFF gombbal hívja elő az AUTO feliratot.

A TD02-es kapcsolóóránál 8 időzített be- és kikapcsolásra van lehetőség

1. Nyomja meg a TIMER gombot. Ekkor a készülék a Programozás funkcióban az 1-es program bekapcsolási (ON) időpontjára áll.
2. A WEEK gomb lenyomásával a következő nap-kombinációk állíthatók be az adott programon belül:
MO – hétfő
TU – kedd
WE – szerda
TH – csütörtök
FR – péntek
SA – szombat
SU – vasárnap
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek - szombat - vasárnap
MO – TU – WE – TH – FR – hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek
SA – SU - szombat - vasárnap
MO – TU – WE – TH – FR – SA – hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek - szombat
MO – WE – FR – hétfő - szerda - péntek
TU – TH – SA - - kedd - csütörtök - szombat
MO – TU – WE - hétfő - kedd - szerda
TH – FR – SA - csütörtök - péntek - szombat
MO – WE – FR – SA - hétfő - szerda - péntek - szombat
3. A HOUR gomb segítségével az órát, a MINUTE gombbal a perccet lehet beállítani.
4. A TIMER gomb újabb lenyomásával az 1-es program kikapcsolását (OFF) lehet beállítani.
5. A TIMER gomb újabb lenyomásával a 2-es program ON, majd OFF, majd a 3-as program ON és OFF...8-as program ON és OFF lehet beállítani.
6. A programozás menüből a CLOCK gomb lenyomásával lehet kilépni.

Program módosítása, törlése, visszahívása

A TIMER gombbal a kívánt programhoz lépve lehetőség van annak beállításait módosítani. Ezt a WEEK/HOUR/MINUTE gombok segítségével a beállításához hasonlóan lehet megtenni.
Az RES/RCL gomb lenyomásával a beállítás törölhető, ill. újabb beállítás rögzítéséig az RES/RCL gomb újabb lenyomásával visszaállítható.
Mivel lehetséges egymásnak ellentmondó utasítások megadása is, legyen figyelemmel az alábbiakra.
Ha a programozott időpontok átfedik egymást, akkor a magasabb programszámú élvez elsőbbséget, illetve a kikapcsolási időpont élvez előnyt a bekapcsolási időponttal szemben.

Például:

megadott program	végrehajtott program
P1 bekapcsolási idő = P1 kikapcsolási idő	P1 kikapcsol
P1 bekapcsolási idő = P2 kikapcsolási idő	P2 kikapcsol
P2 bekapcsolási idő = P1 kikapcsolási idő	P2 bekapcsol
P1 bekapcs. = P1 kikapcs. = P2 kikapcs.	P2 kikapcsol

Véletlen üzemmód

A RANDOM gomb lenyomása után a kijelzőn megjelenik a RANDOM felirat. Ekkor az óra véletlenszerűen 1-30 percre bekapcsolja a csatlakoztatott berendezést.

12/24 óra kijelzés

A CLOCK és a TIMER gombokat egyszerre lenyomva választható a 12 ill. 24 órás üzemmód.

Nyári időszámítás beállítás

E funkció segítségével nem kell valamennyi élő programot módosítani, elegendő egy gombnyomás a téli/nyári időszámításra való áttéréshez.
A CLOCK és az ON/AUTO/OFF gomb egyszeri lenyomása után a kijelzőn megjelenik a SUMMER felirat, ekkor a készülék nyári időszámításra állt át.

Manuális kapcsolási mód

Lehetővé teszi a csatlakoztatott berendezés azonnali be- vagy kikapcsolását. Valamennyi más üzemmódot felülbírál.
A beállított programok csak AUTO üzemmódban működnek.
Az ON/AUTO/OFF gomb lenyomásával MANUAL ON és MANUAL OFF üzemmód is kiválasztható.
MANUAL ON állásban az aljzat áram alatt van, MANUAL OFF állásban pedig kikapcsolt állapotban.

Memóriavédelem

Áramszünet esetén a beállítások mentéséről egy beépített 1,2V-os Ni-MH akkumulátor gondoskodik. Tápellátás nélküli az akkumulátor kb. 100 óráig képes tartani az értékeket.

Figyelmeztetések

- A kapcsolóórát normál hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között tárolja és használja. Ellenkező esetben élettartama lerövidülhet, az alkatrészek és elemek sérülhetnek.
- Legyen elővigyázatos, ne ejtse le a készüléket. Sérülés esetén tilos tovább használni!
- Tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat!
- A készülék használatánál be kell tartani minden olyan biztonsági rendszabályt, amely más hálózati elosztókra is vonatkozik.
- Az aljzat gyermekvédelmi biztonsági retesszel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatandó berendezés dugójának két pólusát egyszerre tolja a retesze, mert csak ekkor válik szabaddá a hüvely.
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, javítását bízza szakemberrel!

Műszaki adatok

hálózati feszültség:	250 V~ / 50 Hz	
kapcsolható áramerősség:	max. 16 A / 3680 W (rezisztens terhelés)	
	max. 2 A / 460 W (induktív terhelés)	
tárolási hőmérséklet:	-10 °C - 40 °C	
tápellátás:	1,2 V Ni-MH akkumulátor	

Ne dobja a terméket a háztartási hulladékkal! Élettartama végén helyezze el elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét.

250 V~ / 16 (2) A / 3680 (460) W



SOMOGYI ELEKTRONIC®

RD TD 02 • priză programabilă digitală
• instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară. Persoanele cu capacități fizică și intelectuală redusă (inclusiv copii), respectiv persoanele care nu au experiența și cunoștințele necesare, nu vor folosi aparatul fără o supraveghere de natură să asigure o utilizare în deplină siguranță a produsului. În cazul copiilor este recomandat supravegherea ca să se asigure că copii nu se joacă cu aparatul!

Punerea în funcțiune, funcționare

1. WEEK – Buton pentru setarea zilelor săptămânii
2. HOUR – Buton pentru setarea orei
3. MINUTE – Buton pentru setarea minutelor
4. RES/RCL – Buton pentru ștergere
5. MASTERCLEAR – Buton pentru revenire la setările originale
6. CLOCK – Buton care se folosește apăsând împreună cu butoanele pentru setarea săptămânii, orei și minutelor respectiv pentru afișarea orei în format de 12 sau 24 ore cu butonul CLOCK
7. TIMER – Buton de programare, care se folosește apăsând împreună cu butoanele pentru setarea săptămânii, orei și minutelor respectiv pentru afișarea orei în format de 12 sau 24 ore cu butonul CLOCK
8. ON/AUTO/OFF – Buton pentru selectarea funcției
9. RANDOM – Buton pentru activarea funcției Random (aleator)

Setare ora exactă

Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și WEEK (zi) se poate seta ziua. Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și HOUR (ora) se poate seta ora. Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și MINUTE (minut) se poate seta minutul.

Conectări presetate

În modul de lucru AUTO, echipamentele alimentate de priză vor funcționa conform unor timpuri de conectare setate anterior. Pentru selecția acestei funcții se va apăsa butonul ON/AUTO/OFF până la apariția mesajului AUTO.

La priză programabilă TD10 sunt posibile 8 conectări și deconectări presetate.

1. Prin apăsarea butonului TIMER aparatul intră în regimul PROGRAMARE în momentul de conectare (ON) aferent programului 1.
2. Complementar programului ales, prin apăsarea butonului WEEK se pot seta următoarele combinații săptămânale:
MO: luni
TU: marți
WE: miercuri
TH: joi
FR: vineri
SA: sâmbătă
SU: duminică
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU: luni – marți – miercuri – joi – vineri – sâmbătă – duminică
MO – TU – WE – TH – FR: luni – marți – miercuri – joi – vineri
SA – SU: sâmbătă – duminică
MO – TU – WE – TH – FR – SA: luni – marți – miercuri – joi – vineri – sâmbătă
MO – WE – FR: luni – miercuri – vineri
TU – TH – SA: marți – joi – sâmbătă
MO – TU – WE: luni – marți – miercuri
TH – FR – SA: joi – vineri – sâmbătă
MO – WE – FR – SA: luni – miercuri – vineri – sâmbătă
3. Ora se setează prin butonul HOUR, iar minutul prin butonul MINUTE.
4. Prin apăsarea încă o dată a butonului TIMER se poate dezactiva (OFF) programul 1.
5. Prin apăsări simultane a butonului TIMER se poate activa (ON) și dezactiva (OFF) programul 2, apoi programul 3... și în final, programul 8.
6. Din regimul PROGRAMARE se iese prin apăsarea butonului CLOCK.

Modificare, ștergere și rechemare program

Prin butonul TIMER se selectează programul la care dorim să schimbăm setările, iar prin butoanele WEEK/HOUR/MINUTE se introduc valorile noi.

Print-o singură apăsare a butonul RES/RCL aceste valori se pot șterge, sau – prin a doua apăsare – setările șterse pot fi redate în funcțiune. Deoarece este posibil și inscrieri de date contradictorii, fiți atenți la cele prezentate în continuare.

Dacă timpii de programare se suprapun, programul cu număr mai mare are prioritate, respectiv deconectarea are prioritate față de conectare.

De exemplu:

Program stabilit	Program executat
P1 timp conectare = P1 timp deconectare	P1 deconectează
P1 timp conectare = P2 timp deconectare	P2 deconectează
P2 timp conectare = P1 timp deconectare	P2 conectează
P1 conect. = P1 deconect. = P2 deconect.	P2 deconectează

Mod de funcționare aleatoriu

Prin apăsarea butonului RANDOM pe ecran apare mesajul RANDOM. În acest regim, în intervalul de timp dintre ora 6 dimineața și ora 6 seara, priză digitală va cupla în mod aleatoriu echipamentele conectate la ea, pentru o durată de 1-30 minute.

Afișaj 12/24 ore

Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și TIMER se poate alege una dintre cele două modalități de afișare.

Setare timp de vară

Prin această funcțiune în momentul trecerii la timpul de vară nu suntem nevoiți să modificăm fiecare program aflat în funcțiune, deoarece print-o singură apăsare de buton putem efectua schimbarea.

Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și ON/AUTO/OFF pe ecran apare mesajul SUMMER, indicând trecerea la timpul de vară.

Modul de conectare manuală

Această funcție face posibilă conectarea și deconectarea imediată, manual. Acționează cu prioritate față de celelalte funcții. Programele presetate funcționează numai în regimul AUTO.

Prin apăsarea butonului ON/AUTO/OFF se selectează MANUAL ON sau MANUAL OFF. În poziția MANUAL ON priză se află sub tensiune, iar în poziția MANUAL OFF priză este deconectată.

Protecția memoriei

În caz de pană de curent intră în funcțiune bateria de 1,2 V Ni-MH incorporată, asigurând păstrarea datelor înregistrate, timp de aprox. 100 ore, fără realimentare de la rețea.

Atenționări

Priza programabilă trebuie utilizată și păstrată în medii cu temperaturi și umiditate normală. În caz contrar, durata de viață se va scurta, se pot defecta subsansamblele și bateria.

Fiți prudenți și nu scăpați pe jos aparatul. În caz de deteriorare este interzis utilizarea în continuare a aparatului!

La curățare a nu se folosi substanțe chimice agresive!

La utilizarea aparatului trebuie ținute cont de regulile care se cunosc la lucrul cu prizele obisnuite.

Priza are și siguranță contra electrocutării copiilor. Atenție, când se conectează la priză, trebuie apăsate simultan fișele!

Aveți grijă ca prin orificiile aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide!

Nu dezasamblați aparatul, pentru reparări adresați-vă unui specialist!

Date tehnice

tensiune de alimentare: 250 V~/50 Hz

curent conectabil: max. 16A/3680 W

temperatura de păstrare: -10°C-40°C

tip alimentare: acumulator 1,2 V Ni-MH

Nu aruncați produsul la gunoii menajeri! La sfârșitul perioadei de viață al produsului, îl trebuie predat la un punct de colectare al deșeurilor electronice. Cu întrebări vă puteți adresa vânzătorului sau la agenția locală de gestionare a deșeurilor. Astfel protejați mediul înconjurător sănătatea Dvs. și a celor din jur.

SRB TD 02 • digitalni vremenski prekidač
• uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za ta lica. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala snjim.

Puštanje u rad

1. WEEK – Taster za podešavanje dana u nedelji
2. HOUR – Taster za podešavanje sata
3. MINUTE – Taster za podešavanje minuta
4. RES/RCL – Taster za brisanje
5. MASTERCLEAR – Taster za postavljanje u osnovni položaj
6. CLOCK – Taster za podešavanje, držeći pritisnuto taster CLOCK odabirane Nedelje, Sat, Minut ili ispis 12/24
7. TIMER – Taster za podešavanje programa, držeći pritisnuto taster CLOCK odabirane Nedelje, Sat, Minut ili ispis 12/24
8. ON/AUTO/OFF – Taster za odabir funkcije
9. RANDOM – Uključivanje "Random" (slučajnog programa)

Nomeštanje tačnog vremena

Dane podešavate pritiskom tastera CLOCK koji treba držati pritisnuto a korača se tasterom WEEK A Sate podešavate pritiskom tastera CLOCK koji treba držati pritisnuto a korača se tasterom HOUR Minute podešavate pritiskom tastera CLOCK koji treba držati pritisnuto a korača se tasterom MINUTE

Podešavanje automatskog uključivanje / isključivanje

AUTO funkcija omogućava automatsko uključivanje i isključivanje priključenog uređaja po unapred nameštenim programima. Pomoću tastera ON/AUTO/OFF pozovite ispis AUTO na displeju.

Vremenski prekidač TD02 omogućava osam programiranih uključivanja i isključivanja priključenog uređaja.

1. Pritisnite taster TIMER.Uređaj prelazi u fazu programiranja i to program 1 mod uključivanja (ON).
2. U okviru jednog programa pritiskom tastera WEEK sledeće parametre možete podesiti:
MO – ponedeljak
TU – utorak
WE – sreda
TH – četvrtak
FR – petak
SA – subota
SU – nedelja
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – ponedeljak - utorak – sreda – četvrtak – petak – subota - nedelja
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – ponedeljak - utorak – sreda – četvrtak – petak
SA – SU - subota - nedelja
MO – TU – WE – TH – FR – SA – ponedeljak - utorak – sreda – četvrtak – petak – subota
MO – WE – FR – SA – ponedeljak – sreda – petak – subota
TU – TH – SA – utorak – četvrtak – subota
MO – TU – WE – ponedeljak - utorak – sreda
TH – FR – SA – četvrtak – petak – subota
MO – WE – FR – SA – ponedeljak – sreda – petak – subota
3. Tasterom HOUR nameštavamo sate a sa tasterom MINUTE minute.
4. Ponovnim pritiskom tastera TIME prelazimo u fazu isključivanja programa 1 (OFF).
5. Daljnjim pritiskom tastera TIME prelazimo u nameštanje programa 2 po prijie navedenim redosledom ON i OFF , tako možemo podesiti i ostale programe kojih ima ukupno osam.
6. Iz faze programiranja izlazimo pritiskom na taster CLOCK.

Izmena, brisanje, provera programa

Tasterom TIMER odaberemo željeni program i slično kao i programiranje tasterima WEEK/HOUR/MINUTE možemo modifikovati odnosno proveriti željeni program. Brisanje nekog programa radimo tasterom RES/RCL. Istim tasterom vršimo i ponovni poziv ukoliko program još nije memorisan.

Pošto je moguće suprostavljanje programa obratite pažnju pri programiranju.

Ukoliko se programi preklapaju uvek veći programski broj uživa prednost, odnosno vreme isključenja pred vremenom uključivanja.

Primer:

Dati program	Izvršeni program
P1 vreme uključjenja = P1 vreme isključenja	P1 isključenje
P1 vreme uključjenja = P2 vreme isključenja	P2 isključenje
P2 vreme uključjenja = P1 vreme isključenja	P2 isključenje
P1 uključjenje = P1 isključenje= P2 isključenje	P2 isključenje

Slučajni program "RANDOM"

Pritiskom na taster RANDOM na displeju se pojavi ispis RANDOM. U ovom slučaju uređaj slučajno uključuje i isključuje priključeni uređaj u vremenskom intervalu od 1 do 30 minuta.

Ispis 12/24 sati

Istovremenim pritiskom CLOCK i TIMER možete odabrati ispis 12 ili 24.

Uključivanje letnjeg računanja vremena

Ova funkcija omogućava jednostavan prelaz sa zimskog na letnje računanje vremena tako da nije potrebno preprogramiranje već nameštenih programa. Istovremenim pritiskom na tastere CLOCK i ON/AUTO/OFF na displeju se pojavi ispis SUMMER koji označava da je sat započeo letnje računanje vremena.

Manualno uključivanje i isključivanje

Moguće je manualno davanje izvršnih komandi za uključivanje i isključivanje priključenih uređaja koji ignirše tekuci i svaki naredni program. Namešteni programi rade samo u AUTO modu.

Pritiskom tastera ON/AUTO/OFF moguće je odabrati MANUAL ON i MANUAL OFF režim rada.

U MANUAL ON modu utičnica je pod naponom, a u modu MANUAL OFF utičnica je isključena.

Zaštita memorije

U slučaju nestanka struje memoriju čuva ugrađeni Ni-Mh akumulator od 1,2V koji je u stanju da memoriju čuva do 100 sati.

Napomena

- Vremenski prekidač koristite i skladištite u normalnim vremenskim uslovima, u suprotnom sa vek trajanja uređaja smanjuje i podležnija je kvarovima
- Pazite da vam uređaj ne padne iz ruke, dajnje korišćenje oštećenog uređaj je zabranjeno!
- Za čišćenje ne koristite agresivna sredstva!
- Prilikom upotrebe pridržavajte se standardnih mera bezbednosti koji su vezani za uređaje pod visokim naponom.
- Utičnica poseduje zaštitni poklopac za decu, stoga priključivanje uređaja vrsite ravnomernim guranjem utikača u utičnicu pošto se zaštitni poklopac samo onda popušta.
- Obratite pažnju da u utičnicu ne dospe nikakva tekućina!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualne popravke poverite stručnom licu!

Tehnički podaci

Mrežna napon: 250 V~/50 Hz

Maks. struja prekida: max. 16A/3680 W

Temperatura skladištenja: -10 °C do 40 °C

Napajanje: 1,2 V Ni-MH akumulator

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpadki se predaju u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpadki se predaju u reciklažne centre toga tipa. S tem postupkom šćite Vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklirnim centrima se poznamajte o trgovini kje sta ta izdelek kupili

SLO TD 02 • digitalno časovno stikalo
• navodilo za uporabo

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v mađarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično sposobnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključujoč otrokom. Te osebe lahko rokujejo s tem proizvodom samo v prisotnosti odraslih oseb odgovornih za njih. Kadar je govora o otrocih se priporoča konstanten nadzor, da se otroci ne bi igrali z napravo.

Zagon

1. WEEK – Tipka za nastavitve dneva
2. HOUR – Tipka za nastavitve ure
3. MINUTE – Tipka za nastavitve minut
4. RES/RCL – Tipka za brisanje
5. MASTERCLEAR – Tipka za postavitve v osnovni položaj
6. CLOCK – Tipka za nastavljanje, držeč pritisnjeno tipko CLOCK nastavljate dan uro, minuto ali prikaz 12/24
7. TIMER – Tipka za nastavitve programa , držeč pritisnjeno tipko CLOCK nastavljate dan uro, minuto ali prikaz 12/24
8. ON/AUTO/OFF – Tipka za izbiro funkcije
9. RANDOM – Vključevanje "Random" (slučajnega programa)

Nastavitev točnega časa

Nastavitev dneva se vrši s pritiskanjem tipke CLOCK in se koraka s tipko WEEK (dnevi). Ure nastavimo s pritiskanjem tipke CLOCK in se koraka s tipko HOUR (ure), a minute lahko nastavimo s tipkama CLOCK in MINUTE (minute).

Nastavitev avtomatskega vključevanja / izključevanja

AUTO funkcija omogoča avtomatsko vključevanje in izključevanje priključene naprave, po vnaprej instaliranih programih. S pomočjo tipke ON/AUTO/OFF priključite izpis AUTO na ekranu.

Časovno stikalo TD02 omogoča osem programiranih vključevanj in izključevanj priključene naprave

1. Pritisnite tipko TIMER.Naprava prehaja v fazo programiranja torej v program 1 mod vključevanja (ON).
2. V okviru enega programa lahko s pritiskom tipke WEEK nastavite sledeče parametre:
MO – ponedeljek
TU – torek
WE – sreda
TH – četrtek
FR – petek
SA – sobota
SU – nedelja
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – ponedeljek - torek – sreda – četrtek – petek – sobota - nedelja
MO – TU – WE – TH – FR – ponedeljek - torek – sreda – četrtek – petek
SA – SU - sobota - nedelja
MO – TU – WE – TH – FR – SA – ponedeljek - torek – sreda – četrtek – petek – sobota
MO – WE – FR – SA – ponedeljek – sreda – petek – sobota
TU – TH – SA - torek – četrtek – sobota
MO – TU – WE – ponedeljek - utorak – sreda
TH – FR – SA – četrtek – petek – sobota
MO – WE – FR – SA – ponedeljek – sreda – petek – sobota
3. S tipko HOUR nastavljamo ure a s tipko MINUTE minute.
4. S ponovnim pritiskom tipke TIME prehajamo v fazo izključevanja programa 1 (OFF).
5. Z nadaljnim pritiskom tipke TIME prehajamo v nastavitve programa 2 po prej navedenem vrstnem redu ON in OFF , tako lahko nastavite tudi ostale programe katerih je skupaj osem.
6. Iz faze programiranja izstopamo s pritiskom na tipko CLOCK.

Sprememba, brisanje, preverjanje programa

S tipko TIMER izberemo željeni program in podobno kakor tudi programiranje s tipkami WEEK/HOUR/MINUTE lahko spremenite oziroma preverite željeni program. Brisanje nekoga programa naredimo s tipko RES/RCL z isto tipko vršimo tudi ponovni poziv ,vkolikor program še ni shranjen. Ker je mogoče nasprotovanje programov bodite pozorni pri programiranju. Vkolikor se programi preklapljajo , vedno večja programska številka uživa prednost, oziroma čas izklopja ima prednost pred časom vklopa.

Primer:

Dani program	Izvršen program
P1 čas vklopa = P1 čas izklopa	P1 izklop
P1 čas vklopa = P2 čas izklopa	P2 izklop
P2 čas vklopa = P1 čas izklopa	P2 izklop
P1 vklop = P1 izklop = P2 izklop	P2 izklop

Slučajni program "RANDOM"

S pritiskom na tipko RANDOM se na ekranu pojavi izpis RANDOM . V tem primeru naprava slučajno vklopi in izklopi priključeno napravo v časovnem intervalu od 1 do 30 minut.

Izpis 12/24 ur

Z istočasnim pritiskom CLOCK in TIMER lahko izbirate izpis 12 ali 24.

Vključevanje poletnega računanja časa

Ta funkcija omogoča enostaven prehod iz zimskega na poletno računanje časa, tako da ni potrebno preprogramiranje že nameščenih programov. Z istočasnim pritiskom na tipke CLOCK in ON/AUTO/OFF na ekranu se pojavi izpis SUMMER kateri označuje da je ura prešla na poletno računanje časa.

Ročno vključevanje in izključevanje

Možno je ročno dajanje izvršilnih ukazov za vključevanje in izključevanje priključenih naprav katero ignorira tekoci in vsaki naslednji program. Namešteni programi delujejo samo v AUTO modu.

S pritiskom tipke ON/AUTO/OFF je mogoče izbrati MANUAL ON in MANUAL OFF režim dela.

V MANUAL ON modu je vtičnica pod napetostjo, a v modu MANUAL OFF je vtičnica izklopljena.

Zaštita spomina

V primeru izklopa elektrike spomin čuva vgrajeni Ni-Mh akumulator po 1,2V kateri je sposoben da shranjuje spomin do 100 ur.

Opomba

- Časovno stikalo uporabljajte in shranjujte v normalnih vremenskih pogojih, v nasprotnem se doba trajanja naprave zmanjšuje in je dovzetjša do okvar
- Pazite da vam naprava ne padne iz rok, naldajnje uporaba poškodovane naprave je prepovedana!
- Za čišćenje ne uporabljajte agresivna sredstva!
- Upoštevajte standardne zašćitne ukrepe ki so priporočljivi za naprave pod visoko napetostjo!
- Vtičnica poseduje zašćitni pokrov za otroke, zato priključevanje naprave izvedite z enakomernim potiskanjem vtičaka v vtičnico , kajti zašćitni pokrov samo tedaj popušćal!
- Bodite pozorni da v vtičnico ne priteče kakšna tekoćina!
- Nikoli ne razstavljajte naprave, morebitna popravila zaupajte strokovnim osebam!

Tehnični podatki

Mrežna napetost: 250 V~/50 Hz

Maks. elektrika prekinitive: max. 16A/3680 W

Temperatura skladišćenja: -10 °C do 40 °C

Napajanje: 1,2 V Ni-MH akumulator

Po poteku delovne dobe tega izdelka , izdelke ne zavrzite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklažne centre tega tipa. S tem postupkom šćite Vaše zdravlje in zdravlje ostalih. U reciklirnim centrima se poznamajte o trgovini kje sta ta izdelek kupili

Nu arunćati produsul la gunoii menajeri! La sfårşitul perioadei de viaćă al produsului, îl trebuie predat la un punct de colectare al deşeurilor electronice. Cu întrebări vă puteţi adresa vânzătorului sau la agenţia locală de gestionare a deşeurilor. Astfel protejaţi mediul înconjurător sănătatea Dvs. şi a celor din jur.

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpadki se predaju u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom šćite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Po poteku delovne dobe tega izdelka , izdelke ne zavrzite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklažne centre tega tipa. S tem postupkom šćite Vaše zdravlje in zdravlje ostalih. U reciklirnim centrima se poznamajte o trgovini kje sta ta izdelek kupili