

**használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití**



URC 24T




Made for Europe



SOMOGYI ELEKTRONIK®



SOMOGYI ELEKTRONIK®

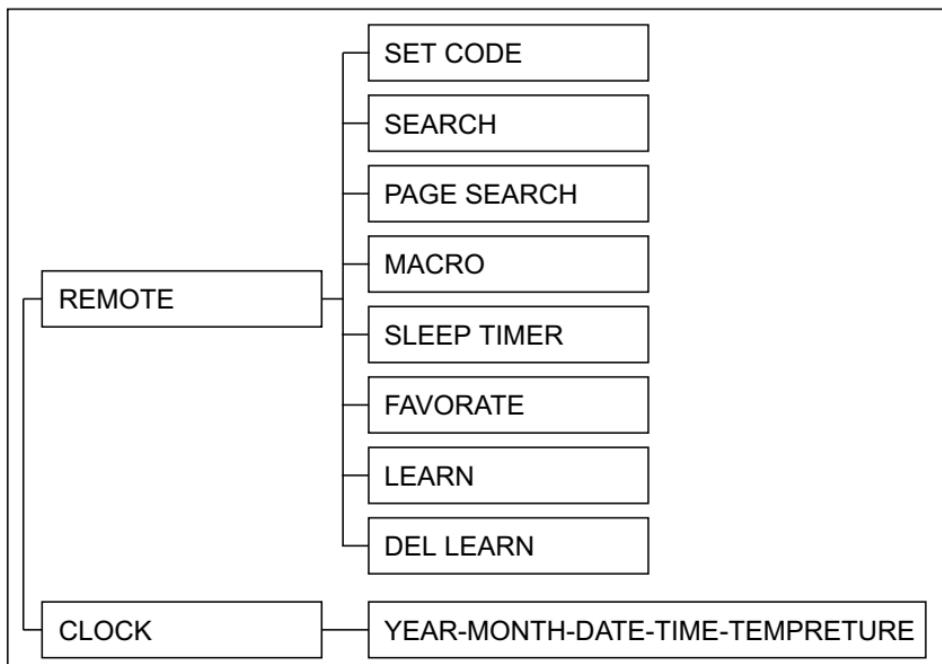

PAGE	TV	VCR/DVD/DVR	COMBI	SAT	CD/AUX/HIFI
1	GE, MAGNAVOX, SHARP, SONY	JVC, KENWOOD, LG SANYO	PHILIPS SABA	PIONEER, SONY	MARANTZ, SAMSUNG, PHILIPS
2	HITACHI	PHILIPS	THOMSON	PANASONIC, TOSHIBA	SONY
3	PANASONIC, JVC, FISHER	SONY	LG SONY, TOSHIBA	HITACHI, JVC, SABA, LG	TECHNICS, SHARP, HITACHI
4	PHILIPS	AMSTRAD	GRUNDIG, DAEWOO, SAMSUNG	ECHOSTAR	SANYO, NAD
5	TOSHIBA, DAEWOO	SAMSUNG		PHILIPS	JVC
6	SAMSUNG	DAEWOO		KATHREIN	PIONEER
7	MITSUBISHI	APEX, TOSHIBA, FISHER, SYLVANIA SABA		THOMSON	KENWOOD
8	EMERSON	EMERSON, PANASONIC		SAMSUNG	YAMAHA, DENON, ONKYO, TEAC



teachable universal remote control

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

The universal remote control is an ideal solution, for replacing the original remote controls. It cannot be expected from it to be able to control every functions aside from the basic ones. Try more codes for the given device. Due to its learning function the important functions of the remote controls can be learned by the desired buttons.

Main functions: Manual input of the code, code search, code learning, macro, sleep timer for TV, favorite TV program function, clock, thermometer, and calculator with 4 actions

REMOTE MENU

MANUAL INPUT OF THE CODE (SET CODE)

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Using the up and down arrows and the OK button navigate in the menu map as shown in (figure 1.) to the SET CODE menu point, press OK. Choose a device type (TV, VCR, etc.) by pressing the appropriate button. The chosen type's button will have a red light. Press OK. Now using the included CODE LIST book choose the device appropriate code, which can be typed into the remote control digit by digit. Finish the setup by pressing the OK button. If an invalid code is typed in, the NULL sign will be readable on the display, and the code will be asked for again. At this time choose another code. Finally try to control the device with the chosen code. If necessary choose another code.

CODE SEARCH (SEARCH)

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the SEARCH menu point, and press OK. Choose a device type (TV, VCR, etc.) by pressing the appropriate button. The chosen type's button will have a red light. Press OK. Direct the remote control towards the turned on device. The current code will blink on the display, which can be changed by pressing the POWER button. Every press sends a new shut down code from the remote control towards the device. If you do not press the POWER button for 3 seconds then the codes will automatically start scrolling up. When the appropriate code is sent the device shuts down. The automatic scrolling can be stopped by pressing and holding the POWER button. If the remote control scrolls over the appropriate code, then you can switch between codes step by step by using the CH + and - buttons. Fixing the appropriate code is done by pressing the OK button.

CODE SEARCH BY BRAND NAME (PAGE SEARCH)

By using the PAGE SEARCH table (figure 2.) the amount of codes need to be searched trough can be lessened, and choosing the appropriate code can be done faster. By using the devices type (TV, VCR, etc.) and its brand the range (PAGE) can be determined in which the remote control searches for codes. In the case of a Samsung TV for example PAGE 6, in case of a Panasonic SAT device PAGE 2 is the right choice.

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the PAGE SEARCH menu point, and press OK. Choose a device type (TV, VCR, etc.) by pressing the appropriate button. The chosen type's button will have a red light. Press OK. Now by using the up and down arrows choose between PAGE1, PAGE2 PAGE8, then press OK. Direct the remote control towards the turned on device. The current code will blink on the display, which can be changed by pressing the POWER button. Every press sends a new shut down code from the remote control towards the device. When the appropriate code is sent the device shuts down. The automatic scrolling can be stopped by pressing and holding the POWER button. If the remote control scrolls over the appropriate code, then you can switch between codes step by step by using the CH + and - buttons. Fixing the appropriate code is done by pressing the OK button.

MACRO SETUP (MACRO)

With this function you can fix sequence consisting of 8 button presses, including the button for choosing the device. Of course the devices included in the macro must be already programmed into the remote control, because now we only group actions together.

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the MACRO menu point and press OK. Macro can only be fixed, in the MACRO1 menu point, so choose MACRO1 by pressing the OK button. The remote control will now count the button presses, from which there can be a maximum of 8. With the first button press you can choose the device type. If all 8 possible button presses are exhausted FULL will be displayed on the display. Fixing the macro can be finished by pressing the OK button.

The macro fixed this way can be activated by pressing the MACRO button.

SLEEP TIMER (SLEEP TIMER)

This function can only be used to set the shutdown of the TV on a timer.

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the SLEEP TIME menu point and press OK. To choose the TV press OK again. Now beside the displayed SLEEP give in minutes after how much time the TV should shut down. This can be given from 1 minute to 99. The setup can be finished by pressing the OK button.

Now direct the remote control towards the TV, so after the set time is over the remote control can shut it down.

The setup is for one time only, if used again the setup process must be repeated.

FAVORITE (FAVORATE)

With this function 3 favorite TV channels can be fixed.

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the FAVORATE menu point and press OK. Channels can only be fixed in the FAV1 menu point, so choose the FAV1 by pressing the OK button. Now press the buttons of those channels wished to be added to the favorites. If more than 3 channels are tried to be fixed FULL will be displayed on the display. Fixing the favorites can be finished by pressing the OK button.

Favorite channels fixed this way are switchable by pressing the FAV button.

LEARN FUNCTION (LEARN)

With this function any of the buttons of the original remote control can be learned by a button of this remote.

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the LEARN menu point and press OK. Choose a device type (TV, VCR, etc.) by pressing the appropriate button. The chosen type's button will have a red light. Press OK. On the display LEARNING will be displayed, and the remote control will wait for the signal from the original remote. Place the remote control opposite this remote control, and press the button wished to be learned. Now SAVE LEARN will be displayed on the remote control. Now press the button on the remote on which the remote controls signal will be saved. After this the display changes to LEARN again and awaits the learnable code.

Learning can be stopped by pressing the S button.

DELETING LEARNED CODES (DEL LEARN)

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear, press OK. Navigate to the DEL LEARN menu point and press OK.

If only one key will be deleted, then with the up and down arrows choose the KEY menu point, and press OK. Choose a device type (TV, VCR, etc.) by pressing the appropriate button. The chosen type's button will have a red light. Press OK. On the display PRESS KEY will be displayed. Press the button wished to be deleted. If deleting is successful SUCCESS will be displayed. Repeat this for every button wished to be deleted.

Deleting can be stopped by pressing the S button.

If the buttons associated with a device are wished to be deleted, then choose the DEL LEARN and after that the DEVICE menu point. Press OK. Choose a device type (TV, VCR, etc.) by pressing the appropriate button. The chosen type's button will have a red light. Press OK. Now on the display the NO subtitle is blinking, and beside it a YES is shown. Using the right arrow choose the YES subtitle and press OK. Every code associated with the device type will be deleted, on the display the SUCCESS subtitle will be readable.

Deleting can be finished by pressing the S button.

CLOCK MENU

Press and hold the S marked button for 4 seconds. With this the REMOTE sign will appear. Using the down arrow choose the CLOCK menu point, and press OK.

The blinking data can be changed by using the up / down arrows. Stepping to another data is done by using the right / left arrows. The data that are changeable are in the following order year / month / day / 24 or 12 hour time display / hour / minute / temperature measurement °C or °F

The setup can be finished by pressing the OK button.

CALCULATOR

By pressing the CAL button the remote control changes to calculator mode, this is shown by the CALCULATOR subtitle, after that the display sets to zero.

The basic functions can be accessed by the following buttons:

- + - up arrow
- - down arrow
- * - left arrow
- / - right arrow
- , - TV/VRC
- = - OK
- CLR - CAL

In case of an incorrect operation an ERR subtitle will be displayed, e.g.: dividing with 0.

TECHNICAL DATA

principle of operation: infrared remote control, with preprogrammed, and learnable codes
range: 5-7 m
power supply: 2 x 1,5 V (AA) battery (not included)



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.



tanítható univerzális távirányító



A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Az univerzális távirányító ideális megoldás az eredeti távirányítók helyettesítésére. Nem várható el, hogy az alapműveleteken kívül minden művelet irányítható legyen. Próbáljon ki több kódot az adott készülékehez.

Tanítható funkciójának köszönhetően a távirányítók fontos funkcióit betaníthatjuk az általunk kívánt gombokra.

Főbb funkciók: kód kezi beírása, kódkeresés, kód betanítása, makró, elalvás időzítő TV-hez, kedvenc TV program funkció, óra, hőmérő, 4 műveletes számológép

REMOTE MENÜ

KÓD KEZI BEÍRÁSA (SET CODE)

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. A fel és le nyílakkal, valamint az OK gombbal navigáljon a menütérkép (1. ábra) szerint a SET CODE menüponthoz, nyomjon OK-t. Válasszon készüléktípust (TV, VCR, stb.) a megfelelő nyomógomb megnyomásával. A kiválasztott típus gombja pirosan világít. Nyomjon OK-t. Most a mellékelt CODE LIST füzetből kiválaszthatja a készülékeknek megfelelő kódot, amit számjegyenként be tud írni a távirányítóba. A beállítást fejezte be az OK gomb megnyomásával.

Ha érvénytelen kódot írt be, a kijelzőn NULL felirat olvasható, és újra kéri a kódot. Ekkor válasszon másik kódot. Végül a kiválasztott kódossal próbálja irányítani a készüléket. Szükség esetén válasszon másik kódot.

KÓDKERESÉS (SEARCH)

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a SEARCH menüponthoz és nyomjon OK-t. Válasszon készüléktípust (TV, VCR, stb.) a megfelelő nyomógomb megnyomásával. A kiválasztott típus gombja pirosan világít. Nyomjon OK-t. Irányítsa a távirányítót a bekapsolt készülék felé. Az aktuális kód villog a kijelzőn, amit a POWER gomb nyomódásával tud változtatni. minden megnyomásra egy új kikapcsoló kódot küld a távirányító a készülék felé. Ha 3 másodpercig nem nyomja meg a POWER gombot, akkor a kódok automatikusan léptetődnek fel felé. A megfelelő kód küldésekor a készülék kikapcsol. Az automata léptést a POWER gomb nyomva tartásával állíthatja meg. Ha a megfelelő kódon túlszaladt a távirányító, akkor a CH + és - gombokkal tud a kódok között léptetni. A megfelelő kód rögzítése az OK gombbal történik.

KÓDKERESÉS MÁRKANÉV SZERINT (PAGE SEARCH)

A PAGE SEARCH táblázat (2. ábra) segítségével leszűkítheti a keresendő kódok mennyiségett, így gyorsabban végezhet az megfelelő kód kiválasztásával. A készülék típusa (TV, VCR, stb.) és a márka alapján meghatározhatja, hogy melyik tartományban (PAGE) keressen kódokat a távirányító. Samsung TV készülék esetén pl. a PAGE 6, Panasonic SAT készülék esetén pedig a PAGE 2 a helyes választás.

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a PAGE SEARCH menüponthoz és nyomjon OK-t. Válasszon készüléktípust (TV, VCR, stb.) a megfelelő nyomógomb megnyomásával. A kiválasztott típus gombja pirosan világít. Nyomjon OK-t. Most a fel és le nyílakkal válasszon a PAGE1, PAGE2 PAGE8 lehetőségek közül, majd nyomjon OK-t. Irányítsa a távirányítót a bekapsolt készülék felé. Az aktuális kód villog a kijelzőn, amit a POWER gomb nyomódásával tud változtatni. minden megnyomásra egy új kikapcsoló kódot küld a távirányító a készülék felé. A megfelelő kód küldésekor a készülék kikapcsol. Ha a megfelelő kódon túlszaladt a távirányító, akkor a CH + és - gombokkal tud a kódok között léptetni. A megfelelő kód rögzítése az OK gombbal történik.

MAKRÓ RÖGZÍTÉSE (MACRO)

Ezzel a funkcióval rögzíthet egy 8 gombnyomásból álló műveletsort, beleértve a készülékválasztó gomb megnyomását is. Természetesen a makróban részt vevő készülékek már be kell, hogy programozva legyenek a távirányítóba, hiszen most csak műveleteket gyűjtünk egy csoportba.

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a MACRO menüponthoz és nyomjon OK-t. Csak a MACRO1 menüpontban tud makrót rögzíteni, tehát válassza a MACRO1-et az OK gomb megnyomásával. A távirányító most számlaja a gombnyomásokat, melyekből max. 8 lehet. Az első gombnyomással készülék típus kelli választania. Ha kimerített mind a 8 gombnyomási lehetőséget, a kijelzőn FULL felirat jelenik meg. A makró rögzítését az OK gomb megnyomásával fejezze be.

Az így rögzített makrót a MACRO gomb megnyomásával aktiválhatja.

ELALVÁS KAPCSOLÓ (SLEEP TIMER)

Ez a funkció kizárolag a TV készülék időzített kikapcsolására használható.

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a SLEEP TIME menüponthoz és nyomjon OK-t. A TV kiválasztásához ismét nyomjon OK-t. Most a SLEEP kijelzés mellett adj meg percben, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a TV készülék. Ez 1 perctől 99 percig állíthatja be. A beállítást az OK gomb megnyomásával fejezze be.

Most irányítsa a távirányítót a TV készülék felé, hogy a beállított idő leteltével a távirányító ki tudja kapcsolni azt.

A beállítás egyszeri alkalmra szól, ha ismét használni szeretné, újra állítsa be.

KEDVENCEK (FAVORATE)

Ezzel a funkcióval rögzítheti kedvenc 3 TV csatornáját.

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a FAVORATE menüpontoz és nyomjon OK-t. Csak a FAV1 menüpontban tud csatornákat rögzíteni, tehát válassza a FAV1-et az OK gomb megnyomásával. Most nyomja meg annak a 3 csatornára a számát, amit fel kíván venni a kedvencek közé. Ha 3-nál több csatornát rögzítene, a kijelző FULL felirat jelenik meg. A kedvencek rögzítését az OK gomb megnyomásával fejezze be.

Az így rögzített kedvenc csatomák a FAV gomb megnyomásával kapcsolhatók.

TANÍTÁS FUNKCIÓ (LEARN)

Ezzel a funkcióval az eredeti távirányító bármelyik gombját be tudja tanítani ennek a távirányítónak egy tetszőleges gombjára.

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a LEARN menüpontoz és nyomjon OK-t. Válasszon készüléktípuszt (TV, VCR, stb.) a megfelelő nyomógomb megnyomásával. A kiválasztott típus gombja pirosan világít. Most ismét nyomjon OK-t. Ekkor a kijelzőn a LEARNING felirat látható, és a távirányító várja az eredeti távirányító jelét. Az eredeti távirányítót állítsa szembe ezzel a távirányítóval, és nyomja meg rajta a betanítandó gombot. Ekkor a távirányítón a SAVE LEARN felirat jelenik meg. Most nyomja meg azt a gombot a távirányítón, ahová el szeretné menteni az eredeti távirányító jelét. Ezután a kijelző ismét LEARNING-re vált és várja a következő betanítandó kódot.

A betanítást az S gomb benyomásával tudja befejezni.

BETANÍTOTT KÓDOK TÖRLÉSE (DEL LEARN)

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat, nyomjon OK-t. Navigáljon a DEL LEARN menüpontoz és nyomjon OK-t.

Ha csak egy gombot akar törlni, akkor a fel és le nyílakkal válassza a KEY menüpontot, nyomjon OK-t. Válasszon készüléktípuszt (TV, VCR, stb.) a megfelelő nyomógomb megnyomásával. A kiválasztott típus gombja pirosan világít. Nyomjon Ok-t. A kijelzőn most a PRESS KEY felirat látható. Nyomja meg a törlendő gombot. Sikeres törlés esetén a SUCCESS felirat látható. Ezt ismételje meg minden törlendő gombnál.

A törlést befejezni az S gomb megnyomásával lehet.

Ha egy készülékhez rendelt betanított gombokat szeretné törlni, akkor válassza a DEL LEARN majd a DEVICE menüpontot. Nyomjon Ok-t. Válasszon készüléktípuszt (TV, VCR, stb.) a megfelelő nyomógomb megnyomásával. A kiválasztott típus gombja pirosan világít. Nyomjon Ok-t. Most a kijelzőn villog a NO felirat, mellette pedig a YES látható. A jobbra nyíllal válassza a YES feliratot és nyomjon OK-t. A készüléktípushoz betanított összes kód törlődik, a kijelzőn a SUCCESS felirat olvasható.

A törlést befejezni az S gomb megnyomásával lehet.

CLOCK MENÜ

Tartsa 4 másodpercig nyomva az S jelű gombot. Ekkor megjelenik a REMOTE felirat. A le nyíllal válassza a CLOCK menüpontot, nyomjon OK-t.

A világít adatokat megváltoztatni a fel / le nyílakkal lehet. Másik adatra továbblépni a jobbra / balra nyíllal tud. A beállítható adatok sorrendben: év / hónap / nap / 24 vagy 12 órás időkijelzés / óra / perc / hőmérséklet mértékegysége °C vagy °F

A beállítást befejezni az OK gombbal lehet.

SZÁMOLÓGÉP

A CAL gomb megnyomásával számológép üzemmódra vált a távirányító, ezt a CALCULATOR felirat jelzi, majd a kijelző lenullázódik.

Az alapfunkciókat a következő gombokkal érheti el:

- + - fel nyíl
- - le nyíl
- * - balra nyíl
- / - jobbra nyíl
- , - TV/VRC
- = - OK
- CLR - CAL

Hibás művelet esetén ERR felirat jelenik meg, pl. 0-val való osztásnál.

MŰSZAKI ADATOK

működési elv: infravörös távirányító, előre programozott és tanítható kódokkal

hatótáv: 5-7 m

tápellátás: 2x1,5V (AA) elem (nem tartozék)

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés terítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.sal.hu



univerzálny učiaci sa diaľkový ovládač

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Univerzálny diaľkový ovládač je ideálnym riešením na nahradenie pôvodných diaľkových ovládačov. Nie je možné očakávať, že okrem základných úkonov, budú ovládané všetky úkony. Vyskušajte viac kódov k danému prístroju. Vďaka funkcie učenia sa vytvára možnosť preniesť ovládanie dôležitých funkcií na požadované tlačidlá.

Hlavné funkcie: nastavenie kódu manuálne, vyhľadávanie kódu, naučenie kódu, makro, časovač vypnutia TV, funkcia oblúbeného TV kanály, hodiny, teplomer, kalkulačka so 4 funkciemi

MENU REMOTE

MANUÁLNE ZADANIE KÓDU (SET CODE)

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Pomocou šípky hore a dole, a tlačidlom OK môžete navigovať v menu (1. obrázok) na volbu SET CODE, stlačte OK. Vyberte typ prístroja (TV, VCR, atď.) stlačením vhodného tlačidla. Tlačidlo zvoleného typu svieti červenou farbou. Stlačte OK. Teraz pomocou zošitu **CODE LIST** môžete vybrať vhodný kód Vášho prístroja, ktorý môžete zadať do diaľkového ovládača po čísliciach. Nastavenie ukončite stlačením tlačidla OK.

Ked zadáte neplatný kód, na displeji sa objaví nápis NULL, znova zadajte kód. V tomto prípade vyberte druhý kód. Nakoniec skúste ovládať prístroj pomocou vybraného kódu. V prípade potreby vyberte druhý kód.

VYHĽADÁVANIE KÓDU (SEARCH)

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu SEARCH a stlačte OK. Vyberte typ prístroja (TV, VCR, atď.) stlačením vhodného tlačidla. Tlačidlo zvoleného typu svieti červenou farbou. Stlačte OK. Diaľkovým ovládačom sa obráťte smerom k zapnutému prístroju. Aktuálny kód na displeji bliká, ktorý môžete zmeniť stlačením tlačidla POWER. Diaľkový ovládač pošle prístroju každým stlačením iný kód na vypnutie. Ked 3 sekundy nestlačíte tlačidlo POWER, tak môžete sledovať automatickú zmenu kódu smerom vyššie. Po poslaní vhodného kódu sa prístroj vypne. Automatické krokovanie môžete zrušiť podržaním tlačidla POWER. Ked diaľkový ovládač prekročí vhodný kód, tak medzi kódmi môžete krokováť tlačidlami CH + a -. Správny kód môžete zafixať pomocou tlačidla OK.

VYHĽADÁVANIE KÓDU PODĽA ZNAČKY (PAGE SEARCH)

Pomocou tabuľky PAGE SEARCH (2. obrázok) môžete získať počet vyhľadávaných kódov, takto môžete rýchlejšie skončiť s výberom vhodného kódu. Podľa typu (TV, VCR, atď.) a značky prístroja môžete určiť, že v ktorej oblasti (PAGE) má diaľkový ovládač hľadať kódy. V prípade Samsung TV je dobrú volbou napr. PAGE 6, v prípade prístroja Panasonic SAT je to PAGE 2.

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu PAGE SEARCH a stlačte OK. Vyberte typ prístroja (TV, VCR, atď.) stlačením vhodného tlačidla. Tlačidlo zvoleného typu svieti červenou farbou. Stlačte OK. Teraz pomocou šípok vyberte zo možností PAGE1, PAGE2 PAGE8 a stlačte OK. Diaľkovým ovládačom sa obráťte smerom k zapnutému prístroju. Aktuálny kód na displeji bliká, ktorý môžete zmeniť stlačením tlačidla POWER. Diaľkový ovládač pošle prístroju každým stlačením iný kód na vypnutie. Po poslaní vhodného kódu sa prístroj vypne. Ked diaľkový ovládač prekročí vhodný kód, tak medzi kódmi môžete krokováť tlačidlami CH + a -. Vhodný kód môžete zafixať pomocou tlačidla OK.

MAKRO NASTAVENIE (MACRO)

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť sled funkcií z 8 stlačení tlačidiel, vrátane stlačenia tlačidla na výber prístroja. Samozrejme prístroje už musia byť naprogramované do diaľkového ovládača, lebo teraz zozbierame len úkony do jednej skupiny.

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu MACRO a stlačte OK. Uložiť makro môžete len v menu MACRO1, čiže vyberte MARCO1 a stlačte tlačidlo OK. Diaľkový ovládač teraz počíta počet stlačení tlačidiel, môže byť max. 8 stlačení. Prvým stlačením musíte vybrať typ prístroja. Ked sa vyčerpali všetky 8 stlačenia, na displeji sa objaví nápis FULL. Uloženie makra ukončíte stlačením tlačidla OK.

Takto uložené makro môžete aktivovať stlačením tlačidla MACRO.

ČASOVAC VYPNUTIA (SLEEP TIMER)

Táto funkcia sa môže používať výlučne na načasované vypnutie televízora.

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu SLEEP TIME a stlačte OK. Na výber televízora stlačte znova OK. Vedľa nápisu SLEEP zadajte čas v minútach, za ktorý sa má televízor vypnúť. Môžete zadať 1 až 99 minút. Nastavenie ukončíte stlačením tlačidla OK.

Teraz obráťte diaľkový ovládač smerom k televízoru, aby po uplynutí uloženého času, ovládač mohol vypnúť televízor.

Nastavenie slúži len na jednu príležitosť, keď chcete túto funkciu znova používať, treba ju opäť nastaviť.

OBL'ÚBENÉ (FAVORATE)

Pomocou tejto funkcie môžete uložiť Vaše 3 oblúbené TV kanály.

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu FAVORATE a stlačte OK. Uložiť kanál môžete len v menu FAV1, čiže vyberte FAV1 a stlačte OK. Teraz stlačte čísla tých 3 kanálov, ktoré chcete uložiť ako oblúbené. Keby ste chceli uložiť viac ako 3 kanály, na displeji na objaví nápis FULL. Uloženie oblúbených kanálov ukončite stlačením tlačidla OK.

Takto uložené oblúbené kanály môžete zapnúť pomocou tlačidla FAV.

FUNKCIA NAUČENIA POVELOV (LEARN)

Pomocou tejto funkcie sa dá preniesť na ľubovoľné tlačidlo tohto diaľkového ovládača funkcia pôvodného diaľkového ovládača.

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu LEARN a stlačte OK. Vyberte typ prístroja (TV, VCR, atď.) stlačením vhodného tlačidla. Tlačidlo zvoleného typu svieti červenou farbou. Znovu stlačte OK. Na displeji sa objaví nápis LEARNING, diaľkový ovládač čaká na signál pôvodného diaľkového ovládača. Otočte k sebe diaľkové ovládače a stlačte tlačidlo, ktoré sa má ovládať naučiť. Na diaľkovom ovládači sa objaví nápis SAVE LEARN. Teraz stlačte tlačidlo, na ktoré chcete uložiť signál pôvodného ovládača. Potom sa na displeji objaví opäť nápis LEARNING a ovládač čaká na ďalší kód, ktorý sa má naučiť.

Zaučenie môžete ukončiť stlačením tlačidla S.

VYMAZANIE NAUČENÝCH KÓDOV (DEL LEARN)

Podržte tlačidlo s označením S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE, stlačte OK. Navigujte na volbu DEL LEARN a stlačte OK.

Ked' chcete vymazať len jedno tlačidlo, tak vyberte pomocou šípok volbu KEY a stlačte OK. Vyberte typ prístroja (TV, VCR, atď.) stlačením vhodného tlačidla. Tlačidlo zvoleného typu svieti červenou farbou. Stlačte OK. Na displeji sa teraz objaví nápis PRESS KEY. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete vymazať. V prípade úspešného vymazania objaví sa nápis SUCCESS. Zopakujte to pri každom tlačidle, ktoré chcete vymazať.

Vymazanie môžete ukončiť stlačením tlačidla S.

Ked' chcete vymazať naučené tlačidlá k jednému prístroju, tak vyberte volbu DEL LEARN, potom DEVICE. Stlačte OK. Vyberte typ prístroja (TV, VCR, atď.) stlačením vhodného tlačidla. Tlačidlo zvoleného typu svieti červenou farbou. Stlačte OK. Na displeji teraz bliká nápis NO, vedľa toho sa objaví nápis YES. Pomocou šípky doprava vyberte nápis YES a stlačte OK. Všetky naučené kódy k danému prístroju sa vymazú, na displeji sa objaví nápis SUCCESS.

Vymazanie môžete ukončiť stlačením tlačidla S.

MENU CLOCK

Podržte tlačidlo S stlačené 4 sekundy. Objaví sa nápis REMOTE. Pomocou šípky dole vyberte volbu CLOCK a stlačte OK.

Blikajúce údaje môžete zmeniť pomocou šípky hore / dole. Prejst' na druhý údaj môžete pomocou šípky doprava / dolava. Nastaviteľné údaje v poradí: rok / mesiac / deň / 24 alebo 12 zobrazenie času / hodina / minúta / memrá jednotka teploty °C alebo °F. Nastavenie môžete ukončiť pomocou tlačidla OK.

KALKULAČKA

Diaľkový ovládač môžete prepnúť na režim kalkulačky stlačením tlačidla CAL. Objaví sa nápis CALCULATOR, displej sa vynuluje.

Základné funkcie môžete ovládať pomocou nasledovných tlačidiel:

- + - šípka hore
- - šípka dole
- *
- / - šípka doľava
- ,
- = - OK
- CLR - CAL

V prípade chybného úkonu objaví sa nápis ERR, napr. pri delení nulou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

princíp fungovania: infračervený diaľkový ovládač, s vopred naprogramovanými kódmi a kódmi, ktoré sa dajú naprogramovať

dosah: 5-7 m

napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria (nie je príslušenstvom)



Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.



telecomandă universală cu funcție de învățare

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Folosirea unei telecomenzi universale este o soluție ideală pentru a înlocui telecomenzi originale. Nu se poate aștepta ca pe lângă operațiile de bază să poată controla toate operațiunile. Încercați mai multe coduri pentru dispozitivul utilizat. Datorită funcției de învățare avem posibilitatea de a seta pe butoanele definite de noi funcțiile cele mai importante.

Funcții mai importante: introducere manuală a codului, căutare cod, învățare cod, macrou, temporizator pt adormire la TV, funcție de canal preferat, ceas, termometru, calculator cu 4 operații

MENUI REMOTE

INTRODUCEREA MANUALĂ A CODULUI (SET CODE)

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Cu săgetile sus, jos și cu butonul OK, navigați în meniu, conform (figura 1.) la meniu SET CODE, apăsați OK. Selectați tipul dispozitivului (TV, VCR, etc.) prin apăsarea butonului corespunzător. Butonul tipului ales va lumina cu roșu. Apăsați butonul OK. Din caietul CODE LIST anexat puteți alege codul corespunzător dispozitivului, care poate fi introdus cu cifre în telecomandă. Setarea se termină prin apăsarea butonului OK. Dacă introduceți un cod care nu este valabil, pe afișor apare textul NULL, și cere din nou codul. Alegeți alt cod. Cu codul ales încercați să comandați dispozitivul. În caz de nevoie alegeți alt cod.

CĂUTARE COD (SEARCH)

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniu SEARCH și apăsați OK. Alegeți tipul dispozitivului (TV, VCR, etc.) prin apăsarea butonului corespunzător. Butonul modelului selectat va lumina cu roșu. Apăsați OK. Îndreptați telecomanda către dispozitivul care este pornit. Codul actual clipește pe ecran, ceea ce poate fi schimbat cu apăsarea butonului POWER. La fiecare apăsare va trimite dispozitivul de control de la distanță un cod nou pentru oprire. Dacă nu apăsați butonul POWER timp de 3 secunde, atunci codurile vor scădea automat. La trimiterea codul corect, aparatul va fi opri. Păsirea automată poate fi oprită apăsând continuu butonul POWER. Dacă telecomanda a depășit codul corespunzător, atunci cu butoanele CH + și - puteți să pășiți între coduri. Înregistrarea codului corespunzător se efectuează cu butonul OK.

CĂUTARE COD DUPĂ MARCA (PAGE SEARCH)

Cu ajutorul tabelului PAGE SEARCH (figura 2) puteți restrânge cantitatea de coduri căutate, astfel puteți efectua mai repede selectarea codului corespunzător. Pe baza tipului de dispozitiv (TV, VCR, etc.) și marcă puteți determina intervalul (PAGE) în care să caute coduri telecomanda. De ex. în caz de TV Samsung PAGE 6, iar dispozitiv SAT Panasonic PAGE 2 este alegerea potrivită.

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniu PAGE SEARCH și apăsați OK. Alegeți tipul dispozitivului (TV, VCR, etc.) prin apăsarea butonului corespunzător. Butonul modelului selectat va lumina cu roșu. Apăsați OK. Cu săgetile sus și jos alegeti între variantele PAGE1, PAGE2 PAGE8, apăsați OK. Îndreptați telecomanda către dispozitivul care este pornit. Codul actual clipește pe ecran, ceea ce poate fi schimbat cu apăsarea butonului POWER. Minden megnyomásra egy új kikapcsoló kódöt küld a távirányító a készülék felé. La trimiterea codul corect, aparatul va fi opri. Dacă telecomanda a depășit codul corespunzător, atunci cu butoanele CH + și - – puteți să pășiți între coduri. Înregistrarea codului corespunzător se efectuează cu butonul OK.

ÎNREGISTRARE MACRO (MACRO)

Cu această funcție puteți înregistra un șir de secvențe compus din 8 apăsări de buton, inclusiv apăsarea butonului pentru selectare dispozitiv. Normal, dispozitivele care fac parte din macro trebuie să fie deja programate în telecomandă, acum numai grupăm operațiunile.

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniu MACRO și apăsați OK. Numai în meniu MACRO1 puteți înregistra macro, deci alegeti MACRO1 prin apăsarea butonului OK. Telecomanda numără intrările de pe tastatură, din care pot fi max. 8. Cu prima apăsare de buton trebuie selectat tipul dispozitivului. Dacă ati epuizat cele 8 apăsări de buton, pe ecran va fi afișat textul FULL. Înregistrarea macro se efectuează cu butonul OK.

Macroul înregistrat în acest fel, poate fi activat cu butonul MACRO.

COMUTATOR PENTRU ADORMIRE (SLEEP TIMER)

Această funcție poate fi utilizat exclusiv pentru oprirea temporizată al televizorului.

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniu SLEEP TIME și apăsați OK. Pentru selectare TV apăsați din nou OK. Acum, când este afișat textul SLEEP înregistrați în minute la cât timp doriti să se opreasă televizorul. Poate fi setat de la 1 minut până la 99 minute. Setarea se termină prin apăsarea butonului OK.

Acum îndreptați telecomanda către televizor, pentru ca la sfârșitul timpului setat, telecomanda să poată opri televizorul.

Setarea se referă la o singură ocazie, dacă doriti s-o utilizați din nou, trebuie setat din nou.

FAVORITE (FAVORATE)

Cu această funcție puteți seta 3 canale TV preferate.

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniuul FAVORATE și apăsați OK. Număr în meniu FAV1 puteți înregistra canale, deci alegeți FAV1 prin apăsarea butonului OK. Acum apăsați numerele celor 3 canale TV pe care doriti să le înregistrați între favorite. Dacă doriti să înregistrați mai multe decât 3, pe ecran va fi afișat textul FULL. Înregistrarea canalelor favorite se termină prin apăsarea butonului OK.

Canalele favorite setate în acest fel pot fi comutate cu butonul FAV.

FUNCȚIA DE ÎNVĂȚARE (LEARN)

Cu această funcție poate fi setat oricare dintre butoanele telecomenzii originale pe această telecomandă, pe un buton la alegere.

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniuul LEARN și apăsați OK. Alegeți tipul dispozitivului (TV, VCR, etc.) prin apăsarea butonului corespunzător. Butonul modelului selectat va lumina cu roșu. Apăsați din nou OK. Pe ecran apare textul LEARNING, și telecomanda așteaptă semnalul telecomenzii originale. Telecomanda originală să fie pusă față cu această telecomandă și apăsați butonul care trebuie învățat. Pe telecomandă apare textul SAVE LEARN. Acum apăsați butonul pe telecomandă unde doriti să salvați semnalul telecomenzii originale. Pe ecran apare din nou textul LEARNING și telecomanda așteaptă următorul cod care urmează să fie învățat.

Terminarea învățării se efectuează cu apăsarea butonului S.

STERGERE CODURI ÎNVĂȚATE (DEL LEARN)

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Navigați la meniuul DEL și apăsați OK. Dacă doriti să stergeți numai un buton, alegeți cu săgețile sus și jos meniul KEY, apăsați OK. Alegeți tipul dispozitivului (TV, VCR, etc.) prin apăsarea butonului corespunzător. Butonul modelului selectat va lumina cu roșu. Apăsați OK. Pe ecran apare textul PRESS KEY. Apăsați butonul pe care doriti să-l stergeti. În cazul în care stergerea a fost efectuată cu succes pe ecran va apărea textul SUCCESS. Repetați la fiecare buton pe care doriti să-l stergeti. Terminarea stergerii se efectuează cu apăsarea butonului S.

Dacă doriti să stergeți butoanele învățate pentru un dispozitiv, atunci selectați DEL LEARN după care meniuul DEVICE. Apăsați OK. Alegeți tipul dispozitivului (TV, VCR, etc.) prin apăsarea butonului corespunzător. Butonul modelului selectat va lumina cu roșu. Apăsați OK. Acum pe ecran clipește textul NO, lângă care este vizibil YES. Cu săgeata în dreapta alegeți textul YES și apăsați OK. Se sterg toate codurile învățate pentru tipul de dispozitive, pe ecran va apărea textul SUCCESS.

Terminarea stergerii se efectuează cu apăsarea butonului S.

MENIU CLOCK

Tineți apăsat timp de 4 secunde butonul S. Atunci apare textul REMOTE, apăsați OK. Cu săgeata jos alegeți meniul CLOCK, apăsați OK.

Datele care clipesc pot fi schimbate cu săgețile sus / jos. Cu săgețile stânga / dreapta puteți păsi la următoarea setare. Datele care pot fi setate în această ordine: an / lună / zi / afișare format de timp 24 sau 12 / ore / minute / unitate de măsură temperatură °C sau °F. Terminarea setării se efectuează cu butonul OK.

CALULATOR

Apăsați butonul CAL, telecomanda va comuta pe modul calculator, acest aspect este semnalat de textul CALCULATOR, după care afișajul va fi resetat la zero.

Funcțiile de bază pot fi accesate cu următoarele butoane:

- + - săgeată sus
- - săgeată jos
- * - săgeată stânga
- / - săgeată dreapta
- , - TV/VRC
- = - OK
- CLR - CAL

În caz de defect de funcționare, este afișat ERR, de exemplu diviziune cu 0.

DATE TEHNICE

principiul de funcționare: control de la distanță cu infraroșu și coduri pre-programate
raza de acțiune: 5-7 m

alimentare: 2 baterii 1,5 V (AA) (nu sunt incluse)



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului ! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind pe producător și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.



učeci daljinski upravljač

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Univerzalni daljinski upravljači su idealna zamena za originalne daljinske upravljače. Nije za očekivati da će sve specijalne funkcije biti dostupne. Probajte više kodova za uređaj.
Učeca funkcija omogućava postavljanje bitnih funkcija na željene tastere.

Bitnije funkcije: ručno podešavanje koda, učenje koda, makro, funkcija automatskog isključenja kod TV aparata, funkcija omiljenih TV kanala, sat, termometar, digitron sa 4 funkcije

REMOTE MENI

RUČNO PODŠAVANJE KODA (SET CODE)

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. Tasterima gore, dole i tasterom OK krećite se po meniju, prema (1. skica) i potražite SET CODE funkciju i stisnite OK. Odgovarajućim tasterom odaberite uređaj (TV, VCR, itd.). Taster odabranog uređaja počinje da svetli crvenom bojom. Stisnite OK. Sada iz priložene svešćice **CODE LIST** odaberite odgovarajući kod koji treba jedan po jedan uneti u daljinski upravljač. Unos završite pritiskom OK tastera. Ako je unet pogrešan kod ispis će biti NULL, upravljač traži novi kod. Tada odaberite drugi kod. Na kraju sa odabranim kodom probajte kontrolisati uređaj. Po potrebi birajte drugi kod.

BRZO TRAŽENJE KODOVA (SEARCH)

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju SEARCH i stisnite OK. Odgovarajućim tasterom odaberite uređaj (TV, VCR, itd.). Taster odabranog uređaja počinje da svetli crvenom bojom. Stisnite OK. Daljinski upravljač usmerite prema uređaju. Aktuelni kod trepti na displeju koji se menja POWER tasterom. Pri svakim pritiskom daljinski upravljač šalje kod isključenja prema uređaju. Ako se 3 sekunde ne stisne POWER taster kodovi će se automatski menjati. U sučaju prijema odgovarajućeg koda uređaj će se isključiti. Pretraga se može zauzaviti držanjem tastera POWER. Ako se odgovarajući kod preskoči, tasterom CH + i – moguće je koračanje među kodovima. Odgovarajući kod se memorise tasterom OK.

PRETRAGA KODOVA PREMA PROIZVODAČU (PAGE SEARCH)

Tabelom PAGE SEARCH (2. skica) možete suziti listu pretraživanih kodova, ovako je brže pronađenje odgovarajućeg koda. Prema tipu uređaja (TV, VCR, stb.) i proizvođaču možete suziti polje pretrage kodova (PAGE). Na primer Samsung TV je PAGE 6, Panasonic SAT uređaj PAGE 2.

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju PAGE SEARCH i stisnite OK. Odgovarajućim tasterom odaberite uređaj (TV, VCR, itd.). Taster odabranog uređaja počinje da svetli crvenom bojom. Stisnite OK. Sada tasterima gore ili dole odaberite PAGE1, PAGE2 PAGE8, i stisnite OK. Daljinski upravljač usmerite prema uređaju. Aktuelni kod trepti na displeju koji se menja POWER tasterom. Pri svakim pritiskom daljinski upravljač šalje kod isključenja prema uređaju. U sučaju prijema odgovarajućeg koda uređaj će se isključiti. Ako se odgovarajući kod preskoči, tasterom CH + i – moguće je koračanje među kodovima. Odgovarajući kod se memorise tasterom OK.

MEMORISANJE MAKROA (MACRO)

Moguće je programirati neke češće korišćene funkcije u dužini od 8 pritisaka dugmeta koji se mogu programirati na taster. Naravno uređaji koji će biti sadržani u makrou moraju biti već unapred programirani u daljinski upravljač pošto se u ovom slučaju radi samo o nizu funkcijama koji će se jednim pritiskom izvršiti.

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju MACRO i stisnite OK. Makro se može snimiti samo sa MACR1, zanči odaberite MACRO1 i stisnite OK. Sada će daljinski upravljač brojati pritiske tastera kojih može biti maksimalno 8. Prvi pritisak treba da je odabir uređaja. Ako je iskoristeno svih 8 pritiska na displeju će se pojavit ispis FULL. MAKROA se memorise tasterom OK.

Ovako memorisani makro možete pokrenuti tasterom MACRO.

TASTER ZA AUTOMATSKO ISKLJUČENJE (SLEEP TIMER)

Ova funkcija služi isključivo za automatsko isključenje TV prijemnika.

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju SLEEP TIME i stisnite taster OK. Za odabir TV prijemnika ponovo stisnite taster OK. Sada pored SLEEP ispisa ukucajte vreme isključenja TV prijemnika u minutama. Podešavanje se može raditi od 1 do 99 minuta. Nakon podešenih minuta stisnite OK.

Daljinski upravljač usmerite prema TV prijemniku da bi nakon isteka vremena daljinski upravljač mogao da isključi uređaj.

Ovo podešavanje je samo za jedno aktiviranje, za ponovnu upotrebu ponovo ga treba podesiti.

OMILJENI PROGRAMI (FAVORATE)

Ovom funkcijom možete memorisati 3 omiljene TV stanice.

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju FAVORITE i stisnite taster OK. Ova funkcija se može snimiti samo na FAV1, znači odaberite FAV1 i stisnite OK. Sada ukucajte brojeve 3 omiljena kanala koje želite da snimite među omiljene kanale. Ako slučajno ukucate više od 3 kanala na displeju će se pojaviti ispis FULL. Nakon podešavanja kanala memorisite tasterom OK.

Ovako memorisani kanal možete pokrenuti tasterom FAV.

FUNKCIJA UČENJA (LEARN)

Ovom funkcijom možete kodove tastera preuzeti sa bilo kojeg originalnog daljinskog upravljača i memorisati ga na bilo koji taster ovog daljinskog upravljača.

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju LEARN i stisnite taster OK. Odgovarajućim tasterom odaberite uređaj (TV, VCR, itd.). Taster odabranog uređaja počinje da sveti crvenom bojom. Stisnite OK. Na displeju će se pojaviti ispis LEARNING, daljinski upravljač čeka kod sa originalnog daljinskog upravljača. Originalni daljinski upravljač postavite nasprem ovog daljinskog upravljača Na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster koji želite da prebacite na novi daljinski upravljač. Na displeju će se pojaviti ispis SAVE LEARN. Sada pritisnite željeni taster na koji želite programirati primjeni kod sa originalnog daljinskog upravljača. Na displeju će se pojaviti ispis LEARNING i čeka novi unos.

Učenje daljinskog upravljača možete završiti tasterom S.

BRISANJE UČENIH KODOVA (DEL LEARN)

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE, pritisnite OK. U meniju potražite funkciju DEL LEARN i stisnite taster OK.

Ako želite brisati samo jedan taster, tasterima gore ili dole odaberite KEY i stisnite taster OK. Odaberite uređaj (TV, VCR, itd.). Taster odabranog uređaja počinje da sveti crvenom bojom. Stisnite OK. Na displeju će se pojaviti ispis PRESS KEY. Pritisnite taster sa kojeg želite obrisati kod. U slučaju uspešnog brisanja na displeju će se pojačiti ispis SUCCESS. Ponovite ovu funkciju kod svakog tastera sa kojeg želite obrisati kod.

Brisanje se završava tasterom S.

Ako želite obrisati sve naučene kodove za jedan uređaj, odaberite DEL LEARN u DEVICE meniju. Pritisnite OK. Odgovarajućim tasterom odaberite uređaj (TV, VCR, itd.). Taster odabranog uređaja počinje da sveti crvenom bojom. Stisnite OK. Na displeju će se trepti ispis NO, pored njega se vidi ispis YES. Tasterom prema desno odaberite YES i stisnite OK. U ovom slučaju će biti obrisani svi kodovi koji su bili programirani za odabrani uređaj, na displeju će se pojaviti ispis SUCCESS.

Brisanje se završava tasterom S.

CLOCK MENI

Držite pritisnuto 4 sekunde taster S. Pojavice se ispis REMOTE. Strelicom prema dole odaberite CLOCK funkciju, pritisnite OK. Treptuće vrednosti možete podešiti strelicama gore/dole. Za prelaz na unos drugih podataka koriste se strelica levo/desno. Redosled podataka za unos: godina / mesec / dan / ispis 24 ili 12 sati / sat / minut / jedinica mere temperature °C ili °F

Unos se završava pritiskom tastera OK.

DIGITRON

Tasterom CAL daljinski upravljač prelazi u funkciju digitrona, na displeju se pojavljuje ispis CALCULATOR, i displej se nulira.

Osnovne funkcije su dostupne na sledećim tasterima:

- + - strelica prema gore
- - strelica prema dole
- * - strelica prema levo
- / - strelica prema desno
- , - TV/VRC
- = - OK
- CLR - CAL

U slučaju greške ispis će biti ERR, na primer prilikom deljenja sa 0.

TEHNIČKI PODACI

princip rada: infracrveni daljinski upravljač, unapred programirani i učeći kodovi

domet: 5-7 m

napajanje: 2 x 1,5 V (AA) baterija (nije u sklopu)

 Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.



pametni daljinski upravljalec

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Univerzalni daljinski upravljalci so idealna zamenjava za originalne daljinske upravljalce. Ni za pričakovati da bodo vse speciale funkcije dostopne. Poskusite več kod za napravo.

Pametna funkcija omogoča vstavitev pomembnih funkcij na željene tipke.

Pomembne funkcije: ročna nastavitev kod, učenje kod, makro, funkcija avtomatskega izklopa pri TV sprejemniku, funkcija priljubljenih TV kanalov, ura, termometer, kalkulator s 4 funkcijami

REMOTE MENI

ROČNA NASTAVITEV KOD (SET CODE)

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. S tipkama gor, dol in s tipko OK se premikate po meniju, po (1. skici) in poiščite SET CODE funkcijo in stisnite OK. Z ustrezno tipko izberite napravo (TV, VCR, itd.). Tipka izbrane naprave začne svetiti rdeče barve. Stisnite OK. Sedaj iz proloženega zvezka **CODE LIST** izberite ustrezno kodo katero je treba eno po eno vnesti v daljinski upravljalec. Vnos zaključite s pritiskom OK tipke.

Če je vnesena napačna koda, bo izpis NULL, upravljalec išče novo kodo. Tedaj izberite drugo kodo. Na koncu z izbrano kodo poskusite kontroliратi napravo. Po potrebi izbirajte drugo kodo.

HITRO ISKANJE KOD (SEARCH)

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo SEARCH in stisnite OK. Z ustrezno tipko izberite napravo (TV, VCR, itd.). Tipka izbrane naprave začne svetiti rdeče barve. Stisnite OK. Daljinski upravljalec usmerite proti napravi. Aktualna koda utripa na zaslonu in se lahko zamenja s POWER tipko. Pri vsakem pritisku daljinski upravljalec pošilja kodo izklopa proti napravi. Če se 3 sekunde ne pritisne POWER tipka, se bo koda avtomatsko zamenjala. V primeru spremja ustrezne kode se bo naprava izklopila. Iskanje se lahko zaustavi z držanjem tipke POWER. Če se ustrezna koda preskoči, je s tipama CH + in – mogoče korakati med kodami. Ustrezno kodo se shrani s tipko OK.

ISKANJE KOD PO PROIZVJAJALCU (PAGE SEARCH)

S tabelo PAGE SEARCH (2. skica) lahko zožite list iskanih kod, s takšnim iskanjem se hitreje poišče ustrezna koda. Po tipu naprave (TV, VCR, stb.) in proizvajalcu lahko zožate polje iskanja kod (PAGE). Na primer Samsung TV je PAGE 6, Panasonic SAT naprava PAGE 2.

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo PAGE SEARCH in stisnite OK. Z ustrezno tipko izberite napravo (TV, VCR, itd.). Tipka izbrane naprave začne svetiti rdeče barve. Stisnite OK. Sedaj s tipkama gor ali dol izberite PAGE1, PAGE2 PAGE8, in stisnite OK. Daljinski upravljalec usmerite proti napravi. Aktualna koda utripa na zaslonu in se lahko zamenja s POWER tipko. Pri vsakem pritisku daljinski upravljalec pošilja kodo izklopa proti napravi. V primeru spremja ustrezne kode se bo naprava izklopila. Če se ustrezna koda preskoči, je s tipama CH + in – mogoče korakati med kodami. Ustrezno kodo se shrani s tipko OK.

SHRANJEVANJE MAKROA (MACRO)

Programirajo se lahko nekatere pogosteje uporabljane funkcije v dolžini po 8 pritiskov gumba, kateri se lahko programirajo na tipko. Seveda morajo biti naprave ki bodo iz makro že v naprej programirane v daljinskem upravljalniku, ker je v tem primeru govor o nizu funkcij ki se izvršijo z enim pritiskom.

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo MACRO in stisnite OK. Makro se lahko posname samo z MACR01, pomeni izberite MACR01 in stisnite OK. Sedaj bo daljinski upravljalec štel pritiske tipke, katerih je lahko maksimalno 8. Prvi pritisk mora biti izbira naprave. Če je izkorisčenih vseh 8 pritiskov se bo na zaslonu pojavit izpis FULL. MAKROA se shrani s tipko OK.

Tako shranjeni makro lahko pokrenete s tipko MACRO.

TIPKA ZA AVTOMATSKI IZKLOP (SLEEP TIMER)

Ta funkcija služi izključno za avtomatski izklop TV sprejemnika.

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo SLEEP TIME in stisnite tipko OK. Za izbiro TV sprejemnika ponovno stisnite tipko OK. Sadaj zraven SLEEP izpisa vtipkajte čas izklopa TV sprejemnika v minutah. Nastavitev se lahko dela od 1 do 99 minut. Po nastavljenih minutah stisnite OK.

Daljinski upravljalec usmerite proti TV sprejemniku, da bi po preteku časa lahko daljinski upravljalec izključil napravo.

Ta nastavitev je samo za eno aktiviranje, za ponovno uporabo jo je treba ponovno nastaviti.

PRILJUBLJENI PROGRAMI (FAVORATE)

S to funkcijo lahko shranite 3 priljubljene TV postaje.

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo FAVORITE in stisnite tipko OK. Ta funkcija se lahko posname samo na FAV1, pomeni izberite FAV1 in stisnite OK. Sedaj vtipkajte številke 3 priljubljenih kanalov katere želite posneti med priljubljene kanale. Če slučajno vtipkate več kot 3 kanale, se bo na zaslonu pojavil izpis FULL. Po nastaviti kanalov shranite s tipko OK.

Tako shranjeni kanal lahko pokrenete s tipko FAV.

FUNKCIJA UČENJA (LEARN)

S to funkcijo lahko kode tipk prevzamete s katerega koli originalnega daljinskega upravljalca in jo shranite na katero koli tipko tega daljinskega upravljalca.

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo LEARN in stisnite tipko OK. Z ustrezeno tipko izberite napravo (TV, VCR, itd.). Tipka izbrane naprave začne svetiti rdeče barve. Stisnite OK. Na zaslonu se bo pojavil izpis LEARNING, daljinski upravljalec čaka kodo z originalnega daljinskega upravljalca. Originalni daljinski upravljalec postavite nasproti tega daljinskega upravljalca. Na originalnem daljinskem upravljalcu pritisnite tipko katero želite premestiti na novi daljinski upravljalec. Na zaslonu se bo pojavil izpis SAVE LEARN. Sedaj pritisnite željeno tipko na katero želite programirati sprejeto kodo z originalnega daljinskega upravljalca. Na zaslonu se bo pojavil izpis LEARNING in čaka novi vnos. Učenje daljinskega upravljalca lahko zaključite s tipko S.

BRISANJE UČENIH KOD (DEL LEARN)

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE, pritisnite OK. V meniju poiščite funkcijo DEL LEARN in stisnite tipko OK.

Če želite brisati samo eno tipko, s tipkama gor ali dol izberite KEY in stisnite tipko OK. Izberite napravo (TV, VCR, itd.). Tipka izbrane naprave začne svetiti rdeče barve. Stisnite OK. Na zaslonu se bo pojavil izpis PRESS KEY. Pritisnite tipko s katere želite izbrisati kodo. V primeru uspešnega brisanja se bo na zaslonu pojavil izpis SUCCESS. Ponovite to funkcijo pri vsaki tipki, iz katere želite izbrisati kodo.

Brisanje se zaključi s tipko S.

Če želite brisati vse naučene kode za eno napravo, izberite DEL LEARN v DEVICE meniju. Pritisnite OK. Z ustrezeno tipko izberite napravo (TV, VCR, itd.). Tipka izbrane naprave začne svetiti rdeče barve. Stisnite OK. Na zaslonu bo utripal izpis NO, zraven njega se vidi izpis YES. S tipko proti desno izberite YES in stisnite OK. V tem primeru bodo izbrisane vse kode katere so bile programirane za izbrano napravo, na zaslonu se bo pojavil izpis SUCCESS.

Brisanje se zaključi s tipko S.

CLOCK MENI

Držite pritisnjeno 4 sekunde tipko S. Pojavil se bo izpis REMOTE. S puščico proti dol izberite CLOCK funkcijo, pritisnite OK. Utrijajoče vrednosti lahko nastavite s puščicama gor/dol. Za prehod na vnos drugih podatkov se uporablja puščica levo/desno. Vrstni red podatkov za vnos: leto / mesec / dan / izpis 24 ali 12 ur / ure / minute / enota mere temperature °C ali °F

Vnos se zaključi s pritiskom tipke OK.

KALKULATOR

S tipko CAL daljinski upravljalet prehaja v funkcijo kalkulatorja, na zaslonu se pojavi izpis CALCULATOR, in zaslon se nulira.

Osnovne funkcije so dostopne na sledečih tipkah:

- + - puščica proti gor
- - puščica proti dol
- * - puščica proti levo
- / - puščica proti desno
- ,
- TV/VRC
- = - OK
- CLR - CAL

V primeru napake bo izpis ERR, na primer pri deljenju z 0.

TEHNIČNI PODATKI

princip delovanja: infrardeči daljinski upravljalet, vnaprej programirane in učeče kode

doseg: 5-7 m

napajanje: 2 x 1,5 V (AA) bateriji (nista priloženi)

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki .to onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali ! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave . Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih . S tem ščitite okolje ,vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov . V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.



univerzální dálkový ovladač s funkcí učení

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Univerzální dálkový ovladač je ideálním řešením pro nahrazení původních dálkových ovladačů. Nelze očekávat, aby vedle základních funkcí byly dálkové ovladatelé všechny funkce. Vyzkoušejte více kódů k danému zařízení. Díky funkcii učení můžete dálkový ovladač naučit, aby Vámí zvolená tlačítka ovládala důležité funkce.

Hlavní funkce: manuální zadání kódu, vyhledávání kódu, naučení kódu, makro, načasované vypnutí televizoru, funkce oblíbeného televizního programu, hodiny, teploměr, kalkulačka se 4 základními funkcemi

REMOTE MENU

MANUÁLNÍ ZADÁNÍ KÓDU (SET CODE)

Tlačítko S přídržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Pomocí šípek směřujících nahoru a dolů a tlačítkem OK navigujte podle mapy menu (1. obrázek) na menu SET CODE, potom stiskněte tlačítko OK. Zvolte typ přístroje (TV, VCR, atd.) stisknutím příslušného tlačítka. Tlačítko zvoleného typu přístroje bude svítit červené. Stiskněte tlačítko OK. Nyní můžete v přiloženém manuálu **CODE LIST** zvolit kód odpovídající přístroji, který do dálkového ovladače vešípete po jednotlivých číslicích. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka OK.

Jestliže jste zadali neplatný kód, na displeji bude zobrazen nápis NULL, kód musíte zapsat znovu. Zvolte jiný kód. Pomocí zvoleného kódu vyzkoušejte dálkové ovládání přístroje. Bude-li to nutné, zvolte jiný kód.

VYHLEDÁVÁNÍ KÓDU (SEARCH)

Tlačítko S přídržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu SEARCH a stiskněte tlačítko OK. Zvolte typ přístroje (TV, VCR, atd.) stisknutím příslušného tlačítka. Tlačítko zvoleného typu přístroje bude svítit červené. Stiskněte tlačítko OK. Dálkový ovladač nasmeruje k zapnutému přístroji. Na displeji bude blikat aktuální kód, který můžete změnit opakováním stisknutí tlačítka POWER. Po každém stisknutí odesle dálkový ovladač přístroji nový vypinací kód. Jestliže po dobu 3 vteřin nestisknete tlačítko POWER, budou kódy automaticky postupovat směrem nahoru. Při odeslání správného kódu se přístroj vypne. Automatické vyhledávání zastavíte přídrženým stisknutím tlačítka POWER. Jestliže dálkový ovladač postoupil dál o správný kód, pak můžete mezi jednotlivými kódy vyhledávat pomocí tlačitek CH + a -. Uložení správného kódu provedete stisknutím tlačítka OK.

VYHLEDÁVÁNÍ KÓDU PODLE ZNAČKY (PAGE SEARCH)

Pomoci tabulky PAGE SEARCH (2. obrázek) můžete zúžit množství vyhledávaných kódů, čímž provedete volbu příslušného kódu rychleji. Na základě typu přístroje (TV, VCR, atd.) a značky určíte, v jakém pásmu (PAGE) má dálkový ovladač vyhledávat kódy. Správnou volbu je v případě televizoru Samsung např. PAGE 6, v případě audio zařízení značky Panasonic SAT, pak PAGE 2.

Tlačítko S přídržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu PAGE SEARCH a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte typ přístroje (TV, VCR, atd.). Tlačítko zvoleného typu bude svítit červené. Stiskněte tlačítko OK. Nyní pomocí šípek směřujících nahoru nebo dolů zvolte z možnosti PAGE1, PAGE2 PAGE8, potom stiskněte tlačítko OK. Dálkový ovladač nasmeruje na zapnutý přístroj. Na displeji bude blikat aktuální kód, který můžete změnit opakováním stisknutí tlačítka POWER. Po každém stisknutí odesle dálkový ovladač přístroji nový vypinací kód. Při odeslání správného kódu se přístroj vypne. Jestliže dálkový ovladač postoupil dál o správný kód, pak můžete mezi jednotlivými kódy vyhledávat pomocí tlačitek CH + a -. Uložení správného kódu provedete stisknutím tlačítka OK.

ULOŽENÍ FUNKCE MAKRO (MACRO)

Pomoci této funkce můžete uložit řadu pokynů sestávající z 8 stisknutí tlačitek, včetně stisknutí tlačítka volby přístroje. Je samozřejmostí, že přístroje zahrnuté do funkce makro musí být v dálkovém ovladači již naprogramovány, nyní prováděte pouze seřazení pokynů do jedné skupiny.

Tlačítko S přídržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu MACRO a stiskněte tlačítko OK. Makro můžete uložit pouze v menu MACRO1, zvolte tedy stisknutím tlačítka OK menu MARCO1. Nyní dálkový ovladač počítá jednotlivá stisknutí tlačitek, kterých může být nejvýše 8. Prvním stisknutím tlačítka musíte zvolit typ přístroje. Po vyčerpání všech 8 možností stisknutí tlačitek, bude na displeji zobrazen nápis FULL. Uložení funkce makro dokončíte stisknutím tlačítka OK.

Tímto způsobem uložené makro aktivujete stisknutím tlačítka MACRO.

TLAČÍTKO ČASOVANÉHO VYPNUTÍ (SLEEP TIMER)

Tuto funkci můžete používat výhradně k načasovanému vypnutí televizoru.

Tlačítko S přídržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu SLEEP TIME a stiskněte tlačítko OK. Pro volbu televizoru opět stiskněte tlačítko OK. Nyní bude zobrazen nápis SLEEP, zadějte počet minut, po jejichž uplynutí by se měl televizor vypnout. Nastavení můžete provést v rozsahu 1 až 99 minut. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka OK.

Nyní nasmerujte dálkový ovladač na televizor, aby mohl být televizor po uplynutí nastavené doby ovladačem vypnut.

Nastavení platí pouze pro jednu příležitost, chcete-li tuto funkci použít znovu, musíte dálkový ovladač opět nastavit.

OBLÍBENÉ (FAVORATE)

Pomocí této funkce uložíte 3 oblíbené televizní kanály.

Tlačítko S přidržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu FAVORATE a stiskněte tlačítko OK. Uložení kanálů můžete provést pouze v menu FAV1, stisknutím tlačítka OK zvolte tedy menu FAV1. Nyní stiskněte číslo 3 oblíbených kanálů, které chcete uložit jako oblíbené. Při ukládání více než 3 kanálů bude na displeji zobrazen nápis FULL. Ukládání oblíbených kanálů dokončíte stisknutím tlačítka OK.

Tímto způsobem uložené oblíbené televizní kanály zapnete stisknutím tlačítka FAV.

FUNKCE UČENÍ (LEARN)

Pomocí této funkce můžete funkci kteréhokoli tlačítka původního dálkového ovladače naučit kterékoli tlačítku tohoto dálkového ovladače.

Tlačítko S přidržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu LEARN a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte typ přístroje (TV, VCR, atd.). Tlačítko zvoleného typu bude svítit červeně. Stiskněte opět tlačítko OK. Nyní bude na displeji zobrazen nápis LEARNING a dálkový ovladač čeká na signál původního dálkového ovladače. Původní dálkový ovladač nasměrujte naproti dálkovému ovladači a stiskněte tlačítko funkce učení. Na dálkovém ovladači bude zobrazen nápis SAVE LEARN. Nyní na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko, které by mělo přijmout signál z původního ovladače, který chote uložit. Potom bude na displeji zobrazen opět nápis LEARNING a můžete uložit další přenášený kód.

Nastavení funkce učení dokončíte stisknutím tlačítka S.

VYMAZÁNÍ NAUČENÝCH KÓDŮ (DEL LEARN)

Tlačítko S přidržte stisknuté po dobu 4 vteřin. Bude zobrazen nápis REMOTE, potom stiskněte tlačítko OK. Navigujte na menu DEL LEARN a stiskněte tlačítko OK.

Jestliže chcete vymazat pouze nastavení jednoho tlačítka, pak pomocí šípek směřujících nahoru a dolů zvolte menu KEY, stiskněte tlačítko OK. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte typ přístroje (TV, VCR, atd.). Tlačítko zvoleného typu bude svítit červeně. Stiskněte tlačítko OK. Na displeji bude zobrazen nápis PRESS KEY. Stiskněte tlačítko, jehož nastavení chcete vymazat. V případě úspěšného vymazání bude zobrazen nápis SUCCESS. Tento postup zopakujte u každého tlačítka, jehož nastavení chcete vymazat. Vymazávání dokončíte stisknutím tlačítka S.

Chcete-li vymazat nastavení tlačítek přiřazených k danému zařízení, zvolte nejprve menu DEL LEARN a potom menu DEVICE. Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte typ přístroje (TV, VCR, atd.). Tlačítko zvoleného typu bude svítit červeně. Stiskněte tlačítko OK. Nyní bude na displeji blikat nápis NO, vedle bude zobrazen nápis YES. Pomocí šípky směřující doprava zvolte nápis YES a stiskněte tlačítko OK. Všechny kódy nastavené k danému zařízení budou vymazány, na displeji bude zobrazen nápis SUCCESS.

Vymazávání dokončíte stisknutím tlačítka S.

CLOCK MENU

Tlačítko označené písmenem S přidržte po dobu 4 vteřin stisknuté. Bude zobrazen nápis REMOTE. Pomocí šípky směřující dolů zvolte menu CLOCK, stiskněte OK.

Blikající údaje změňte pomocí šípek směřujících nahoru / dolů. Na další údaj postoupíte pomocí šípky směřující doprava / doleva. Pořadí nastavitele údajů: rok / měsíc / den / zobrazení 24hodinového nebo 12hodinového časového intervalu / hodina / minuta / měrná jednotka teploty °C nebo °F.

Nastavení dokončíte tlačítkem OK.

KALKULAČKA

Stisknutím tlačítka CAL aktivujete na dálkovém ovladači provozní režim kalkulačky, což bude signalizováno nápisem CALCULATOR, displej bude vynulován.

Základní funkce aktivujete níže uvedenými tlačítky:

- + - šípka nahoru
- - šípka dolů
- * - šípka doleva
- / - šípka doprava
- , - TV/VRC
- = - OK
- CLR - CAL

V případě nesprávného postupu bude zobrazen nápis ERR, např. při dělení nulou.

TECHNICKÉ PARAMETRY

princip fungování: infračervený dálkový ovladač, předem naprogramované kódy a funkce učení kódů

dosah: 5-7 m

napájení: 2 x 1,5 V (AA) baterie (nejsou součástí balení)

 Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sčerpacích místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

