



**home**  
by somogyi

## instruction manual

használati utasítás

návod na použitie

manual de utilizare

uputstvo za upotrebu

navodilo za uporabo


návod k použití



**HG KM 17**

**S**  
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®

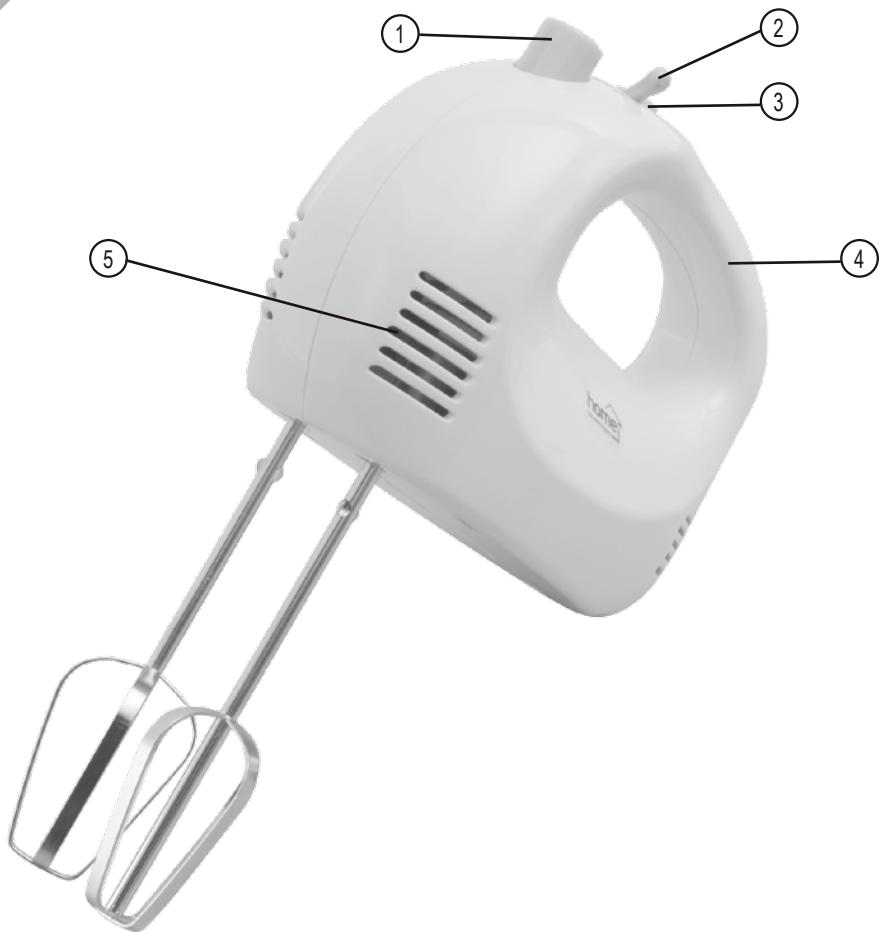

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use.

This appliance must not be used by children! Keep children away from the appliance and from its power cable! Children should not be allowed to play with the unit!

## WARNINGS

- Make sure the appliance has not been damaged in transit! • Use only together with the supplied accessories! • Place the appliance only onto a stable and horizontal surface! • The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on. • Only for indoor use, in a dry place!
- Do not place the appliance onto electric or gas cooker, onto or near other heat source. • Operate only under constant supervision! • Do not operate unattended in the presence of children! • Risk of injuries! Do not touch the rotary mixer rods during operation, because it can lead to injury or bone fracture! • Do not use the unit in loose clothing because it can get caught in the rotating mixing rods. • During kneading or egg-beating, do not place any objects (e.g. kitchen spoon, knife, etc.) into the mixing bowl! • Do not work with hot ingredients, let them cool down. • If any irregular operation is detected (e.g. unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug! • Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation! • Do not touch the unit or the power cable with wet hands! • Make sure, that the power cable and the plug can not get in touch with water or any other liquids! • Appliance must not be immersed to water! • Always remove plug from the power socket, if you leave it unattended, as well as before disassembling, assembling and cleaning. • Unwind the power cable completely! • The appliance may only be connected to properly grounded 230 V ~50 Hz electric wall outlets! • Do not use extension cords or power strips to connect the unit!
- The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug!
- Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally, and do not let it hang over the edge of a table! • Do not lead the power cable on sharp edges, don't let it touch hot surface. • When not planning to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place! • Hold the plug, not the power cable when you pull it out from the electric outlet! • The unit is intended for household use only. No industrial use is permitted!



**Caution: Risk of electric shock!** Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

## FEATURES

This appliance may only be used in household conditions, for preparing average amount of food. • kneading arms and egg-beating rods are accessories • 5 speed levels • TURBO level • easy cleaning

## STRUCTURE (Figure 1.)

1. release button for kneading arms/mixing rods
2. toggle switch for speed levels and switch off
3. TURBO level button
4. handle
5. air openings
6. kneading arms
7. egg beating rods

## INSTALLATION

1. Before installation, carefully remove packaging, and make sure not to damage the unit or the connecting cable. If you find any damage, the unit must not be operated!
2. The unit is intended for use in dry, indoor spaces only!
3. Wash up thoroughly the kneading arms (6) and egg-beating rods (7) with dishwasher liquid, then rinse them with clean water.
4. Check if the appliance is switched off (switch (2) has to be in „0” position) and the power cable has been pulled out from the electric outlet.
5. Plug in the 2 pcs of kneading arms or 2 pcs of egg-beating rods to their places, press them strongly till they click. PLUG THE KNEADING ARM EQUIPPED WITH RING TO THE HOLE ON THE LEFT SIDE!
6. Do not use kneading arm and egg-beating rod together at the same time.
7. Plug the unit into a standard grounded wall socket.
8. Now the unit is ready for operation!

## USAGE

1. Do not work with hot ingredients, let them cool down.
2. Put the ingredients first to the mixing bowl, then the mixing rods, fixed to the appliance. Switch on the device afterwards.
3. You can choose among 5 speed levels or switch off with the (2) toggle switch. Start with low speed at the beginning, so as not to splash ingredients out of the bowl of.
4. By pressing TURBO button, you can increase the speed approx. with additional 3 levels.
5. If you have finished working, switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet.
6. You can release the mixing rods from the switched off unit by pressing „eject” (1) button.

Egg-beating rods	Quantity	Time	Speed
Whipped cream	max. 500 ml	5 minutes	5. level
Egg white	max. 5 pcs of egg white	4 minutes	5. level
Creams, soups	max. 750 ml	4 minutes	2. level

Kneading arm	Quantity	Time	Speed
Yeast cake	max. 500 g flour	5 minutes	3. level

## CLEANING, MAINTENANCE

Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning!

1. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's outer surface. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance! Appliance must not be immersed to water!
2. Wash up thoroughly the kneading arms (6) and egg-beating rods (7) with dishwasher liquid, then rinse them with clean water.

## TROUBLESHOOTING

Malfunction	Solution
Appliance doesn't operate.	Check the power supply and the speed level selector.
	Overheating protection may activated. Wait till c.a. 10 – 20 minutes, then switch on the unit.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## TECHNICAL DATA

power supply: ..... 230 V~/ 50 Hz  
output: ..... 250 W  
electric shock protection class: ..... II  
noise level: ..... 85 dB(A)  
size of the appliance: ..... 20 x 15 x 10 cm  
weight: ..... 0,8 kg  
length of power cable: ..... 110 cm

A termék használatba vételle előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják! A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékétől! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • Kizárolag a géppel szállított tartozékokkal használható! • A készüléket kizárolag szilárd, vízszintes felületre helyezze! • A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapsolhatják a készüléket. • Csak száraz beltéri körülmények között használható! • Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gázsütőre, más hőforrásra vagy annak közelébe. • Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Sérülésveszély! Működés közben ne érjen a forgó keverőszárakhoz, mert az sérüléshez, csonttöréshez vezethet! • Ne használja a készüléket laza ruházatban, mert azt a forgó keverőszárak elkapthatják. • Dagaszta vagy habverés közben ne tegyen semmilyen tárgyat (pl. fakanalat, kést, stb.) a keverőtábla! • Forró alapanyagokkal ne dolgozzon, hagyja kihűlni. • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! • Óvja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hő sugárzástól! • A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg! • Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó ne érjen vízhez vagy más folyadékhoz! • A készüléket tilos vízbe meríteni! • Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint össze-, szétszerelés és tisztítás előtt. • A csatlakozókábelt teljesen tekerje le! • Csak 230 V~/50 Hz feszültségű földelt fali csatlakozójatba szabad csatlakoztatni! • Ne használjon haszszabítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! • Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne lógjon le az asztal széléről! • A tápkábelt ne vezesse éles széleken, ne érjen forró felülethez. • Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja! • A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból. • Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



**Áramütésveszély!** Tilos a készülék vagy tartozékaiknak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

## JELLEMZŐK

A készülék kizárolag háztartási körülmények között, átlagos mennyiségű élelmiszer feldolgozására használható. • tartozék dagasztókarok és habverők • 5 sebességfokozat • TURBO fokozat • könnyű tisztítás

## FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1. dagasztókarok / habverők kioldó gombja • 2. fokozatkapszóló és kikapcsoló kar • 3. TURBO fokozat nyomógomb • 4. markolat • 5. szellőző nyílások • 6. dagasztókarok • 7. habverők

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolányat, nehogy megsértsse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A készülék kizárolag száraz beltéri körülmények között használható!
3. A dagasztókarok (6) és a habverőket (7) konyhai mosogatószerrrel alaposan mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le.
4. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva (2-es kar, "0" állásban legyen) és a hálózati csatlakozódugó ki van húva a hálózatból!
5. A 2 db dagasztókart vagy a 2 db habverőt dugja a helyére, nyomja erősen, mikig kattanó hangot nem hall. Egy GYÜRÜVEL ELLÁTTOTT DAGASZTÓKART A BAL OLDALI LYUKBA DUGJA!
6. Dagasztókart és habverőt ne használjon együt.
7. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelő fali csatlakozóaljzatba!
8. Ezzel a készülék használatra kész.

## HASZNÁLAT

1. Forró alapanyaggalakokkal ne dolgozzon, hagyja kihúlni.
2. Először a hozzávalókat tegye a keverőtábla, majd a készülékre erősített keverőszárat. Csak ezt követően kapcsolja be a készüléket.
3. A fokozatállító karral (2) választhat az 5 sebességfokozat vagy a kikapcsolás között. Először alacsony fordulatot alkalmazzon, nehogy kifróccsenjenek a tálból a hozzávalók.
4. A TURBO gomb megnyomásával kb. ~3 fokozattal növelheti a fordulatszámot.
5. Ha elkészült, kapsolja ki a készüléket és áramtalansítja a csatlakozódugó kihúzásával.
6. A kikapcsolt készülékből az „eject” (1) gomb megnyomásával tudja a keverőszárat kioldani.

Habverők	Mennyiség	Idő	Sebességfokozat
Téjszínhab	max. 500 ml	5 perc	5. fokozat
Tojásfehérje	max. 5 tojásfehérje	4 perc	5. fokozat
Krémek, levesek	max. 750 ml	4 perc	2. fokozat

Dagasztókarok	Mennyiség	Idő	Sebességfokozat
Kelt tézsza	max. 500 g liszt	5 perc	3. fokozat

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalansítja a csatlakozódugó kihúzásával!

1. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsőjét. Né használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belséjébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz! A készüléket tilos vízbe meríteni!
2. A dagasztókarok (6) és a habverőket (7) konyhai mosogatószerrrel alaposan mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Ellenőrizze a tápellátást és a fokozatkapszolót.	
A készülék nem működik.	Lehet, hogy aktiválódott a túlmelegedés védelem. Várjon kb. 10-20 percert, majd kapsolja be a készüléket.

 A hulladékka vált berendezést elkölnöttek gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékka vált berendezés törlesztéssel átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: ..... 230 V~/ 50 Hz  
 teljesítmény: ..... 250 W  
 érintésvédelmi osztály: ..... II  
 zajszint: ..... 85 dB(A)  
 készülék mérete: ..... 20 x 15 x 10 cm  
 tömege: ..... 0,8 kg  
 csatlakozókábel hossza: ..... 110 cm

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Tento prístroj nesmú používať deti! Držte prístroj a sieťový pripojovací kábel mimo dosahu detí! Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali!

## UPOZORNENIA

- Skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil! • K prístroju môže byť použité len originálne príslušenstvo. • Spotrebič umiestnite výlučne na pevnú, vodorovnú plochu! • Prístroj je zakázané používať spolu s takým programovým, časovým spínačom alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie, atď., ktorý môže samostatne zapnúť prístroj. • Použite len vo vnútornom, suchom prostredí! • Neumiestňujte prístroj na elektrickú alebo plynovú platňu, iný zdroj tepla alebo do ich blízkosti. • Prístroj prevádzkujte len pod stálym dozorom! • Neprevádzkujte v blízkosti detí bez dozoru! • Nebezpečenstvo zranenia! Počas prevádzky sa nedotýkajte otáčajúcich sa nástavcov, lebo môžu spôsobiť zranenie, zlomeniny kostí! • Nepoužívajte prístroj, keď máte oblečený voľný odev, lebo rotujúce nástavce sa do neho môžu zachytiť. • Počas riesenia alebo šľahania nedávajte žiadny predmet (napr. varechu, nôž, atď.) do nádoby! • Nepracujte s horúcimi surovinami, nechajte ich vychladnúť! • Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený hluk alebo cítite zvláštny západ), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete!! • Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiareniom! • Prístroja a pripojovacieho kábla sa nikdy nedotknite mokrou rukou! • Skontrolujte, či napájací kábel a pripojovacia vidlica nesiahajú do vody alebo inej tekutiny! • Je zakázané prístroj ponoriť do vody!
- Skontrolujte sieťové napájanie. • Prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky, keď ho necháte bez dozoru, resp. pred zmontovaním, rozmontovaním a čistením. • Pripojovací kábel rozmotajte po jeho celej dĺžke! • Pripojte len do uzemnej zásuvky s napäťom 230 V~ / 50 Hz! • Pri pripojení prístroja do elektrickej siete nepoužívajte predlžovací prívod alebo rozbočovač! • Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnut! • Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodou nevytiahol zo zásuvky, a aby nevisela z okraja stola! • Napájací kábel nevedzte cez ostré okraje a horúce povrchy. • Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite pripojovací kábel! Spotrebič skladujte na suchom, chladnom mieste! • Pri odpojení zo sieťovej zásuvky neťahajte napájací kábel, vytiahnite pripojovaci vidlicu. • Len na domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!



**Nebezpečenstvo úrazu prúdom!** Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísně zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

## CHARAKTERISTIKA

Spotrebic je určený výlučne na používanie v domácnosti, na spracovanie priemerného množstva surovín. • Šľahacie a hnetacie nástavce sú príslušenstvom • 5 rýchlosť • TURBO funkcia • jednoduché čistenie

## ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)

1. tlačidlo na uvoľnenie šľahacích a hnetiacich nástavcov • 2. prepinač rýchlosť a vypnutia • 3. tlačidlo TURBO funkcie • 4. rukoväť • 5. vetracie otvory • 6. nástavce na riesenie • 7. nástavce na šľahanie

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pred uvedením do prevádzky opatrné odstráňte balaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!
- Môžete použiť len v suchom, vnútornom prostredí!
- Nástavce na riesenie (6) a šľahanie (7) dôkladne umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite čistou vodou.
- Skontrolujte, či je prístroj vypnutý (prepinač č. 2 má byť v pozícii „0“) a sieťová pripojovacia vidlica je vytiahnutá zo zásuvky!
2. Nástavce na riesenie alebo 2 nástavce na šľahanie nasadte do otvorov, tlačte silno kým nepočujete cvaknutie. NÁSTAVEC S KRÚŽKOM NASAĎTE DO ĽAVÉHO OTVORU!
6. Nepoužívajte súčasne nástavec na riesenie aj šľahanie.
7. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnejnej sieťovej zásuvky!
8. Týmto je prístroj pripravený na používanie.

## POUŽÍVANIE

1. Nepracujte s horúcimi surovinami, nechajte ich vychladnúť!
2. Do misy najprv dajte všetky suroviny až potom ponorte do surovín nástavce uchytené v prístroji. Až teraz zapnite prístroj.
3. Pomocou prepinača (2) môžete vybrať z 5 rýchlosť alebo vypnúť prístroj. Najprv použite nižšiu rýchlosť, aby suroviny nestriekali von z misy.
4. Stlačením tlačidla TURBO môžete zvýšovať počet obrátkov cca. o + 3 stupne.
5. Keď jedlo je pripravené, vypnite prístroj a odpojte od elektrickej energie vytiahnutím vidlice zo zásuvky.
6. Keď je prístroj vypnutý, pomocou tlačidla „eject“ (1) môžete uvoľniť nástavce.

Šľahacie nástavce	Množstvo	Čas	Stupeň rýchlosť
Šľahačka	max. 500 ml	5 min.	5. stupeň
Bielka z vajíčok	max. 5 bielok	4 min.	5. stupeň
Krémy, polievky	max. 750 ml	4 min.	2. stupeň
Miesiace nástavce	Množstvo	Čas	Stupeň rýchlosť
Kysnuté cesto	max. 500 g múky	5 min.	3. stupeň

## ČISTENIE, ÚDRŽBA

Pred čistením vypnite prístroj a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím kábla zo zásuvky!

1. Prístroj poučerajte zvokom miernu vlnku utierkou! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbaťte na to, aby sa do vnútra prístroja a na elektrické súčiastky nedostala voda! Prístroj neponorte do vody!
2. Nástavce na riesenie (6) a šľahanie (7) dôkladne umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite čistou vodou.

## RIEŠENIE PROBLÉMU

Problém	Riešenie problému
	Skontrolujte napájanie a prepinač rýchlosť.
Prístroj nefunguje.	Je možné, že sa aktivovala ochrana proti prehriatiu. Počkajte cca. 10-20 minút a zapnite prístroj.

 Výrobok nevyhľadávajte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: ..... 230 V~ / 50 Hz  
výkon: ..... 250 W  
 trieda ochrany: ..... II  
hluchosť: ..... 85 dB(A)  
 rozmer prístroja: ..... 20 x 15 x 10 cm  
 hmotnosť: ..... 0,8 kg  
 dĺžka pripojovacieho kabla: ..... 110 cm



Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Copii nu au voie să utilizeze acest aparat! Copii trebuie ținuți departe de acest aparat și de cablul de conectare la rețea! În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul.

## ATENȚIONĂRI

- Asigurați-Vă că aparatul nu a suferit nici o avarie în cursul transportului! • Poate fi folosit exclusiv cu accesorii livrate împreună cu aparatul! • Dispozitivul poate fi poziționat exclusiv pe suprafață solidă, orizontală! • Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul declanșatoarelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor de telecomandă separate care pot cupla în mod autonom aparatul.
- Poate fi folosit doar în interiorul clădirilor, în încâperi uscate! • Nu așezați produsul pe plătă electrică sa cu gaz, pe altă sursă de căldură, sau în apropierea acestora. • Poate fi utilizat numai cu supraveghere continuu! • Este interzisă exploatarea fără supraveghere a aparatului în preajma copiilor! • Pericol de accidentare! În timpul funcționării nu atingeți tijele pentru amestecare, pentru că acest lucru poate cauza rănire sau fracturi! • Nu folosiți aparatul în haine largi, deoarece tijele pentru amestecare le pot prinde sau agăța. • În timpul malaxării sau a preparării spumei nu puneti nici un obiect (ex. lingură din lemn sau cuțit) în bolul de mixare! • Nu laturați în ingrediente fierbinți, lăsați-le să se răcească. • Dacă observați orice neregulă sau eroare în funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că miroase a ars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune! • Nu expuneți aparatul la praf, la aburi, la incidentă directă a radiației solare sau termice! • Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă! • Asigurați-vă că conectorul și cablul de alimentare să nu intre în contact cu apa sau alte lichide! • Verificați tensiunea de alimentare de la rețea. • Este interzis scufundarea aparatului în apă! • Deconectați întotdeauna aparatul atunci când este lăsat nesupravegheat, respectiv înainte de montare, demontare, curățare. • Desfășurați în întregime cablul de alimentare! • Aparatul poate fi conectat doar la o priză standard cu împământare aferentă rețelei monofazate de 230 V~ / 50 Hz! • Nu folosiți prelungitor sau distribuitor pentru racordarea aparatului la rețea electrică! • Amplasați aparatul astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă și să poată fi decuplată cu ușurință! • Amplasați cablul de alimentare astfel încât fișa acestuia să nu poată fi extrasă accidental din priză și să nu atârne de pe marginea mesei! • Nu conduceți cablul de alimentare peste margini ascuțite, să nu atingă suprafete fierbinți. • Dacă nu veți folosiți aparatul o perioadă mai îndelungată de timp, opriți-l și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză! Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros!
- Deconectați fișa cablului de alimentare din conector prinzând de la conector, nu de la cablu. • Aparatul este destinat folosinței personale. Folosirea sa cu destinație industrială este interzisă!



**Pericol de electrocutare!** Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui!

În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului întrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

## CARACTERISTICI

Utilizarea aparatului este permisă în uz casnic, pentru prelucrarea unei cantități medii de alimente. • teluri și brațe pentru frământare incluse • 5 trepte de viteză • treapta TURBO • curățare ușoară

## CONSTRUCȚIE (figura 1.)

1. buton eliberare brațe pentru frământare / teluri • 2. comutator trepte și braț pentru oprire • 3. buton treapta TURBO • 4. mâner • 5. orificii pentru aerisire • 6. brațe pentru frământare • 7. teluri

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, îndepărtați cu grijă ambalajul acestuia acționând cu atenție pentru a preveni deteriorarea produsului sau a cablului de alimentare. În cazul sesizării vreunei avari, punerea în funcțiune a aparatului este interzisă!

2. Aparatul este destinat exclusiv pentru uz interior, în mediul uscat!

3. Spălați brațele pentru frământare (6) și telurile (7) cu detergent de vase, după care clătiți cu apă curată.

4. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit (brațul 2 să fie în poziția „0”) și fişa cablului de alimentare este scosă din priza de rețea!

5. Introduceti la locul lor cele 2 buc brațe pentru frământare sau cele 2 bucati teluri, apăsați ferm, până auziți un sunet “click”. BRAȚUL PENTRU FRĂMÂNTARE PREVĂZUT CU INEL TREBUIE INTRODUS ÎN ORIFICIUL AFLAT PE PARTEA STÂNGĂ!

6. Nu utilizați împreună brațele pentru frământare și telurile.

7. Conectați aparatul la o priză de perete standard cu împământare!

8. Astfel aparatul este gata de utilizare.

## UTILIZARE

1. Nu lucrați cu ingrediente fierbinți, lăsați-le să se răcească.

2. În prima etapă puneti toate ingredientele în vasul de amestecare, după care dispozitivele de mixare fixate pe aparat. Numai după aceste manevre porniți aparatul.

3. Cu brațul pentru reglarea treptelor de viteză (2) puteți selecta între cele 5 trepte de viteză și oprirea aparatului. Mai întâi, utilizați o viteză mai redusă pentru a se evita stropirea ingredientelor din bol.

4. Prin apăsarea butonului TURBO puteți crește viteza cu cca. +3 trepte.

5. Dacă ati terminat lucrul cu acest aparat, opriți-l și deconectați-l prin scoaterea conectorului din rețea.

6. Brațele pentru mixare pot fi eliberați prin apăsarea butonului „eject” (1).

Teluri	Cantitate	Timp	Treapta de viteză
Frișcă	max. 500 ml	5 minute	treapta 5.
Albuș de ou	max. 5 albușuri de ou	4 minute	treapta 5.
Creme, supe	max. 750 ml	4 minute	treapta 2.

Brațe pentru frământat	Cantitate	Timp	Treapta de viteză
Aluat	max. 500 g făină	5 minute	treapta 3.

## CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare opriți aparatul și decuplați-l de la rețea de alimentare prin scoaterea fișei cablului de alimentare din priză!

1. Stergeți exteriorul aparatului cu ajutorul unei lăvete ușor umede. Nu utilizați soluții de curățare agresive. Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului, mai precis pe piesele electrice și electronice! Este interzisă scufundarea aparatului în apă!

2. Spălați brațele pentru frământare (6) și telurile (7) cu detergent de vase, după care clătiți cu apă curată.

## DEPANARE

Defect sesizat	Rieșenie problema
	Verificați alimentarea și comutatorul pentru treptele de funcționare.
Aparatul nu funcționează.	Poate că s-a activat protecția împotriva supraîncălzirii. Așteptați cca. 10-20 minute, după care cuplați aparatul.

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare专特izate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind pe producător și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

## DATE TEHNICE

alimentare: ..... 230 V~/ 50 Hz

putere: ..... 250 W

clasa de protecție: ..... II

nivel de zgomot: ..... 85 dB(A)

dimensiune aparat: ..... 20 x 15 x 10 cm

greutate: ..... 0.8 kg

lungime cablu de conectare: ..... 110 cm

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima. Neiskusna lica smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odgovorne osobe ili ako su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu.

Ovaj proizvod deca ne smeju koristiti! Decu držite dalje od ovog proizvoda i njegovog strujnog kabela, utikača! Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom!

## NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta! • Upotrebljivo isključivo sa isporučenim dodacima! • Uređaj se sme koristiti samo na ravnoj tvrdoj podlozi! • Urađaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. • Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! • Uređaj ne postavljajte na ili u blizinu vrelih predmeta. • Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora! • Opasnost od povreda! U toku rada ne dodirujte lopatice, može da dovede od povreda i loma kostiju! • Uređaj ne koristite u labavoj odeći da se ne bi slučajno zakačila za lopatice! • U toku rada uređaja ne postavljajte ništa u posudu za mešanje (varjaču, nož, itd.)! • Ne radite sa vrelim sastojcima, ostavite ih da se ohlade. • Ako primetite bilo kakvu nepravilnost (čudan zuk ili neprijatan miris) odmah isključite uređaj! • Uređaj štitite od prašine, pare, sunca i direktnе toplove! • Uređaj i priključni kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama! • Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti! • Proverite mrežno napajanje. • Uredaj je zabranjeno potapati u vodu! • Uredaj uvek izvucite iz struje ako ga ostavljate bez nadzora ili ako ga sklapate, rastavljate ili čistite! • Priključni kabel odmotajte do kraja! • Upotrebljivo samo u strujnim utičnicama 230 V~ / 50 Hz!
- Za uključivanje uređaja ne koristite produžne kablove ili razdelnike! • Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan! • Priključni kabel tako postavite da se slučajno ne izvuče i da ne visi sa stola! • Priključni kabel ne sprovodite blizu oštřih ili vrelih predmeta. • Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga i izvucite iz struje! Uređaj skladište na suvom tamnom mestu! • Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel. • Uređaj predviđen za upotrebu u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

 **Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

 Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

## OSOBINE

Upotreba je dozvoljena samo u domaćinstvu, za obradu realnih količina namernica. • lopatice za penu i mešenje testa • 5 brzina • TURBO režim • jednostavno, lako čišćenje

## SASTAVNI DELOVI (1. skica)

1. dugme za otklanjanje lopatica
2. prekidač za uključivanje i brzinu
3. dugme za TURBO režim
4. drška
5. otvor za ventilaciju
6. lopatice za mešenje
7. lopatice za penu

## PUŠTANJE U RAD

1. Pre upotrebe pažljivo odstranite ambalažu da se ne bi oštetio uređaj. U slučaju bilo kakvog oštećenja zabranjena je dalja upotreba!
2. Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Štapove za mešenje (6) i štapove za penu (7) detaljno operite deterdžentom za sudove i isperite ih tekućom vodom.
4. Proverite da li je uređaj isključen (ručica 2 treba da je u položaju „0“) i da utikač nije uključen u mrežnu utičnicu!
5. Postavite odgovarajuće lopatice na svoje mesto i gurajte ih sve dok se ne zabrave. LOPATICA SA PRSTENOM TREBA DA SE POSTAVI U RUPU SA LEVE STRANE!
6. Istovremeno se smiju koristiti samo iste lopatice.
7. Uredaj uključite u uzemljenu struju utičnicu!
8. Time je uređaj spremjan za rad.

## UPOTREBA

1. Ne radite sa vrelim sastojcima, ostavite ih da se ohlade.
2. U posudu prvo stavite namirnice a posle toga lopatice miksera. Samo nakon toga uključujte mikser.
3. Sa prekidačem za isključivanje odaberite odgovarajuću brzinu (2). Uvek krenite sa manjom brzinom da sastojci ne bi slučajno prskali.
4. Upotrebom TURBO dugmeta povećavate broj obrata, otpriklize za 3. stepena.
5. Ako ste završili isključite mikser i izvucite ga iz struje.
6. Nakon isključenja, dugmetom „eject“ (1) možete izvaditi lopatice.

Pena	Količina	Vreme	Brzina
Šlag	maks. 500 ml	5 min.	5. brzina
Belance	maks. 5 belanaca	4 min.	5. brzina
Kremovi, supe	maks. 750 ml	4 min.	2. brzina

Mješenje	Količina	Vreme	Brzina
Dizano testo	maks. 500 g brašna	5 min.	3. brzina

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja isključite uređaj i izvucite ga iz struje!

1. Vlažnom kromp prebrešite spoljni deo aparat. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Unutar uređaja ne sme prodreti voda! Uredaj jedinicu je zabranjeno potapati u vodu!
2. Lopatice (6) i (7) detaljno operite deterdžentom za sudove i isperite ih tekućom vodom.

## OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće rešenje
	Proverite napajanje i prekidač.
Uredaj ne radi.	Moguće je da se aktivirala zaštita od pregrevanja. Sačekajte 10-20 minuta, probajte ponovo uključiti uređaj.



Uredaje kojim je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju sirove proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovrim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvativamo i snosimo svu odgovornost.

## TEHNIČKI PODACI

napajanje: ..... 230 V~/ 50 Hz  
snaga: ..... 250 W  
stepen zaštite: ..... II  
buka: ..... 85 dB(A)  
dimenzije: ..... 20 x 15 x 10 cm  
masa: ..... 0.8 kg  
dužina priključnog kabela: ..... 110 cm

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično možnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključujoč tudi otroke, otroci starejši od 8 let smejo rokovati s to napravo samo v prisotnosti odrasle osebe ali da so seznanjeni z varnim rokovanjem in vedo za vse nevarnosti pri delu z napravo.

Ta proizvod otroci ne smejo uporabljati! Otroci se ne smejo dotikati tega proizvoda in njegovega električnega kabla, vtikača! Otroci se ne smejo igrati s tem proizvodom!

## OPOMBE

- Prepričajte se da naprava ni bila poškodovana pri transportu!! • Uporabno izključno z dobavljivimi dodatki! • Naprava se sme uporabljati samo na ravni trdni podlagi! • Napravo je prepovedano uporabljati s časovnimi stikali, daljinskim upravljalcem ali drugimi napravami katere bi lahko same vklopile napravo. • Uporabno samo v suhih zaprtih prostorih! • Napravo ne postavljajte na ali v bližino vrelih predmetov. • Uporabno samo ob konstantnem nadzoru!
- Prepovedana uporaba v bližini otrok brez nadzora! • Nevarnost pred poškodbami! Med delovanjem se ne dotikajte lopatic, to lahko privede do poškodb in zlomov kosti! • Napravo ne uporabljajte v ohlapnih oblačilih, da se ne bi slučajno zataknila za lopatice! • Med delovanjem naprave ne vstavljajte nič v posodo za mešanje (žlico, nož, itd.)! • Ne delajte z vrelimi živili, pustite jih da se ohladijo. • Če opazite kakršno koli nepravilnost (čuden zvok ali neprijeten vonj) takoj izključite napravo! • Napravo zaščitite pred prahom, paro, soncem in direktno toploto! • Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z mokrimi, vlažnimi rokami! • Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti! • Preverite mrežno napajanje. • Napravo je prepovedano potapljati v vodo! • Napravo vedno izvlecite iz električnega omrežja če jo puščate brez nadzora ali če jo sestavljate, razstavljate ali čistite! • Priključni kabel odvijte do konca!
- Uporabno samo v električnih vtičnicah 230 V~ / 50 Hz! • Za vklop naprave ne uporabljajte podaljševalne kable ali razdelilnike! • Napravo postavite tako, da je priključni kabel vedno lahko dostopen! • Priključni kabel postavite tako, da se slučajno ne izyleče in da ne visi z mize!
- Priključni kabel ne speljite v bližini ostrih ali vrelih predmetov. • Če dalj časa napravo ne uporabljate, jo izključite in izvlecite iz električne vtičnice! Napravo shranite v suhem temnem mestu! • Priključni kabel se izvleče iz stene z držanjem za vtikač in ne za kabel. • Naprava je namenjena za uporabo v privatne namene, nije za profesionalno uporabo!



**Nevarnost pred električnim udarom!** Prepovedano je razstavljati napravo in njegove dele popravljati! V slučaju kakršne koli okvare ali poškodbe, takoj izključite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se poškoduje priključni kabel, zamenjavo lahko izvede samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!

## LASTNOSTI

Uporaba je dovoljena samo v gospodinjstvu, za obdelavo realnih količin živil • lopatice za peno in mešanje testa • 5 hitrosti • TURBO režim • enostavno, lahko čiščenje

## SESTAVNI DELI (1. skica)

1. gumb za odstranjevanje lopatic • 2. stikalo za vključevanje in hitrost • 3. gumb za TURBO režim • 4. držalo • 5. odporna za ventilacijo • 6. lopatice za mešanje • 7. lopatice za peno

## ZAGON IN DELOVANJE

1. Pred uporabo pazljivo odstranite embalažo, da se ne bi naprava poškodovala. V primeru kakršne koli poškodbe je prepovedana nadaljnja uporaba!
2. Uporabno samo v suhih zaprtih prostorih!
3. Palice za mešanje (6) in palice za peno (7) natančno operite s sredstvom za pomivanje posode deterdžentom za sudove in nato izperite s tekočo vodo.
4. Preverite ali je naprava izključena (ročica 2 mora biti v položaju „0“) in da ni vtiček vključen v električno vtičnico!
5. Vstavite ustrezne lopatice na svoje mesto in jih potisnite vse dokler se ne zataknjo. LOPATICA S PRSTANOM SE MORA VSTAVITI V LUKNJO NA LEVI STRANI!
6. Hkrati se smejo uporabljati samo iste lopatice.
7. Napravo vključite v ozemljeno električno vtičnico!
8. S tem je naprava pripravljena za delovanje.

## UPORABA

1. Ne delajte z vrelimi živili, pustite jih da se ohladijo.
2. V posodo najprej dajte živila in potem lopatice miksera. Samo za tem vključujte mikser.
3. S stikalom za izključevanje izberite ustrezno hitrost (2). Vedno začnete pri najmanjši hitrosti, da sestavine ne bi škropile.
4. Z uporabo TURBO gumba se povečuje število obrarov, približno za 3 stopnje.
5. Ko ste zaključili, izključite mikser in ga izvlecite iz električnega omrežja.
6. Po izklopu lahko z gumbo „eject“ (1) odstranite lopatice.

Pena	Količina	Čas	Hitrost
Smetana	maks. 500 ml	5 min.	5. hitrost
Belejki	maks. 5 beljakov	4 min.	5. hitrost
Kreme, juhe	maks. 750 ml	4 min.	2. hitrost

Mesanje	Kolicina	Cas	Hitrost
Dvigano testo	maks. 500 g moke	5 min.	3. hitrost

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem izključite napravo in izvlecite vtička iz električnega omrežja!

1. Z vlažno krpou prebrsište zunanjji del aparata. Ne uporabljajte agresivna kemika sredstva! Znotraj naprave ne sme prodrijeti voda! Napravo-enoto je prepovedano potapljati v vodo!
2. Lopatice (6) in (7) natančno operite s sredstvom za pomivanje posode in ga izperite s tekočo vodo.

## ODPRAVLJANJE NAPAK

Napake	Možna rešitev
	Preverite napajanje in stikalo.
Naprava ne deluje.	Mogoče se je aktivirala zaščita pred pregrevanjem. Počakajte 10-20 minut, poskusite ponovno vključiti napravo.



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki to onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma in kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

## TEHNIČNI PODATKI

napajanje: ..... 230 V~/ 50 Hz  
moč: ..... 250 W  
stopnja zaščite: ..... II  
hrup: ..... 85 dB(A)  
dimenzije: ..... 20 x 15 x 10 cm  
masa: ..... 0.8 kg  
dolžina priključnega kabla: ..... 110 cm

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj smí osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, dále osoby, které nemají příslušné zkušenosti a znalosti, používat výhradně v případě, kdy jsou pod dozorem jiné osoby nebo jestliže byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s používáním.

Mixér nesmí používat děti! Přístroj a síťový přívodní kabel nenechávejte v dosahu dětí! Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti!

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se o tom, zda se přístroj během přepravy nepoškodil! • Mixér je dovoleno používat výhradně s dodávaným příslušenstvím! • Přístroj pokládejte výhradně na pevnou, vodorovnou plochu! • Přístroj není dovoleno používat současně s takovými programovými spínači, časovači nebo samostatně dálkově ovládanými systémy, apod., které by mohly přístroj samostatně zapnout. • Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech! • Nepokládejte přístroj na elektrický nebo plynový sporák, ani na jiné tepelné zdroje nebo do jejich blízkosti. • Mixér je dovoleno používat pouze pod plynulým dohledem! • Mixér je zakázáno používat bez dohledu v blízkosti dětí! • Nebezpečí úrazu! Během používání se nedotýkejte rotujících metel, protože byste si tak mohli způsobit úraz, zlomeninu kostí! • Přístroj nepoužívejte ve volném oblečení, protože by mohlo být zachyceno rotujícími metlami. • Během hnětení nebo šlehání nevkládejte do mísící nádoby žádné předměty (např. vařečku, nůž, apod.)! • Nepracujte s horkými surovinami, nechte je vychladnout. • Zjistěte-li jakoukoli anomálii (např. uslyšíte nezvyklý zvuk nebo ucítíte pach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! • Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a působením zdrojů bezprostředně sálajícího tepla! • Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! • Zkontrolujte, aby přívodní kabel a zástrčka nebyly v kontaktu s vodou nebo s jinou tekutinou! • Zkontrolujte síťové napájení. • Žehličku je zakázáno ponořovat do vody! • Přístroj vždy odpojte ze zásuvky elektrické sítě, jestliže jej necháte bez dozoru, dále před smontováním a demontováním, respektive před čištěním. • Přívodní kabel odmotejte v celé délce! • Zapojovat je dovoleno výhradně do uzemněné zásuvky ve zdi s napětím 230 V~ / 50 Hz!. • K zapojování přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku! • Přístroj umíšťujte tak, aby zástrčka byla vždy snadno přístupná a snadno vytážitelná ze zásuvky ve zdi! • Přívodní kabel pokládejte vždy tak, aby jej nebylo možné náhodně odpojit ze zásuvky, respektive aby nevisel z okraje stolu! • Přívodní kabel nepokládejte přes ostré hrany a dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s horkými povrchy. • Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky ve zdi! Přístroj skladujte na suchém, chladném místě! • Při vytahování ze zásuvky ve zdi kabel vždy uchopte za zástrčku, nikdy netahejte jenom za kabel. • Určeno k používání v domácnosti, není určeno k používání v průmyslových podmírkách!

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!

Jestliže dojde k poškození připojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

## CHARAKTERISTIKA

Přístroj je určen výhradně k používání v domácnosti, ke zpracovávání potravin v průměrném množství. • šlehači a hnětaci metly v příslušenství • 5 rychlostních stupňů • TURBO stupeň • snadné čištění

## POPIIS (1. obrázek)

1. tlačítko pro uvolnění hnětacích / šlehačích metel • 2. spínač pro volbu rychlostních stupňů a vypínač • 3. tlačítko aktivace stupně TURBO • 4. držák • 5. větrací otvory • 6. hnětací metly • 7. šlehače

## UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Předtím, než přístroj uvedete do provozu, odstraňte opatrně balící materiál takovým způsobem, abyste nepoškodili přístroj nebo přívodní kabel. V případě zjistění jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj uvádět do provozu!

2. Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech!

3. Hnětací metly (6) a šlehači metly (7) důkladně omyjte přípravkem na nádobí a potom opláchněte čistou vodou.

4. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý (rameno 2 je nastaveno do pozice „0“) a zda je zástrčka síťového kablu vytážena ze zásuvky ve zdí!

5. Zasuňte na místo 2 hnětací metly nebo 2 šlehače a zatlačte je tak, abyste uslyšeli zaklapnutí. HNĚTACÍ METLU OPATŘENOU KROUŽKEM ZASUŇTE DO OTVORU NA LEVÉ STRANĚ!

6. Nikdy nepoužívejte současně hnětací a šlehači metly.

7. Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky ve zdí!

8. Nyní je přístroj připraven k používání.

## POUŽÍVÁNÍ

1. Nepracujte s horkými surovinami, nechte je vychladnout.

2. Do mísicí nádoby vložte nejprve suroviny, potom hnětací metly upewněné v mixéru. Tepřev potom přístroj zapněte.

3. Pomocí ramene určeného k nastavení rychlostního stupně (2) zvolte jeden z 5 rychlostních stupňů nebo mixér vypněte. Nejprve použijte nízké otáčky, aby vložené suroviny nevystříkly z mísicí nádoby ven.

4. Stisknutím tlačítka TURBO můžete zvyšovat počet otáček o cca +3 stupně.

5. Po dokončení práce přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytážením přívodního kablu ze zásuvky ve zdí.

6. Hnětací metly uvolněte z vypnutého mixéru stisknutím tlačítka „eject“ (1).

Šlehače	Množství	Čas	Rychlostní stupeň
Šlehačka	max. 500 ml	5 minut	5. stupeň
Vaječný síní	max. 5 vaječných bílků	4 minuty	5. stupeň
Krémy, polévkы	max. 750 ml	4 minuty	2. stupeň

Hnětací metly	Množství	Čas	Rychlostní stupeň
Kynuté těsto	max. 500 g mouky	5 minut	3. stupeň

## ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Před čištěním přístroj vypněte a potom odpojte z elektrické sítě vytážením zástrčky ze zásuvky ve zdí!

1. Mírně navlhčenou utěrkou odčistěte povrch přístroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí, ani na elektrické součástky přístroje se nesmí dostat voda! Přístroj je zakázáno ponořovat do vody!

2. Hnětací metly (6) a šlehači metly (7) důkladně omyjte prostředkem na nádobí a potom pečlivě opláchněte čistou vodou.

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady	Řešení pro odstranění závady
Přístroj nefunguje.	Zkontrolujte napájení a spínač rychlostních stupňů. Je možné, že se aktivovala ochrana před přehřátím. Vyčkejte cca 10-20 minut a potom přístroj opětovně zapněte.

 Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďuje zvlášť a tyto nevhazuj do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místní distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chránите životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: ..... 230 V~ / 50 Hz  
 příkon: ..... 250 W  
 třída ochrany před nebezpečným dotykem: ..... II  
 hladina hluku: ..... 85 dB(A)  
 rozměry přístroje: ..... 20 x 15 x 10 cm  
 hmotnost: ..... 0,8 kg  
 délka přívodního kabelu: ..... 110 cm



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na madarskom jeziku.

Uređaj trebaju koristiti osobe sa oslabljenim fizičkim, mentalnim ili osjetnim sposobnostima, ili one sa nedostatkom iskustva ili znanja, kao što su djeca u dobi od 8 godina ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o korištenju uređaja od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca! Čuvajte djecu dalje od uređaja i njegovog kabla za napajanje! Djeca se ne bi trebala igrati sa uređajem!

## UPOZORENJA

- Uvjerite se da uređaj nije oštećen tijekom transporta! • Koristite ga samo sa isporučenim priborom!
- Postavite uređaj samo na stabilnu i horizontalnu površinu! • Aparat se ne smije koristiti sa programabilnim timer-ima, timer prekidačima ili drugim daljinskim upravljačima koji mogu automatski uključiti uređaj. • Samo za unutarnju primjenu, na suhom mjestu. • Uređaj ne postavljajte na električni ili plinski štednjak ili blizu drugih izvora toplote. • Radi samo pod stalnim nadzorom! • Ne palite uređaj u prisustvu djece bez nadzora. • Opasnost od ozljeda! Ne dirajte rotacijske šipke miksera za vrijeme rada, jer to može dovesti do ozljeda ili preloma kostiju! • Ne koristite uređaj na labavoj odjeći jer se može zakačiti sa rotirajućim šipkama. • Tokom gnječenja ili udaranja jaja ne stavljajte nikakve predmete (kuhinjsku žlicu, nož, itd) u posudu za miješanje. • Ne radite sa vrućim sastojcima, pustite ih da se ohlade. • Ako se utvrdi nepravilan rad (npr. neobična buka ili spaljeni miris iz uređaja), odmah ga isključite! • Nikad ne dodirujte aparat ili kabel za napajanje mokrim rukama. • Uvjerite se da kabel za napajanje ili utikač ne dodiruju vodu ili bilo koju drugu tekućinu. • Provjerite napajanje.
- Važno je zaštiti uređaj od prodora vode! • Uvijek izvadite utikač iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, takođe ga izvadite prije rastavljanja, sastavljanja i čišćenja. • Opustite kabel za napajanje u potpunosti. • Uređaj se smije priključiti samo na propisno uzemljenje 230 V AC/50 Hz električne utičnice. • Ne koristite produžne kabele ili trake za napajanje da spojite uređaj. • Uređaj bi trebao biti smješten tako da se omogući jednostavan pristup i uklanjanje utikača. • Vodite kabel za napajanje kako bi se sprječilo njegovo izvlačenje ili slučajno spotakanjanje, te da ne visi preko ruba stola. • Ne vodite kabel za napajanje po oštrim rubovima, te ne dopustite da dodiruje vruće površine. • Kada ne planirate koristiti uređaj, isključite ga tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice. Uređaj držite na suhom i hladnom mjestu. • Držite utikač a ne kabel za napajanje kada ga vadite iz utičnice! • Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog toplinskog zračenja. • Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dopuštena!



**Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi!



Ako se priključni kabel za struju oštetи, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

## ZNAČAJKE

Ovaj uredaj se koristi u kućnim uvjetima, za pripremu prosječne količine hrane. Metlice za mučenje i za gnjećenje tijesta su u setu • 5 nivoa brzina • TURBO nivo • lako čišćenje

## Struktura (Slika 1.)

1. Gumb za otpuštanje šipki koje služe za miješanje • 2. Prekidač za nivo brzina i za isključenje uredaja • 3. Gumb za TURBO mod • 4. Ručka • 5. Otvori za zrak • 6. Metlice za gnjećenje tijesta • 7. Metlice za mučenje

## POSTAVLJANJE

- Prije uključivanja po prvi put, pažljivo uklonite materijal za pakiranje kako ne bi oštetio aparat i kabel za napajanje. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen na bilo koji način.
- Uredaj se smije koristiti samo u zatvorenom i suhom prostoru!
- Temejljito operate metlice za gnjećenje tijesta (6) i za mučenje (7) sa deterdžentom, zatim ih isperite čistom vodom.
- Provjerite da li je uredaj isključen (prekidač(2) treba biti u „0“ položaju) i kabel za napajanje treba biti izvučen iz električne utičnice.
- Uključite 2 komada metlica za gnjećenje tijesta ili 2 komada metlica za mučenje na njihova mjestra, jako ih pritisnite dok ne kliknu. UMETNITE METLICE ZA GNJEĆENJE TIESTA OPREMLJENE SA PRSTENOM U RUPU NA LIJEVOJ STRANI!
- Ne koristite metlice za gnjećenje tijesta i za mučenje u isto vrijeme.
- Prikupljujte uredaj u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu!
- Sada je uredaj spreman za uporabu!

## UPOTREBA

- Nemojte raditi sa vrucim sastojcima, neka se ohlade.
- Prvo stavite sastojke u posudu za miješanje, zatim na uredaj fiksirajte šipke za miješanje. Nakon toga uključite uredaj.
- Možete birati između 5 nivoa brzina, te možete isključiti uredaj pomoći (2) prekidača. Započinite sa slabom brzinom, kako sastojci ne bi prskali van.
- Sa šipkom TURBO, brzinu možete povećati sa otprilike 3 dodatne razine.
- Ako ste završili sa radom, isključite uredaj pomoći gumba, te isključite ga iz električne utičnice.
- Šipke za miješanje možete ispuštit iz uredaja pritiskom (\*) gumba.

Metlice za mučenje	Količina	Vrijeme	Brzina
Šlag	max. 500 ml	5 minuta	5. nivo
Bjelanjak	max. 5 komada bjelanjaka	4 minute	5. nivo
Kreme, supe	max. 750 ml	4 minute	2. nivo

Metlice za gnjećenje tijesta	Količina	Vrijeme	Brzina
Kolač sa kvascom	max. 500 g liszt	5 minuta	3. nivo

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Isključite uredaj, zatim izvadite kabel za napajanje iz mrežne utičnice prije čišćenja!

- Koristite blago navlaženu krupu za čišćenje vanjske površine uredaja. Ne koristite agresivna sredstva. Pobrinite se da vode ne uđe u uredaj i ne dođe u dodir sa električnim komponentama uredaja. Uredaj mora biti zaštićen od prodora vode!
- Temejljito operate metlice za gnjećenje tijesta (6) i za mučenje (7) sa deterdžentom, zatim ih isperite čistom vodom.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Rješenje
Uredaj ne radi.	Provjerite napajanje i sektor brzine. Možda je se aktivirala zaštita od pregrijavanja. Sačekajte 10 – 20 minuta, zatim upalite uredaj.

 Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uredaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odloziti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

## TEHNIČKI PODACI

napajanje: ..... 230 V~ / 50 Hz  
snaga: ..... 250 W  
klasa zaštite od strujnog udara: ..... II  
razina buke: ..... 85 dB(A)  
veličina uredaja: ..... 20 x 15 x 10 cm  
težina: ..... 0,8 kg  
dužina kabela za napajanje: ..... 110 cm



SOMOGYI ELEKTRONIC®



H

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**

H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3.

[www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Származási hely: Kína

SK

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK

Tel.: +421/0/ 35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Krajina pôvodu: Čína

RO

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195

Cluj-Napoca, județul Cluj, România,

Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337

Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489

[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) • Ţara de origine: China

SRB

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína

Proizvodčić: Somogyi Elektronic Kft.

SLO

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**

Cesta zmage 13A, 2000 Maribor

Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64

Mail: [office@elementa-e.si](mailto:office@elementa-e.si) • [www.elementa-e.si](http://www.elementa-e.si)

Država porekla: Kitajska

