


Honeywell

RO

Dezumidificator Manual de utilizare

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi aparatul și păstrați-le

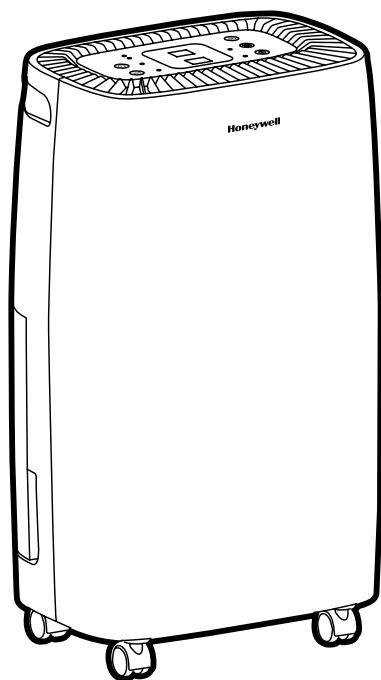

Modell:

TP-COMPACT-WK

Vă mulțumim că ați achiziționat Dehumidicatorul Honeywell. Acest Manual de utilizare are scopul de a vă furniza informații importante necesare pentru montarea, folosirea, întreținerea și depanarea acestui produs.

REGULI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT: CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI ȘI PĂSTRAȚI-LE.

Folosirea produselor electrice poate crea pericole, printre care răniri, incendii, electrocutări. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate deteriora și/sau afecta funcționarea aparatului, ducând la pierderea garanției. În caz de neconcordanțe sau discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunile traduse în alte limbi ale conținutului acestui material, va prevala versiunea în limba engleză.

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază:

- NU atingeți dehumidicatorul sau ștecărul cu mâinile ude.
- Verificați tensiunea din locuință pentru a vă asigura că se potrivește cu specificațiile aparatului.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, îndepărtați toate ambalajele și verificați să nu existe deteriorări ce s-ar fi putut produce în timpul transportului.
- NU folosiți niciun produs care are cablul sau ștecărul deteriorate.
- NU folosiți prelungitor cu acest aparat.
- NU trageți cablul pe sub covor, nici nu-l acoperiți cu mochete sau traverse.
- Țineți cablul departe de zonele în care vă puteți împiedica de el.
- Deconectați întotdeauna dehumidicatorul de la sursa de alimentare înainte de a goli rezervorul de apă.
- Apa colectată în rezervor trebuie aruncată. Apa nu trebuie folosită niciodată pentru băut.
- Deconectați întotdeauna dehumidicatorul de la sursa de alimentare și goliți apa din rezervor înainte de a curăța, efectua lucrări de întreținere sau muta aparatul.
- Scoateți cablul de alimentare din priză apucând și trăgând numai de ștecăr, nu trageți niciodată de cablu.
- Acest aparat a fost realizat pentru uz casnic și nu trebuie folosit în alte scopuri.
- NU folosiți produsul în zone în care se utilizează sau depozitează benzină, vopsele sau alte materiale și obiecte inflamabile.
- Acest dehumidicator este conceput doar pentru aplicații rezidențiale interioare. Nu trebuie utilizat pentru aplicații comerciale sau industriale.
- NU încercați să reparați sau să reglați funcții electrice ori mecanice ale dehumidicatorului, deoarece acest lucru poate produce pericole și duce la pierderea garanției.
- NU acoperiți gura de intrare/ieșire a aerului de pe aparat, deoarece acest lucru poate duce la defectarea aparatului.
- NU introduceți și nu lăsați să intre obiecte în orificiul de ventilație sau evacuare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul și ar putea provoca electrocutare

sau incendii.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.
- NU lăsați copiii să se joace cu aparatul, ambalajul acestuia sau punga de plastic inclusă.
- În cazul în care aparatul este deteriorat sau funcționează defectuos, întrerupeți folosirea acestuia. Deconectați produsul de la priză. Consultați secțiunea Depanare și contactați centrul de asistență pentru clienți.
- Așezați întotdeauna dezumidificatorul pe o podea nivelată.
- Nu amplasați niciodată produsul lângă o cadă sau un recipient cu apă.
- A se păstra într-un loc uscat, departe de lumina directă a soarelui, atunci când aparatul nu este folosit.
- Aparatul și materialele de ambalare nu sunt concepute pentru a fi folosite de persoane (inclusiv copii sau vârstnici) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe în materie, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la folosirea aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Prindeți întotdeauna mânerul de sus și țineți aparatul în poziție verticală când îl transportați dintr-o cameră în alta: NU înclinați produsul într-o parte, nici nu îl răsturnați.
- Dacă dezumidificatorul a fost transportat înclinat, așezați-l în poziție verticală și așteptați cel puțin 4 ore înainte de a-l folosi.
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu folosiți aparatul cu vreun dispozitiv semiconductor de reglare a vitezei.



Acest simbol indică faptul că, niciunde în UE, produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a evita eventuale daune provocate mediului sau sănătății omului prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau să contactați unitatea de unde a fost achiziționat produsul. Aceasta poate prelua produsul pentru a fi reciclat în condiții de siguranță pentru mediu.





Pericol de electrocutare!

Este interzisă demontarea, modificarea aparatului sau a componentelor! Dacă oricare parte s-a deteriorat, scoateți imediat de sub tensiune și adresați-vă unei persoane calificate!



În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, schimbarea acestuia poate fi efectuată doar de către producător, service-ul agreat de acesta ori de către persoane cu calificări similare!

TP-COMPACT-WK - R290

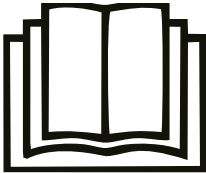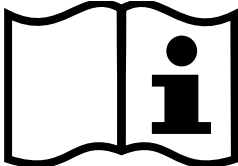SIMBOL	OBSERVAȚIE	EXPLICAȚII
 Atenție, risc de incendiu, R290	AVERTISMENT	Acest simbol arată că aparatul folosește un agent frigorific inflamabil. În caz de scurgeri sau expunere a agentului frigorific la o sursă de aprindere externă, există risc de incendiu.
	ATENȚIE	Acest simbol arată că manualul de utilizare trebuie citit cu atenție.
	ATENȚIE	Acest simbol arată că personalul de service trebuie să efectueze intervenții la aparat respectând manualul de instalare.
	ATENȚIE	Acest simbol arată că sunt disponibile informații, de ex. în manualul de utilizare sau în manualul de instalare.

Avertismente suplimentare pentru aparate cu gaz refrigerant R290

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de folosirea aparatului.
- Pentru degivrare sau curățare, nu folosiți alte metode decât cele recomandate de producător.
- Nu amplasați aparatul într-o încăpere cu surse continue de aprindere (de exemplu, flăcări deschise, aparate cu funcționare pe gaz sau încălzitoare electrice).
- A nu se găuri sau arde.
- A nu se perfora nicio parte a circuitului de refrigerare.
- Gazul refrigerant poate fi inodor.
- Aparatul trebuie instalat, folosit și păstrat într-o încăpere de cel puțin 4 mp.
- Acumularea unor eventuale scurgeri de agent frigorific într-o încăpere neventilată poate duce la incendii sau explozii dacă acesta intră în contact cu radiatoare electrice, sobe sau alte surse de aprindere.
- Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se evite deteriorări mecanice.
- Numai persoanele autorizate de un organism acreditat care le atestă competența de a manipula agenți frigorifici în conformitate cu legislația din domeniu trebuie să efectueze intervenții în circuitul refrigerant.
- Gazul refrigerant R290 respectă directivele europene privind mediul.
- Aparatul conține un anumit număr de grame (a se vedea eticheta de pe spatele aparatului) de gaz refrigerant R290. Cantitatea maximă de gaz refrigerant este de 0,05 kg.



Reparațiile trebuie realizate pe baza recomandărilor producătorului. Întreținerea și reparațiile care necesită asistența personalului calificat trebuie realizate sub supravegherea specialiștilor în folosirea agenților frigorifici inflamabili.


CUM FUNCȚIONEAZĂ UN DEZUMIDIFICATOR

Când dezumidificatorul este pornit, un ventilator trage aerul umed în dezumidificator, unde trece prin bobinele de dezumidificare din interiorul acestuia. Aceste bobine condensează umiditatea din aer și o colectează în rezervorul de apă. Aerul uscat este apoi scos din dezumidificator. Aerul trece prin gurile de aer ale dezumidicatorului, ajungând în cameră ca aer uscat și cald.

IMPORTANT: Dezumidificatorul este conceput pentru a funcționa la temperaturi între 7°C - 35°C. Performanțele dezumidicatorului pot fi mult reduse dacă temperatura camerei depășește acest interval de temperatură.


ALEGEREA AMPLASĂRII – IMPORTANT

- Înainte de a folosi dezumidificatorul, așezați-l ÎN POZIȚIE VERTICALĂ timp de cel puțin 1 oră înainte de utilizare, pentru a permite agentului frigorific să se stabilizeze. Dacă aparatul a fost înclinat sau răsturnat în timpul transportului, așezați-l în poziție verticală timp de 4 ore înainte de utilizare.
- Pentru o eficiență optimă, dezumidificatorul trebuie folosit în spațiu închis. Țineți închise toate ușile, ferestrele și alte intrări exterioare în cameră.

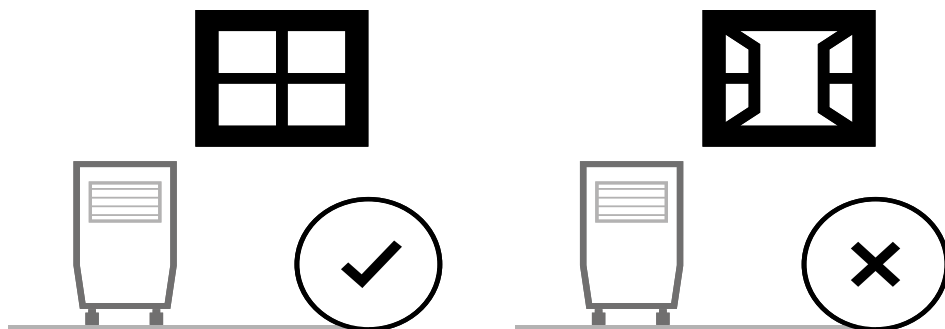

ALEGEREA AMPLASĂRII – IMPORTANT (CONTINUARE)

- Așezați dezumidificatorul într-o încăpere cu o temperatură de minim 7°C.
- Așezați dezumidificatorul la o distanță de cel puțin 7,87 inch (20 cm) de alte obiecte (de ex. perdele sau mobilier) care pot restricționa fluxul de aer din spate sau prin orificiile de aerisire ale aparatului.
- Dezumidificatorul trebuie amplasat pe o podea nivelată.

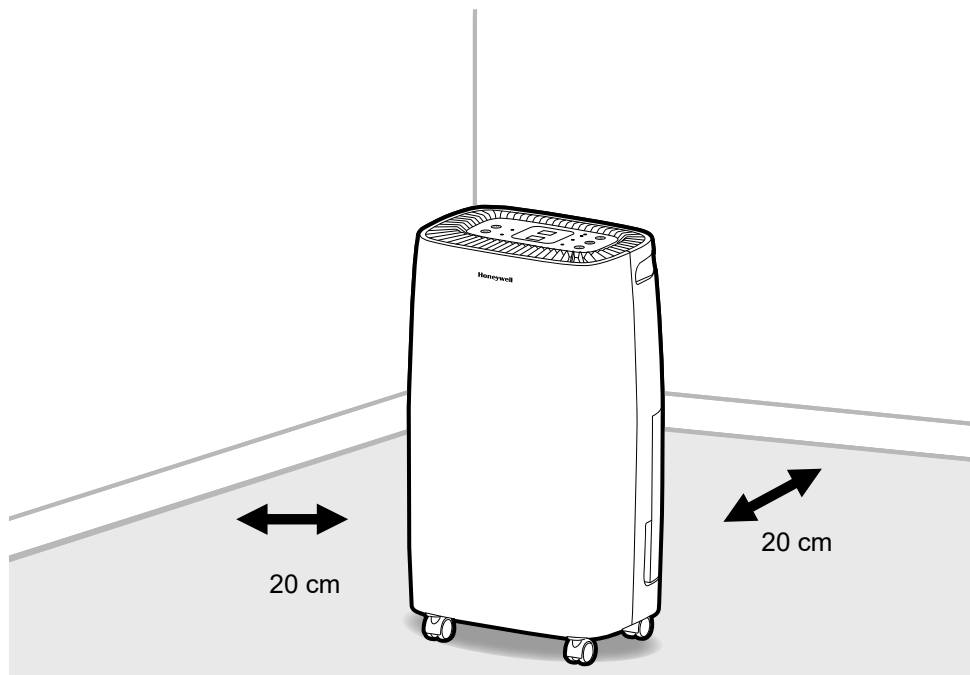

IMPORTANT: Eficiența dezumidificatorului poate fi influențată de diferiți factori. Unul dintre aceștia este viteza cu care aerul umed intră în încăpere și cantitatea de aer care circulă în interiorul și exteriorul spațiului care trebuie dezumidificat. De exemplu, dacă ușa de la pivniță este mereu deschisă, lăsând aerul umed să intre în încăpere, dezumidificarea va dura mai mult decât dacă ușa ar fi ținută închisă. Dacă dezumidificatorul se află într-o încăpere cu dulapuri sau rafturi de depozitare, acesta va avea un efect redus sau niciun efect în uscarea interiorului dulapului sau rafturilor de depozitare dacă nu există o circulație adecvată a aerului în interiorul și exteriorul acestor spații. Pentru dezumidificarea acestor spații, deschideți ușa debaralei sau a dulapurilor pentru a permite circulația aerului. Ar putea fi necesară instalarea unui al doilea dezumidificator pentru spații închise mai mari.

DEZAMBALAREA DEZUMIDIFICATORULUI


- Dehumidificatorul este ambalat cu bandă colorată sau transparentă care să fixeze anumite piese ale acestuia în timpul transportului. Îndepărtați banda de ambalaj colorată sau transparentă de pe aparat.

1. Scoateți ușor rezervorul de apă din dehumidificator.


2. Scoateți ștecărul, furtunul de evacuare și alte accesorii aflate în interiorul rezervorului dehumidificatorului.

3. După scoaterea tuturor accesoriilor, puneți la loc rezervorul de apă. Asigurați-vă că rezervorul este poziționat corect.

- În rezervor se află un plutitor care detectează nivelul apei, pentru a opri automat procesul de dehumidificare atunci când rezervorul este plin. Asigurați-vă că plutitorul este poziționat corect în rezervor, verificând să se afle la nivelul marginii superioare a rezervorului.

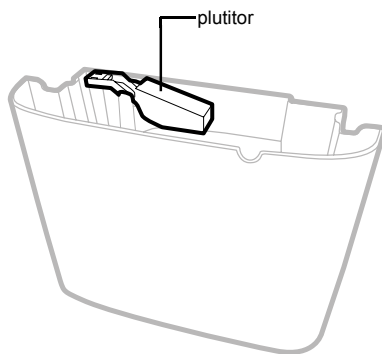


NU SCOATEȚI PLUTITORUL.

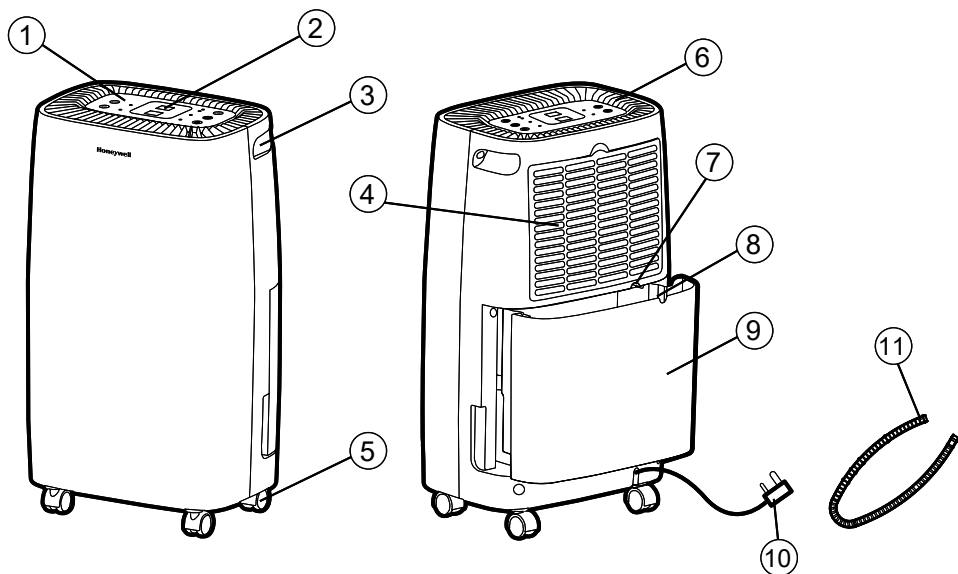

- 1. Panou de comandă
- 2. Display LED
- 3. Mâner
- 4. Grilaj lavabil și filtru de praf
- 5. Roți
- 6. Ventilator aer

- 7. Canal de scurgere directă
- 8. Plutitor
- 9. Rezervor de apă
- 10. Cablu și ștecăr
- 11. Tub de evacuare continuă a apei

PANOU DE COMANDĂ

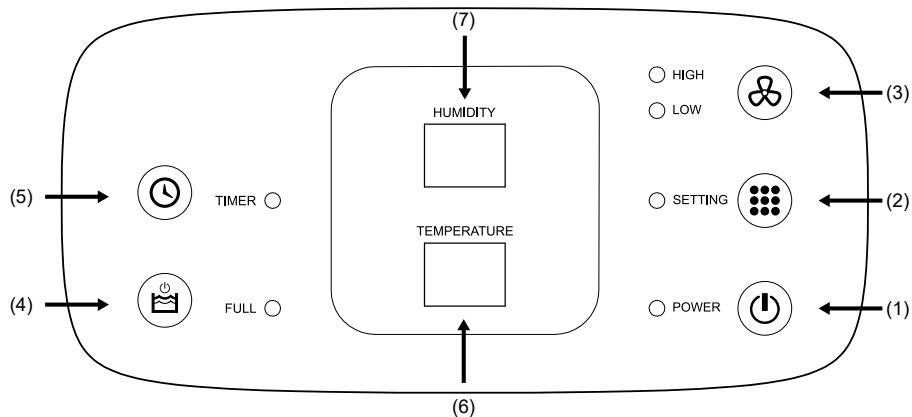

1. Comandă Pornire/Opre
2. Comandă Setări
3. Reglare viteză ventilator
4. Alarmă rezervor plin

- 5.Timer
6. Afișaj temperatură
7. Afișaj umiditate

BUTOANE FUNCȚII

PORNIRE/OPRIRE

Apăsați  pentru a porni sau opri dehumidicatorul.

SETĂRI UMIDITATE



Când aparatul este pornit, pe ecran este afișat procentul de umiditate actual. Când umiditatea actuală este sub 35% UR, pe ecran va apărea „Lo”. Când umiditatea actuală este mai mare de 95% UR, pe ecran va apărea „Hi”.

Apăsați  pentru a selecta nivelul de umiditate dorit. Umiditatea se poate regla prin creșteri de 5% apăsând  Intervalul de reglare a umidității relative (UR) este între 40% - 80%. După cinci secunde de la setarea nivelului de umiditate dorit, afișajul va reveni la indicarea umidității actuale.

Setări recomandate: Se recomandă ca aparatul să fie lăsat să funcționeze la o umiditate de 40% și o viteză mare a ventilatorului în primele 2 sau 3 zile, până dispare mirosul de umezeală. După câteva zile, când Umiditatea Relativă a fost redusă la un nivel mai confortabil, apăsați  pentru a alege o valoare UR% mai mare, care să mențină apoi un nivel de umiditate confortabil. Nivelul de umiditate recomandat este între 40% - 50%.

NOTĂ: Senzorul de umiditate detectează umiditatea actuală din spațiul înconjurător. Datorită sensibilității, este normal să apară o variație de câteva grade la nivelul umidității detectate de senzor.

AFIȘAJ TEMPERATURĂ



Când aparatul este pornit, pe ecran este afișată temperatura actuală (°C).

BUTOANE FUNCȚII (CONTINUARE)

ALARMĂ REZERVOR PLIN

Când rezervorul de apă este plin, se luminează indicatorul . Aparatul va emite semnale sonore timp de 15 secunde. Compresorul se va opri. Pentru a stinge becul indicator , goliți rezervorul de apă și apoi puneți-l la loc, asigurându-vă că este poziționat corect.

IMPORTANT: Nu puneți rezervorul de apă pe podea când este plin. Dacă podeaua este denivelată, apa din rezervor se poate vărsa.

TIMER

Dezumidificatorul poate fi setat să se pornească sau oprească automat după o perioadă de timp selectată (intervale de 1-24 ore). Selectarea timer-ului este afișată pe ecranul de indicare a temperaturii.

NOTĂ: Înainte de a seta timer-ul, asigurați-vă că aparatul este conectată la sursa de alimentare.

Opreire automată:

Când aparatul este în funcțiune, apăsați , se va aprinde becul indicator și afișajul de temperatură va lumina intermitent, apăsați  pentru a selecta numărul de ore (1-24 ore) cât doriți să funcționeze aparatul înainte să se oprească. După trecerea a 5 secunde fără ca aparatul să funcționeze, timer-ul va începe să funcționeze. Timer-ul trebuie setat după fiecare utilizare.

Pornire automată:

Când aparatul este în modul Standby, apăsați , se va aprinde becul indicator și afișajul de temperatură va lumina intermitent. Apăsați  pentru a selecta numărul de ore (1-24 ore) peste care să se pornească aparatul. Setările anterioare pentru viteza ventilatorului și umiditate se vor menține. Aparatul va porni și va rămâne în funcțiune până se umple rezervorul de apă sau până când îl opriți manual. Timer-ul trebuie setat din nou după fiecare utilizare.

NOTĂ: Pentru a anula setările timer-ului, apăsați din nou  iar becul indicator al timer-ului  se va stinge.

NOTĂ: Becul indicator de pornire se va aprinde pentru a arăta că aparatul este în modul Standby.

BUTOANE FUNCȚII (CONTINUARE)

REGLARE VITEZĂ VENTILATOR

Există două viteze ale ventilatorului: mare și mică. Atunci când se aprinde becul indicator High, aparatul funcționează cu viteză mare. Când se aprinde becul indicator Low, aparatul funcționează la viteză mică.

FUNCȚIA REPORNIRE AUTOMATĂ

Aparatul este prevăzut cu o funcție de repornire automată. În caz de întrerupere a alimentării electrice, dezumidificatorul se va reporni cu toate setările anterioare la restabilirea alimentării electrice.

DEGIVRARE AUTOMATĂ

Se poate forma gheață pe bobinele interioare ale aparatului. În cazul formării gheții, compresorul intern se va opri, iar ventilatorul va rămâne în funcțiune până se va topi gheața. După ce bobinele interioare sunt degivrare și uscate, compresorul și ventilatorul se vor reporni automat, iar dezumidificatorul își va relua funcționarea.

DRENAREA APEI



AVERTISMENT: Drenați și eliminați întotdeauna apa colectată în urma dezumidificării. Apa nu este curată și nu este potabilă.


1. Drenarea apei colectate în rezervor

Apa condensată poate fi colectată direct în rezervor. Când rezervorul este plin, dezumidificatorul se oprește automat și se aprinde indicatorul  de pe panoul de comandă, urmat de un semnal sonor.


IMPORTANT: Nu mutați dezumidificatorul când rezervorul este plin cu apă, deoarece ar putea fi greu și apa s-ar putea vărsa.

- 1.1 1.1 Reperați rezervorul de apă situat pe partea din față a dezumidificatorului. Trageți și scoateți ușor rezervorul.
- 1.2 Duceți rezervorul la o chiuvetă pentru a-l goli.
- 1.3 Puneți rezervorul gol la loc pe partea din față a dezumidificatorului. Asigurați-vă că rezervorul este poziționat corect. Funcția de siguranță împiedică repornirea aparatului în caz de aliniere necorespunzătoare a rezervorului cu aparatul.

1.1

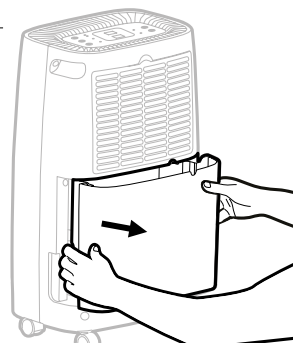


1.2

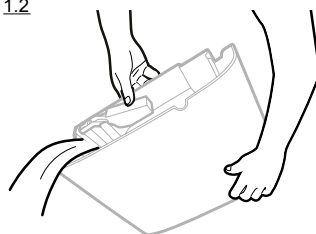

IMPORTANT: Poziționarea sau alinierea necorespunzătoare a rezervorului ar putea duce la întreruperea funcționării aparatului; în acest caz, se aprinde becul de avarie din partea de sus a dezumidificatorului, urmat de un semnal sonor, până ce rezervorul va fi fixat în mod corect.

NOTĂ: În rezervor se află un plutitor care detectează nivelul apei, pentru a opri automat procesul de dezumidificare atunci când rezervorul este plin. Asigurați-vă că plutitorul este poziționat corect în rezervor, verificând să se afle la nivelul marginii superioare a rezervorului.

NU SCOATEȚI PLUTITORUL.

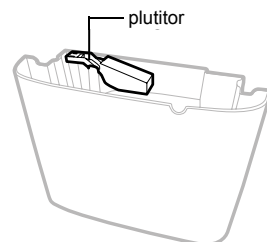


DRENAREA APEI (CONTINUARE)

2. Drenarea continuă a apei – cu ajutorul unui furtun de drenaj

Furtunul pentru drenaj continuu este furnizat împreună cu aparatul. Pentru a activa funcția de drenaj continuu al apei, este necesară dispunerea unei scurgeri adecvate (de ex. chiuvetă sau gură de scurgere la nivelul solului) în apropierea dezumidicatorului.



Furtun de drenaj
continuu
3,28 ft. (1 m)

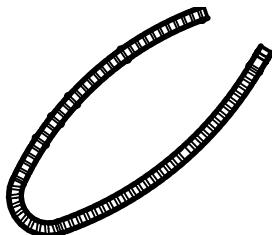

2.1 Introduceți furtunul de drenaj în racordul de drenaj.


Asigurați-vă că furtunul de drenaj este fixat bine, pentru a evita scurgerile.

Dacă apar scurgeri, este posibil ca furtunul și racordul de drenaj să nu fie cuplate corect. Desfaceți, repositionați și strângeți din nou.

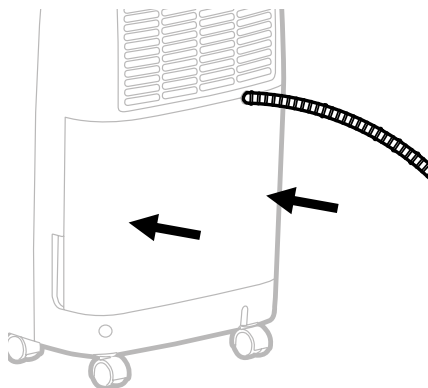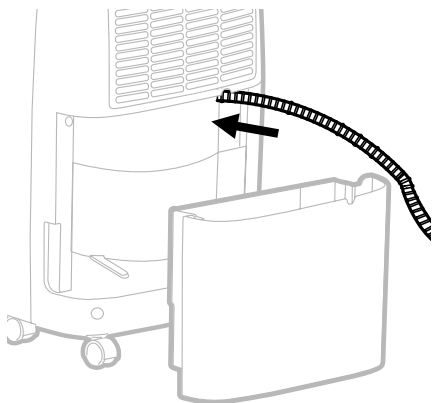

DRENAREA APEI (CONTINUARE)

2.2 Așezați celălalt capăt al furtunului de drenaj în chiuvetă sau în gura de scurgere. Asigurați-vă că furtunul nu este îndoit sau răsucit, ceea ce ar putea bloca curgerea apei. Asigurați-vă că furtunul este fixat deasupra gurii de scurgere astfel încât să nu se miște și să provoace scurgeri nedorite de apă.

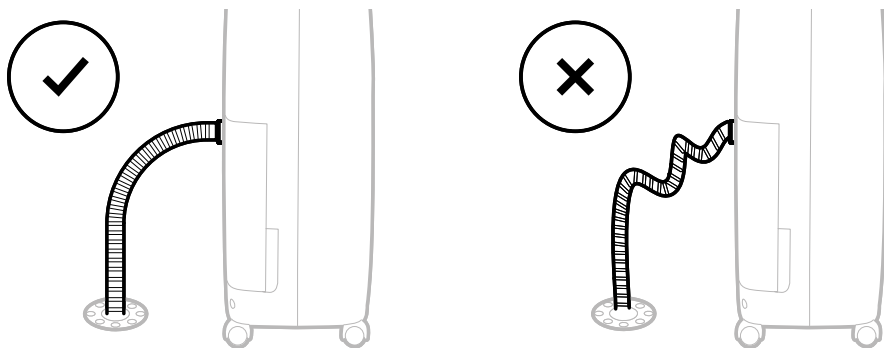

IMPORTANT: Asigurați-vă că apa poate curge prin furtunul de drenaj continuu ținând furtunul îndreptat în jos, fără îndoituri sau răsuciri.

IMPORTANT: Dacă aparatul este așezat pe o suprafață denivelată sau furtunul de drenaj continuu este montat incorect, apa ar putea umple rezervorul, oprindu-se astfel curgerea ei. Verificați dacă podeaua este denivelată și remontați furtunul de drenaj.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: Oprii întotdeauna dezumidicatorul și deconectați-l de la priză înainte de efectua lucrări de curățare sau întreținere la aparat.


Întreținerea aparatului:

- Oprii aparatul înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare.
- Folosiți doar o cârpă moale pentru a curăța aparatul.

Întreținerea filtrului de praf:

Filtrul de praf este dispus în partea din spate a aparatului. Un filtru murdar și înfundat cu particule de praf poate reduce eficiența dezumidicatorului. Pentru o dezumidificare optimă se recomandă curățarea filtrului la fiecare 2 săptămâni:

1. Oprii și decuplați dezumidicatorul de la priză.
2. Scoateți ușor grilajul și filtrul de praf din dezumidicator
3. Clătiți grilajul și filtrul de praf sub jet de apă curentă sau aspirați praful cu un aspirator.
4. După ce ați curățat grilajul și filtrul de praf, lăsați-le la uscat în loc răcoros și umbros, apoi puneți-le ușor la loc în aparat.

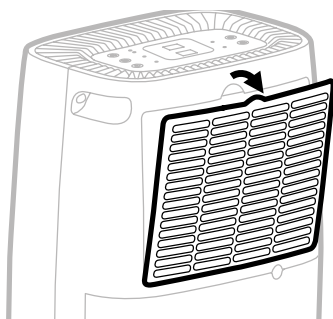

Depozitare și întreținere la sfârșit de sezon:

Dacă aparatul urmează să nu fie folosit o perioadă mai lungă de timp:

- Oprii aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Goliți rezervorul și lăsați-l să se usuce. Dacă dezumidicatorul este cuplat la un furtun de drenaj continuu, trebuie să decuplați furtunul.
- Scoateți filtrul de praf și curățați-l cu apă. Lăsați filtrul de praf să se usuce și montați-l la loc în aparat.
- Asigurați-vă că toate piesele dezumidicatorului și accesoriile sunt uscate înainte de depozitare.
- Acoperiți dezumidicatorul cu un sac textil sau de plastic înainte de depozitare, pentru a proteja suprafețele de praf și zgârieturi.
- Se recomandă înfășurarea cablului electric și depozitarea lui deasupra solului, pentru a-l proteja de îndoituri sau răsuciri.
- Depozitați aparatul în poziție verticală într-un loc uscat, departe de razele directe ale soarelui.

Următorul ghid de depanare abordează problemele cele mai frecvente. Dacă problemele persistă, apălați serviciul pentru clienți.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Dezumidicatorul nu pornește	Nu este curent electric.	Verificați alimentarea electrică.
	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Scoateți și reconectați cablul de alimentare.
	Întreupătorul de siguranță activat pe ștecăr.	Resetați întreupătorul de siguranță și așteptați să treacă 3 minute. Contactați serviciul clienți dacă problema persistă.
	Rezervorul de apă nu se află în poziție corectă.	Poziționați corect rezervorul de apă în aparat. Aparatul nu va funcționa până când rezervorul de apă nu este corect poziționat.
Aparatul funcționează, dar nivelul de umiditate nu scade	Setarea nivelului de umiditate este prea mare.	Reduceți setarea nivelului de umiditate.
	Este deschisă o ușă sau o fereastră, lăsând să intre umiditate.	Asigurați-vă că toate ferestrele sau ușile spre exterior sunt închise bine și ermetic.
	Există și alte surse de umiditate în încăpere (de ex. apă clocotită în oală).	Porniți dezumidicatorul atunci când aceste surse nu sunt prezente.
	Temperatura din încăpere este prea scăzută.	Dezumidicatorul este conceput pentru a funcționa între 45°F (7°C) și 95°F (35°C). Îndepărtarea umidității este mult redusă dacă temperaturile din încăpere depășesc acest interval.
	Filtrul de praf este murdar / înfundat.	Curățați filtrul de praf.
	Gura de ieșire sau intrare a aerului este blocată.	Eliminați blocajul.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Aparatul funcționează, dar nivelul de umiditate nu scade	Timp insuficient pentru ca dezumidicatorul să elimine umezeala.	După montarea inițială, lăsați să funcționeze 24 de ore pentru a menține nivelul dorit de uscare.
Dezumidicatorul funcționează în continuu/ nu se oprește	Spațiul de dezumidificat este prea mare.	Capacitatea dezumidicatorului dvs. poate să nu fie adecvată pentru încăperea în care este folosit. Se recomandă adăugarea unui dezumidicator suplimentar pentru spații mari.
	Este deschisă o ușă sau o fereastră, lăsând să intre umiditate.	Asigurați-vă că toate ferestrele sau ușile spre exterior sunt închise bine și ermetic.
Indicatorul Rezervor de apă plin este aprins, iar aparatul emite semnale sonore	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă.
	Rezervorul de apă nu se află în poziție corectă.	Poziționați corect rezervorul de apă în aparat. Aparatul nu va funcționa până când rezervorul de apă nu este corect poziționat.
Aparatul suflă aer rece prin aerisirea din partea superioară	Scopul aerisirii din partea superioară este de a distribui aerul în încăpere.	Temperatura aerului provenind din aerisire depinde de mediul încăperii și de alți factori. Poate fluctua, iar acest lucru este normal. Nu este necesară nicio măsură.
Apare gheață pe bobine	Dezumidicatorul a fost pornit recent la temperaturi scăzute ale camerei (de obicei sub 45°F (7°C)).	Acest lucru este normal. Gheața va dispărea în circa o oră după oprirea dezumidicatorului.
Furtunul de drenaj continuu este racordat, dar condensul de apă nu se scurge din furtun	Unele podele pot avea o suprafață neuniformă care poate afecta funcția de drenaj continuu	Ridicați partea din față a dezumidicatorului cu ½ - 1 inch (1,27 cm până la 2,54 cm) de la podea. Condensul de apă se va scurge prin furtunul din spate și nu în găleată.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Apă pe podea	Furtunul de scurgere poate să nu fie bine strâns.	Verificați racordurile dintre furtun și gura de scurgere de pe aparat. Consultați secțiunea Drenare continuă a apei.
	Ați dorit să folosiți rezervorul de apă pentru a colecta apa, dar furtunul de drenaj continuu este încă racordat.	Decuplați furtunul dacă folosiți rezervorul pentru a colecta apa. Consultați secțiunea Drenare continuă a apei.
Zgomot	Ventilatorul este în funcțiune.	Vântul de la ventilator poate crea sunete în timpul funcționării. Sunetul acesta este normal.

DATE TEHNICE

tensiune nominală	220 -240 V
frecvență	50 Hz
putere	210 W
capacitate dehumidificare	12 L / 24 ore
agent frigorific	R290, 0,05 kg
timer (pornit/oprit)	24 ore
greutate netă	9,8 kg
dimensiuni	288 x 198 x 509 mm