


MANUAL DE UTILIZARE

Aparat de cafea (pentru uz casnic)

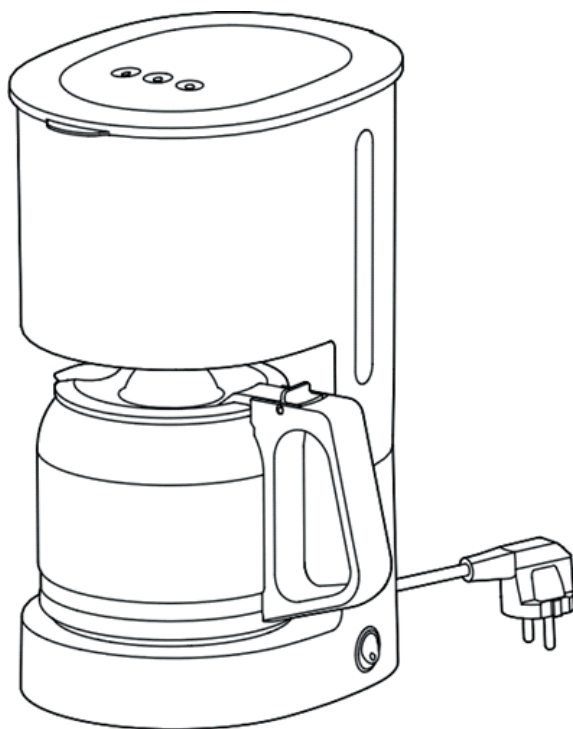


CUPRINS PAGINĂ

Măsurile de securitate	2
Informații importante, denumiri de piese și instrucțiuni de utilizare	3
Utilizare	4
Curățare	5
Depanare, date tehnice	6

Vă mulțumim că ați ales un produs Midea.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile pentru a asigura o utilizare corectă și sigură.
- Vă rugăm să acordați o atenție deosebită „**Precuții**” și „**Informații importante**” înainte de a utiliza aparatul.
- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

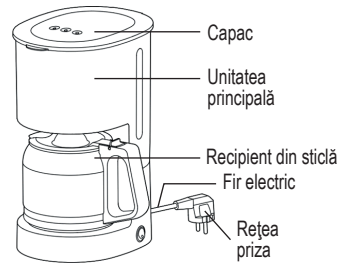

MĂSURI DE PRECAUȚIEIATĂ

Lață care sunt recomandările pe care trebuie să le urmați. Pentru a evita accidentele, vătămările corporale și daunele materiale, urmați instrucțiunile de mai jos.

ATENȚIE

- Nu dezasașblați, nu reparați și nu modificați aparatul.
- Nu deteriorați cablul de alimentare sau ștecherul.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat sau dacă ștecherul nu este conectat complet la priză.
- Nu introduceți ștecherul în priză și nu scoateți ștecherul cu mâinile umede.
- Nu scufundați aparatul, cablul sau conectorii în apă și nu-i udați.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a suprafeței de lucru, și nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul.
- Nu atingeți locurile de unde vine aburul, nu vă apropiați fața de ele.
- Nu utilizați aparatul fără recipientul de sticlă care a fost livrat împreună cu acesta sau cu alte recipiente.
- Acest aparat este destinat utilizării de către copii cu vârsta de peste 8 ani
- sub supravegherea unui adult sau după ce au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles potențialele pericole. Aparatul trebuie curățat și manipulat de copii cu vârsta de peste 8 ani sub supravegherea unui adult. Vă rugăm să țineți aparatul și cablul departe de copiii cu vârsta sub 8 ani.
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu dispozitivul.
- Pentru a evita pericolele, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către producător, un centru de service sau un alt tehnician calificat.
- Nu utilizați aparatul într-un dulap.
- Nu utilizați o priză deteriorată, deoarece aceasta poate provoca incendii.
- Nu așezați aparatul în apropierea unui aragaz: acest lucru poate provoca incendii. Așezați aparatul pe o suprafață curată, fără urme de ulei.
- Distanța dintre dispozitiv și alte dispozitive trebuie să fie mai mare de 30 cm. Atunci când aparatul nu este utilizat, acesta trebuie oprit și scos din priză înainte de transport sau curățare.


- Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de copiii.
- În cazul improbabil al unei opriri neașteptate, opriți imediat utilizarea aparatului și scoateți-l din priză.
- Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare locale este aceeași cu cea indicată pe eticheta aparatului. Pentru a evita supraîncălzirea electrică, nu conectați dispozitivul la o priză de curent. În cazul în care sunt conectate mai multe prize, asigurați-vă că puterea nominală totală a aparatelor nu depășește valoarea nominală pentru sursa de alimentare a prizei.
- Introduceți cu grijă fișa în priză.
- Scoateți periodic portul din priza de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă există fisuri pe suprafață.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Aparatul este destinat numai pentru scopurile specificate în acest manual.
- Nu atingeți suprafața sau corpul fierbinte al plăcii de încălzire în timpul funcționării sau imediat după utilizare.
- Nu deplasați aparatul cu ajutorul recipientului de sticlă.
- Nu scoateți recipientul de sticlă (cafea) în timpul preparării.
- Nu folosiți aparatul pe suprafețe joase.
- Nu mișcați aparatul în timp ce țineți capacul.
- Nu ridicați capacul în timpul preparării și imediat după utilizare.
- Nu așezați obiecte care nu sunt destinate acestui scop între părțile aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă este împins de un perete, de mobilier sau într-un spațiu închis ca un dulap încorporat.
- Țineți ștecherul când scoateți fișa din priză.
- Nu trageți de cablu.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l manipula, muta sau curăța.
- Asigurați-vă că nu se prinde cablul de alimentare atunci când aparatul este în uz.
- Aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.
- Nu ridicați capacul când țineți în mână recipientul de sticlă care conține cafeaua fierbinte.
- Lichidul fierbinte se poate scurge sau vă poate arde mâinile.

INFORMAȚII IMPORTANTE


- Nu turnați alte lichide nespecifice în recipient, cum ar fi laptele sau apa fierbinte. Acest lucru poate deteriora aparatul.
- Țineți ulciorul de sticlă departe de sursele de căldură și nu-l introduceți în cuptorul cu microunde. Acest lucru poate duce la spargere.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu porniți aparatul fără apă. Acest lucru poate duce la o funcționare defectuoasă.

PĂRȚI ALE APARATULUI ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rezervor

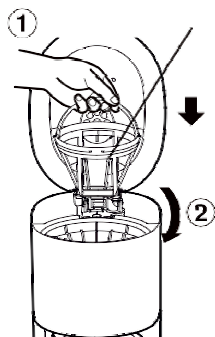

1. Asigurați-vă că partea exterioară a recipientului și partea exterioară a corpului sunt orientate în aceeași direcție. Introduceți rezervorul în corp.
2. Închideți capacul.
 - Demontare
 - Ridicați capacul și scoateți coșul

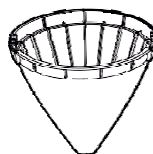


Filtru

Schimbarea filtrului

- Puteți utiliza în schimb filtrul furnizat filtru de hârtie.

Vă recomandăm să folosiți un filtru conic de hârtie numărul 4.

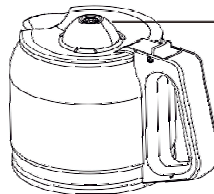

Capacul recipientului de sticlă

Recipient de sticlă

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Despachetați și curățați dispozitivul. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată sau dacă acesta nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie urmați următorii pași.

- Spălați toate piesele detașabile.
- Introduceți coșul, filtrul și recipientul de sticlă.
- Nu folosiți cafea instant
- Se toarnă apă în recipient până la nivelul 8 și se acoperă.
- Conectați aparatul la un contact și porniți întrerupătorul.
- Când rezervorul de apă este gol, opriți întrerupătorul și turnați apa caldă din recipientul de sticlă.

OD DE UTILIZARE

- 1) Introduceți coșul, filtrul și recipientul de sticlă.
 - Turnați cafeaua măcinată în filtru.
 - Așezați recipientul de sticlă pe placa de încălzire.

ATENȚIE

Când turnați cafeaua măcinată, asigurați-vă că nu se varsă nimic în rezervorul de apă. Acest lucru poate duce la o funcționare defectuoasă.

- 2) Turnați apă în rezervor, apoi conectați aparatul la priză și porniți-l.
 - Apa trebuie să fie turnată dintr-un alt recipient.

ATENȚIE

Nu turnați apă peste marcajul 10.

Nu turnați apă fierbinte în rezervor, deoarece ar putea ieși abur.

Nu adăugați apă în timpul preparării cafelei.

Cafea măcinată 1 cană = cca. 120 ml.

Cafea preparată	Cafea măcinată
2 căni	2 lingurițe
4 căni	4 lingurițe
6 căni	6 lingurițe
8 căni	8 lingurițe
10 căni	10 lingurițe

3) După preparare, opriți aparatul și scoateți recipientul de sticlă. Aparatul de cafea se va opri automat la 40 de minute.

Îndepărtarea zațului de cafea

1. Opriți întrerupătorul.
2. Deschideți capacul și lăsați zațul să se răcească înainte de a-l scoate.
3. Scoateți coșul filtrului.
4. Îndepărtați zațul de cafea din filtru sau aruncați filtrul de hârtie folosit.

Prepararea repetată a cafelei

1. Efectuați procedura de "îndepărtare a zațului de cafea".
2. Repetați pașii 1-3.
 - Așteptați 5 minute și apoi turnați apă în rezervor. Dacă adăugați apă prea devreme, aburul poate să precipite.

După utilizare

- Scoateți aparatul de cafea din priză după utilizare.

Dacă există apă în rezervor

- Opriți aparatul de cafea, turnați apa în recipient și turnați-o afară

CURĂȚARE

- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.

Corpul aparatului / placa de încălzire

Ștergeți bine cu o cârpă umedă. Pentru a evita deteriorarea corpului și a plăcii de încălzire, nu le atingeți cu obiecte dure și nu le frecați cu un burete metalic.

Coșul

Se recomandă curățarea cu lichid de spălat vase și clătirea cu un burete moale.

- Supapă de distribuție fără picurare.

Această supapă împiedică condensarea reziduurilor în coș.

- Turnați apă în coș.
- Apăsăți supapa de distribuire și agitați coșul de 2 ori.

Recipient de sticlă

- Se recomandă curățarea cu lichid de spălat vase și ștergerea cu un burete moale.

Filtru

- Se spală sub jet de apă.
- Nu folosiți o perie, lichid de spălat vase sau burete metalic. Acest lucru poate deteriora filtrul sau poate lăsa un miros de detergent de spălat vase.
- **Dacă ciclul de gătire este prea lent, curățați rezervorul de apă cu acid citric.**

Procesul de fierbere este încetinit de depunerea de minerale, cum ar fi calciul, pe pereții țevilor de apă și ai rezervorului de apă.

Calcarul din apă se formează cel mai adesea în locurile în care apa este bogată în minerale.

1. Introduceți coșul și recipientul de sticlă.
2. Se toarnă apă în borcan până la semnul 8 și se adaugă aproximativ 20 g (2 linguri) de acid citric. Se amestecă și se acoperă cu un capac.
3. Conectați aparatul la rețeaua electrică și porniți-l.
4. Când rezervorul de apă este gol, opriți aparatul și turnați apa caldă din recipientul de sticlă.
5. Repetați pașii 1-4 cu apă curată pentru a elimina mirosul de acid citric.

REPARAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a contacta service-ul, verificați următoarele:

Problemă	Cauză
Cafeaua măcinată iese din filtru	- Ați pus prea multă cafea (mai mult de 10 porții). - Nu puneți mai mult de 10 doze de cafea în aparat. - Filtrul este deteriorat - Înlocuiți
Cafeaua se prepară prea lent sau nu se strecoară prin filtru	- Scări pe peretele țevii care duce la rezervorul de apă - Rezervorul de apă trebuie curățat cu acid citric.
Zațul de cafea se pune în ceașcă	- Folosiți un filtru pentru cafea fin măcinată. - Folosiți filtrul conic de hârtie recomandat numărul 4

DATE TEHNICE

Alimentarea cu energie electrică:220-240 V, 50-60 Hz
Consum de energie:820-980 W
Cantitate maximă de apă:.....1,25 l
Dimensiune (B x L x H):.....26,5 x 17 x 33 cm
Greutate:.....1,61 kg

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR



Marcajul indică faptul că acest produs pe teritoriul UE nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri municipale. Pentru a evita posibilele daune aduse mediului sau sănătății ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, ar trebui să fie reciclat într-un mod adecvat pentru a promova reutilizarea resurselor materiale. Pentru a returna aparatul uzat, vă rugăm să contactați centrul de reciclare. Pentru informații detaliate despre reciclare, vă rugăm să contactați autoritatea locală și biroul de reciclare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.



Dispozitivul îndeplinește cerințele tehnice și ecologice din România.

GARANȚIE ȘI SERVICE

Perioada de garanție este de 2 (doi) ani de la data achiziționării de către utilizator. Garanția aparatului este dovedită prin chitanța și tichetul de garanție, care indică data achiziției, numele aparatului și data garanției. Vă rugăm să păstrați aceste documente pe întreaga perioadă de garanție.



MA-D1502AW1

Producător:

Guandun Midea Konsumer Elektryk Manufakturung LTD
Adresă: 528311 No. 68, Guanle Roand, Bejcjao, Shunde, Foshan, China.