

DISPOZITIV DE SPUMARE A LAPTELUI

MF-240

STIMAȚI CLIEȚI!

Vă mulțumim pentru încrederea acordată achiziționării unui aparat electrocasnic HAUSER. Acest aparat este rezultatul celor mai recente dezvoltări tehnice și este unul dintre aparatele estetice, sofisticate și de înaltă calitate ale producătorului. În proiectarea sa a fost acordată o atenție deosebită siguranței.

Utilizarea corectă este o condiție prealabilă pentru o funcționare fiabilă, așa că vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

CERTIFICAT DE CALITATE

În calitate de importator și distribuitor (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89.), certificăm că spumatorul de lapte HAUSER MF-240 respectă următoarele specificații tehnice:

Tensiune de alimentare: 220-240 V/50-60 Hz

Putere: 400 W

Nivel de zgomot: 60 dB

Clasă de protecție la atingere: I.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Avertismente generale

Citiți cu atenție informațiile înainte de a utiliza dispozitivul!

Pentru propria siguranță, respectați întotdeauna regulile de siguranță de bază!

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la accidente!

Dispozitivul este potrivit numai pentru uz casnic!

Nu utilizați aparatul în aer liber!

După îndepărtarea ambalajului, asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat!

Dacă observați deteriorări ale aparatului, nu îl utilizați și duceți-l la un centru de service!

Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copiii mici, așa că țineți-le departe de ei!

Pentru a evita riscul de electrocutare, NU utilizați aparatul în imediata apropiere a unei căzi, chiuvete sau lavoare, și:

- nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide,
- nu utilizați aparatul cu cablul deteriorat,
- nu utilizați aparatul dacă este deteriorat mecanic!



Atenție! Nu utilizați aparatul în apropierea unei căzi de baie, a unui duș, a unei chiuvete sau a altui recipient umplut cu apă!

Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu cea indicată pe eticheta aparatului și dacă priza de perete din locuința dumneavoastră este împământată corespunzător!

Așezați dispozitivul într-un loc inaccesibil copiilor mici!

Utilizarea în apropierea copiilor mici necesită o atenție sporită!

Acest dispozitiv poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de peste 8 ani. sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, inclusiv persoane care nu au experiență și cunoștințe în utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate de utilizarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să efectueze operațiuni de curățare sau întreținere, iar copiii cu vârsta peste 8 ani trebuie să facă acest lucru numai sub supraveghere!

Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de copiii cu vârsta sub 8 ani!

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică când nu îl utilizați și înainte de curățare!

Cablul scurt previne rănirea persoanelor, cum ar fi încurcarea în cablu sau împiedicarea. Orice cablu prelungitor adecvat, disponibil la un magazin specializat, poate fi utilizat cu aparatul dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că conectarea aparatului la un cablu prelungitor poate determina pornirea și funcționarea automată a acestuia.

Informații importante despre prelungitoare:

- Acestea trebuie să fie clasificate ca electrice sau marcate AC230V.
- Acestea trebuie să fie cu trei fire și împământate.
- Trebuie să fie dispuse astfel încât să nu treacă peste un covor sau o masă, unde copiii le-ar putea trage cu ușurință peste ei sau ar putea să se împiedice accidental de ele.

Cu aparatul se pot utiliza numai accesoriile furnizate de producător!

Nu agățați cablul de alimentare deasupra aragazului sau a blatului de lucru! Aparatul sau cablul său nu trebuie să intre în contact cu suprafețe fierbinți și nu trebuie așezat în apropierea unui cuptor sau aragaz cu gaz sau electric!

Nu așezați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură!

Nu așezați aparatul pe marginea unei mese sau a unui blat, deoarece ar putea fi răsturnat cu ușurință de un copil mic! De asemenea, rețineți că un cablu atârnat de marginea unei mese sau a unui blat reprezintă un pericol!

Nu lăsați obiecte (oale, fețe de masă, tacâmuri etc.) în apropierea aparatului când acesta este în funcțiune!

Când deconectați alimentarea cu energie electrică, susțineți priza de perete cu o mână și apoi scoateți cablul prin mufă!

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate!

Un dispozitiv defect (inclusiv cablul de alimentare) poate fi reparat numai de un tehnician calificat! Deteriorarea internă a dispozitivului poate provoca electrocutare!

Cablurile deteriorate pot fi înlocuite numai de un tehnician calificat, deoarece înlocuirea cablului necesită unelte speciale.

Dacă observați o defecțiune la aparat, contactați un serviciu de reparații specializat pentru asistență!

Dacă scăpați accidental aparatul, solicitați verificarea acestuia de către un specialist la un serviciu de reparații!

Nu încercați niciodată să reparați aparatul singur acasă! Acest lucru va anula garanția!

Nu dezamblați niciodată dispozitivul! Acest lucru ar putea avea consecințe imprevizibile!

Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul dispozitivului, deoarece acest lucru ar putea deteriora cablul!

Nu utilizați piese neoriginale, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorarea dispozitivului!

Nu încercați niciodată să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare sau să scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude!

Deteriorarea cablului de conectare poate provoca electrocutare!

Nu utilizați un comutator cu temporizator extern sau un sistem de telecomandă separat pentru a opera dispozitivul.

Asigurați-vă că dispozitivul nu intră în contact cu stropi de apă și nu atingeți niciodată dispozitivul cu mâinile ude!

Nu utilizați agenți de curățare puternici sau agenți de curățare abrazivi pentru a curăța dispozitivul! Nu scufundați dispozitivul în apă pentru a-l curăța!



ATENȚIE! Suprafața aparatului se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu atingeți niciodată aparatul în timpul funcționării!


ATENȚIE! Nu îndepărtați capacul în timpul funcționării aparatului!

Aparatul are o bază de conectare electrică separată, de pe care recipientul poate fi îndepărtat pentru o utilizare mai ușoară și mai sigură!

Aparatul trebuie utilizat numai cu baza furnizată.

Pentru a evita electrocutarea, deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de umplere, golire, curățare sau când nu este utilizat.

PĂRȚI ALE DISPOZITIVULUI

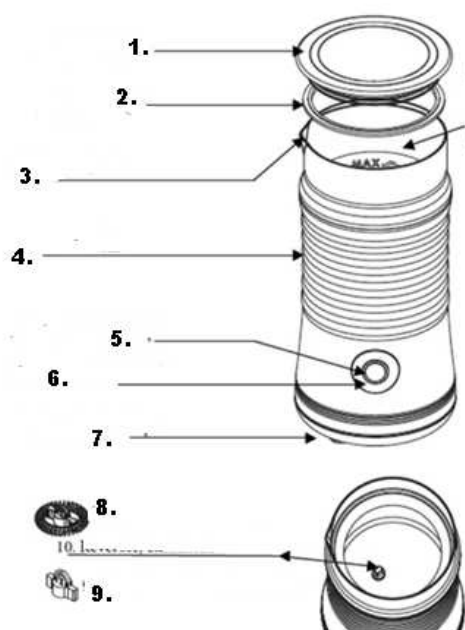

nivelul maxim pentru încălzirea laptelui

niveluri minime și maxime pentru spumă de lapte

1. capac transparent
2. inel de etanșare
3. gura de scurgere
4. carcasă dispozitiv
5. indicator luminos de funcționare
6. butonul de pornire/ oprire
7. suport cu cablu de conectare
8. braț de amestecare cu arc pentru spumă de lapte
9. încălzire lapte
10. conector cap mixer

	Funcție	Cantitate lapte	Timp preparare
	spumă de lapte rece	115ml	60-65 s
	pregătire spumă caldă	115ml	90-140 s
	încălzire lapte	240ml	170-200 s

Înainte de prima utilizare

Despachetați aparatul și accesoriile. Ștergeți interiorul aparatului cu o cârpă înmuiată în apă caldă și un agent de curățare neutru. Apoi ștergeți suprafața cu o cârpă înmuiată în apă curată și ștergeți-o până se usucă! Spălați partea superioară a aparatului și capetele de amestecare în apă caldă cu un detergent neutru, apoi clătiți bine cu apă curentă curată și uscați!

Utilizarea aparatului

1. Desfășurați cablul de alimentare și așezați baza pe o suprafață stabilă și plană.
2. Selectați capul de amestecare adecvat pentru funcția dorită și așezați-l pe conectorul capului de amestecare din recipient.

3. Turnați laptele în recipient conform marcajelor de pe peretele recipientului. Nivel mai mic pentru prepararea spumei de lapte (max. 115 ml); nivel mai mare pentru încălzirea laptelui (max. 240 ml).

Atenție! Nu umpleți recipientul când este așezat pe bază! Dacă umpleți recipientul cu mai mult lapte decât marcajul maxim, laptele se poate vărsa în timpul funcționării!

4. Așezați capacul pe recipient! Așezați recipientul pe bază! Conectați cablul de alimentare la priză!

5. Apăsăți scurt butonul de pornire/oprire pentru a începe prepararea spumei de lapte cald. Apăsăți și țineți apăsat butonul de pornire/oprire (timp de 2 secunde) pentru a prepara spumă de lapte rece. Odată ce aparatul a terminat prepararea spumei, acesta se va opri automat. Dacă doriți să opriți aparatul în timpul funcționării, apăsați butonul de pornire/oprire! Când este oprit, indicatorul luminos de funcționare se stinge.

6. Aparatul se oprește automat după aproximativ 65 de secunde de funcționare, butonul clipește timp de 30 de secunde și apoi se oprește.

7. După utilizare, așteptați 2 minute înainte de a prepara o altă porție de spumă de lapte caldă sau rece, pentru a permite controlului temperaturii să se răcească suficient! Puteți accelera procesul de răcire turnând apă rece în recipient și apoi ștergându-l până se usucă. În acest caz, scoateți întotdeauna recipientul de pe bază înainte de a turna apă în el!

Sfaturi utile

- În timp ce încălziți sau spumați laptele în spumatorul de lapte, pregătiți cafeaua sau ciocolata caldă, astfel încât să puteți adăuga imediat laptele sau spuma de lapte la băutura dvs.!
- Pentru a obține o textură foarte bună a spumei de lapte, aveți nevoie de lapte cu un conținut de proteine de 3,5-3,6%. Pentru comparație, laptele de vacă are un conținut mediu de proteine de 3,5 grame, ceea ce este ideal pentru a obține spumă de lapte cu consistența potrivită. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că puteți folosi în siguranță lapte cu conținut redus de grăsimi pentru a vă prepara cappuccino.
- Aparatul poate fi folosit și pentru a spuma lapte rece. Cu toate acestea, acest aparat nu poate fi folosit pentru a răci laptele.
- Asigurați-vă că capetele de amestecare din recipient nu cad și nu se pierd!

Atenție: există riscul de electrocutare și incendiu. Înainte de utilizare, asigurați-vă că baza aparatului, suprafața de sub aparat și ștecherul sunt uscate!

ATENȚIE: Nu puneți sirop, zahăr, pudră de ciocolată sau alți aditivi în recipient! Aceștia pot deteriora stratul de acoperire în timpul funcționării.

ATENȚIE: Asigurați-vă că spirala de spumare a laptelui se află pe capul de spumare a laptelui! Există riscul de ardere a stratului de acoperire interior.

ATENȚIE: Nu scufundați aparatul sau baza în apă!

Curățarea aparatului

Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare!

Curățați recipientul, capacul și capetele de amestecare după fiecare utilizare! Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și lăsați-l întotdeauna să se răcească. Scoateți recipientul din bază, scoateți capacul și apoi scoateți capetele de amestecare! Recipientul și capacul pot fi curățate cu o cârpă moale înmuiată în apă caldă cu săpun. Se recomandă curățarea capetelor de amestecare cu o perie moale înmuiată în apă cu săpun.

Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase! Nu utilizați niciodată materiale sau instrumente aspre, care zgârie, pentru curățare!

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Acest produs îndeplinește cerințele stabilite în Directivele Uniunii Europene: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EC; RoHS 2011/65/EU. Produsul HAUSER cumpărat de Dumneavoastră corespunde caracteristicilor tehnice prezentate în instrucțiunile de utilizare.

CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (EMF)

Acest aparat corespunde cerințelor stabilite de standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF). În cazul în care utilizați aparatul conform instrucțiunilor de utilizare, potrivit cunoștințelor științifice actuale, aparatul poate fi folosit cu siguranță.

Instalația electrică are componente care fac parte din categoria reziduurilor periculoase asupra mediului înconjurător. Acestea nu le adunați împreună cu gunoiul menajer, deoarece ajungând între reziduurile solide ale localității, pot polua în mod considerabil mediul înconjurător. Colectarea aparatelor electrice uzate se face separat, de aceea folosiți sistemul de preluare și colectare înființat. După data de 13 august 2005, cu ocazia cumpărării aparatelor noi, puteți preda la locul cumpărării aparatele electrice uzate. Instalațiile astfel preluate, după ce au fost demontate de specialiști, sunt prelucrate în mod corespunzător de întreprinderi care au contractat această activitate.



Mediul înconjurător este moștenirea nepoților noștri, protejarea lui este interesul și responsabilitatea noastră a tuturor. Sprâlniți și Dumneavoastră această tendință!