


eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

2E6-1

1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika

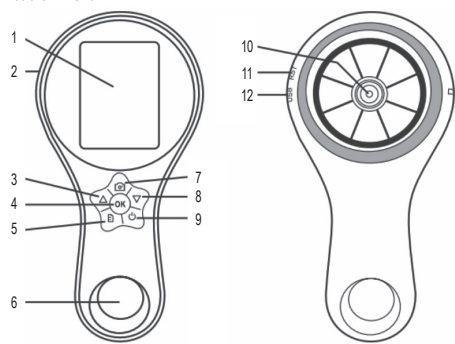

	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	képernyő	obrazovka	ecran	displej	obrazovka	zaslon
2.	microSD aljzat	microSD slot	slot pentru card microSD	ležište za microSD	microSD slot	utor za microSD karticu
3.	nagyítás + / fel	zväčšenie + / hore	mărire + / sus	uvećanje + / gore	zvětšení + / nahoru	zumiranje + / gore
4.	ok	ok	ok	ok	ok	oni
5.	album / törölés (x2)	album / vymazať (x2)	album / ștergere (x2)	predhodni / brisanje (x2)	album / smazať (x2)	album / brisanje (x2)
6.	nagyító	lupa	lupă	lupa	lupa	povećalo
7.	fénykép / videó (2s)	fotografia / video (2s)	fotografie / video (2s)	fotografija / video (2s)	fotografie / video (2s)	fotografija / video (2s)
8.	nyagítás - / le	zväčšiť - / zmenšiť	mărire - / micșorare	uvećanje - / dole	zvětšení - / dolů	zumiranje - / smanjivanje
9.	be (2s) / ki (2s)	zapnuté (2s) / vypnuté (2s)	pornit (2s) / oprit (2s)	uključ. (2s) / isklj. (2s)	zapnuto (2s) / vypnuto (2s)	uključeno (2s) / isključeno (2s)
10.	optika	optika	optică	optika	optika	optika
11.	újraindítás	reset	repornire	reset	restart	ponovno pokretanje
12.	USB-C aljzat	USB-C konektor	Conector USB-C	USB-C utičnica	USB-C konektor	USB-C utičnica

H DIGITÁLIS MIKROSKÓP

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

Gyermekek 8 éves kortól használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak. Gyermkek nem játszhatnak a készülékkel! • Óvja portát, páratól, nedvességtől, fagytól és üdőtől, valamint a közvetlen hő- vagy nap sugarazástól! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet okozhat! • Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-kereskedelmi eszköz. • A készülék működését befolyásolhatja a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat, a működés és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás megtalálható a www.somogyi.hu weboldalon. • Elektartama végén akkumulátorával együtt veszélyes hulladéknak minősül és a helyi előírásoknak megfelelően kezelendő! Tilos a háztartási hulladékba helyezni! • Az akkumulátor a készülék roncsolásával változhat el. • Elem, akkumulátor gyermek kezébe nem kerülhet! Tilos felnyitni, tűzbe dobni, rövidre zárn! Robbanásveszély! • A csomagolás és a jelen dokumentumban használt védjegyek, logók és termékek a vonatkozó cégek tulajdonában vannak. A védjegyek, logók és termékek használatosak szerkesztési célokra és kizárólag az említett vállalatok javára.



A töltő által szolgáltatott teljesítménynak a készülék működtetéséhez szükséges minimum 02 Watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 05 Watt között kell lennie.

JELLEMZŐK

SAKEMBEREKNEK, TERMÉSZET KEDVELŐKNEK, GYERMEKEKNEK, BARKÁCSOLÓKNAK, BÉLYEG- ÉS ÉRMEGYŰTŐKNEK, ÉKSZERESZNEKNEK, MŰSZAKI - TUDOMÁNYOS - EGÉSZSÉGÜGYI ÉS OKTATÁSI CÉLRA • állítható nagyítás, max.500x • fix fókusz, beállítást nem igényel • prémium FULL HD IPS LCD képernyő • szabályozható, árnyékmentes megvilágítás • fénykép- és videófelvétel lehetősége • belső memória kb.100 képhez • microSD kártya opció a videókhoz • az élő kép is megtekinthető nagy képernyőn, számítógépen • Windows / Mac OS kompatibilis • kiegészítő hagyományos nagyító, 5x • automatikus akkumulátor töltés • várható töltési / üzemidő: ~1h / ~1.5h • tartozék USB-A/C töltőkábel, csuklópánt • javasolt töltő: SA24USB, SA20PPS (opció)

TÁPELLÁTÁS

Használat előtt töltés fel az akkumulátor! Csatlakoztasson egy USB töltőt (5V/1A). A lemerült akkumulátor kb.1 óra alatt lehet feltöltött, ami 1.5-2h használatához elegendő. Töltés közben is használható, a töltés végén kialszik a töltésszám LED. Húzza ki a töltőkábelt legkésőbb 2 óra eltelté után! • A képernyő bal felső sarkában látható az akkumulátor töltöttsége. • A lemerült akkumulátor (LOW POWER a kijelzőn) azonnal töltse fel! • Akkor is javasolt 3 havonta feltölteni, ha nem használja a készüléket.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Óvatosan húzza le a kijelzőről a védőfilmet, ha azt ellátják azzal. Tartsa nyomva a **BEKI** gombot. Utána röviden megnyomva a **LED** lámpa fényereje állítható vagy kikapcsolható. A **FELTÜL** gombokkal a nagyítás szabályozható. A fix fókusz miatt nem igényel beállítást. Az ideális tárgy távolság általában a távtávító gyűrű magassága – sikk felületen. • Ne nézzen a lámpa fényébe és ne irányítsa élőlény szemébe vagy tükrökre! • A nagyítás optikai és digitális működés kombinációja, ezért pontos ábrákért értéke nem határozható meg.

FÉNYKÉP ÉS VIDEÓ KÉSZÍTÉSE

Helyezzen be egy max.64GB Class10 nagysebességű microSD kártyát. Ikonja a képernyő jobb felső sarkában látható. A **KAMERA** gomb rövid nyomásával fotót készíthet, hosszán nyomva videófelvételt indíthat. Újabb rövid nyomásra a felvétel megáll. USB kábellel csatlakoztatva a legutóbbi számlálóig, átmásolhatja a felvételeket (DCIM könyvtár). Probléma esetén helyezze át a memóriakártyát egy kártyaolvasóba. Memóriakártya nélkül is lehet kb.100 fénykép (videó nem) tárolni a belső memóriában. Ezek a képek csak a mikroszkóp nyitókáig meg és nem másolhatók számítógépre. • Csatlakoztassa a bekapcsolt mikroszkópot az USB kábellel egy számítógéphez és használja elől formátja a memóriakártyát! A javasolt fájlrendszer: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formátálástú memóriakártyákkal! • A memóriakártyát csak a kikapcsolás készülékből szabad eltávolítani! Rendellenes működést okozhatnak a háttérzáró egyedi jellemzők, ez nem utal a készülék meghibásodására! • A lejátszó fájlakon kívül ne tároljon más típusú fájlakat a memóriakártyán!

A FELVÉTELEK MEGNÉZÉSE

Röviden nyomja meg a **BEKI** gombot, a **FELTÜL** gombokkal léphethet. Az **ALBUM** gomb gyors dombra megnyomása a **DELETE** (törölés), majd az **OK** gomb törlő a kiválasztott képet. Az **ALBUM** gomb rövid nyomása kitér a menübe.

NAGYOBB KÉPERNYŐ ALKALMAZÁSA

Az élő képet is megtekintheti a legutóbbi számítógépen, ha csatlakoztatja a bekapcsolt mikroszkópot. Indítsa el a Windows kamera alkalmazást és a kép megjelenik. (START menü / Camera). Ha a számítógéphez saját kamerája van (notebook), akkor a kamera alkalmazás menüjében át kell kapcsolni a külső kamerára. Ekkor a mikroszkóp gombjai nem funkcionálnak a megszokott módon. A számítógéppel is készíthet felvételeket. Ez a felvétel nagyobb felbontású, mint a memóriakártyára készült felvétel. • Ha nem jelenik meg a kép, várjon meg egy kicsit, majd húzza ki és csatlakoztassa újra, vagy próbáljon ki egy másik USB aljzatot a számítógépen. Áztalé gópnél a hűs USB csatlakozók (Motherboard) javasoltak. • Használati alternatív képmegjelenítő szoftvereket is, pl. Quick Time Player, VLC Player / Felvétel eszköz /idevideo/. • Hibaüzeljárás probléma esetén. • Eszközkezelő / USB-gyökér / Energiakezelő / A gép kikapcsolhatja ezt az eszközt – ne engedélyezze! • Eszközkezelő / hibás USB eszköz megkeresése / eltávolítás / gép újraindítása • Driver frissítés, BIOS beállításainak ellenőrzése • Adatbiztonság és kamera engedélyek ellenőrzése • Ha nem látja vagy nincs adatkapcsolat, cserélje ki a kábelt. • Ha megtelt a memóriakártya, másolja át a felvételeket számítógépre. Alkalmazhat külső kártyaolvasót is. • Szükség esetén - ha lefagy - nyomja meg egy hegyes tárggyal a **RESET** gombot. • Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11 / macOS

/ Mac OS X 11.0+ támogatott, de nem támogatott USB-C Apple laptop. Az egyedi hardveres és szoftveres körülmények és beállítások miatt nem garantálható minden számítógépen a használat akkor sem, ha támogatott a rendszer.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki. Használjon puha, száraz törölkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket! Az optikát pálcákra, tekeret, vízzel enyhén megnedvesített vattával tisztíthatja, majd törölje szárazra. Minden használat előtt ellenőrizze a lőtőkát és a burkolat sértelességét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez!

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes. Összetevőit tartalmazhat! A hulladék vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészséget. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokot vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

SK DIGITÁLNY MIKROSKOP

DŐLEZTÉ BEZPECNOSTNÉ UPOZORNENIA
POZORNJE SI PREČITAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDDUCE POUIŽITIE!

UPOZORNENIA

Deť od 8 rokov môžu zariadenie používať, ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Chráňte zariadenie pred prachom, parou, vlhkosťou, mrazom a nárazmi, ako aj pred priamym zdrojom tepla alebo silečným žiarením! • Nerozoberajte a zariadenie a neupravujte ho, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz! • Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti, nie je to priemyselné ani komerčné zariadenie. • Na fungovanie zariadenia môžu mať vplyv softvérové a hardvérové podmienky nezávisle od výrobcu. • Z dôvodu priebežného vývoja technické údaje a dizajn výrobku sa môžu zmeniť aj bez oznámenia výrobcu. Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: www.somogyi.sk. Z bezpečnostných hľadísk neodporúčame a ospravedlňujeme sa za ne. • Na konci životnosti sa spolu s akumulatorom považuje za nebezpečný odpad a musí sa s ním nakladať v súlade s miestnymi predpismi! Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu! • Akumulator je možné vybrať rozbíraním zariadenia. • Batéria a akumulator nepatria do rúk detí! Zakážuje sa ich otváranie, hádzaný do ohňa alebo skrovať! Nebezpečnost výbuchu! • Ochranné známky, logá a názvy produktov použité na obale a v tomto dokumente sú vlastnosťou príslušných spoločností. Ochranné známky, logá a názvy produktov sa používajú na redakčné účely a výlučne v prospech uvedených spoločností.



Výkon potrebný nabíjačkou za musí pohybovať v rozmedzi od minimálne 02 W potrebných na prevádzku zariadenia do maximálne 05 W potrebných na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

CHARAKTERISTIKA

PRE ODOBŤOV, MILOVNIKOY PRÍRODY DETI, KUTILOV, ZBERATELOV POŠTOVÝCH ZNAKOV A MINOVI, KLENOTNIKOV, NA TECHNICKÉ, VEDECKÉ, ZDRAVOTNÍCKE A VZDELÁVACIE ÚČELY • nastaviteľné zväčšenie, max. 500x • fixný fokus, nevyžaduje nastavenie • prémiový Full HD IPS LCD displej • regulovateľné osvetlenie bez tieľov • možnosť fotografovania a nahrávania videa • vnútorná pamäť na cca. 100 snímok • možnosť použitia microSD karty pre videá • živý obraz je možné zobrazovať aj na veľkých obrazovkách alebo na počítači • kompatibilita s Windows / Mac OS • doplnková klasická lupa, 5x • automatické nabíjanie akumulatora • predpokladaná doba nabíjania / prevádzky: ~1h / ~1.5h • príslušenstvo: nabíjačka kábel USB-A/C, remienok na zápästie • odporúčaná nabíjačka: SA24USB, SA20PPS (opcia)

NAPÁJANIE

Pred použitím nabíjajte akumulator! Pripojte USB nabíjačku (5V/1A). Vybíjajú akumulator je možné nabíjať za približne 1 hodinu, čo postačuje na 1.5-2 hodiny používania. Zariadenie je možné používať aj počas nabíjania, po dokončení nabíjania zhasne LED indikátor nabíjania. Nabíjačka kábel odpojí najneskôr po uplynutí 2 hodín! • V ľavom hornom rohu obrazovky je zobrazený stav nabíjajú akumulatora. • Vybíjajú akumulator (LOW POWER na displeji) ihneď nabíjajte! • Aj keď zariadenie nepoužívate, odporúča sa ho nabíjať každé 3 mesiace.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Opatrne odstráňte ochrannú fóliu z displeja, ak ju nie je vybavený. Podržte stlačené tlačidlo **ZA-VYPNÚT**. Následným krátkym stlačením môžete nastaviť svetlosť LED alebo ju vypnúť. Tlačidlami **HOREDOLE** môžete regulovať zväčšenie. Vďaka fixnému fokusu nevyžaduje žiadne nastavovanie. Ideálna vzdialenosť od objektu je zvyčajne výška distančného krúžku – na rovnvej ploche. • Nepozerať sa do svetla svetla a nesmerujte ho do očí živých bytostí ani na zrkadlo! • Zväčšenie je kombináciou optického a digitálneho fungovania, preto nie je možné určiť jeho presnú aktuálnu hodnotu.

FOTOGRAFOVANIE A NAHRÁVANIE VIDEA

Vložte vysokorychlostnú microSD kartu s kapacitou max. 64 GB Class 10. Jej ikona je viditeľná v pravom hornom rohu obrazovky. Krátkym stlačením tlačidla **KAMERA** môžete zhotoviť fotografiu, dlhším stlačením spustíte nahrávanie videa. Ďalším krátkym stlačením sa nahrávanie zastaví. Po pripojení USB káblom k väčšine počítačov môžete nahrávky skopirovať (adresár DCIM). V prípade problémov vložte pamäťovú kartu do čítačky kariet. Aj keď pamäťová karta je možné vo vnútornej pamäti užlo približne 100 fotografií (nie videá). Tieto snímky je možné otvoriť len pomocou mikroskopy a nie je možné ich skopirovať do počítača.

• Pripojte zapnutý mikroskop pomocou USB kábla k počítaču a pred použitím **naformátujte** pamäťovú kartu! Odporúčaný súborový systém: FAT32. Nepoužívajte pamäťové jednotky s formátom NTFS! • Pamäťovú kartu môžete vybrať iba z vynúteného zariadenia! • Špecifické vlastnosti úložiska môžu spôsobiť neštandardnú prevádzku, čo neznamená poruchu zariadenia! • Okrem prehrávaných súborov neukladajte na pamäťovú kartu žiadne iné typy súborov!

PREHLADÁVANIE NAHRÁVKOV

Krátko stlačte tlačidlo **ALBUM**. Pomocou tlačidla **HOREDOLE** môžete prechádzať medzi albumami. Rýchle dvojité stlačenie tlačidla **ALBUM** a následné stlačenie tlačidla **DELETE** (vymazať) a **OK** vymaže vybranú fotografiu. Krátkym stlačením tlačidla **ALBUM** vyslúpte z menu.

POUŽÍVANIE VEĽKÉJ OPAZOVKY

Živý obraz si môžete prezrieť aj na väčšine počítačov, ak pripojíte zapnutý mikroskop. Spustíte aplikáciu Windows Camera a obraz sa zobrazí. (Ponuka START / Camera). Ak má počítač vlastnú kameru (notebook), v ponuke aplikácie kamery je potrebné prepnúť na externú kameru. Počas toho tlačidla mikroskopu nefungujú obvyklým spôsobom. Pomocou počítača môžete tiež vytvárať záznamy. Tieto záznamy majú vyššie rozlíšenie ako záznamy vytvárané na pamäťovú kartu. • Ak sa obraz nezobrazuje, počkajte ešte chvíľu, potom zariadenie odpojte a znovu pripojte, alebo vyskúšajte iný USB port na počítači. V prípade stálych počítačov sa odporúča zadať USB port (na základnej doske). • Môžete použiť aj alternatívny softvér na prehrávanie obrazu, napr. Quick Time Player, VLC Player / Zariadenie na nahrávanie /idevideo/. • Riešenie problémov v prípade poruchy: • Správca zariadenia / USB-root hub / Správca napájania / Počítač môže toto zariadenie vypnúť – nepovoľujte to! • Správca zariadenia / vyhladenie chybného USB zariadenia / odstránenie / reštartovanie počítača • Aktualizácia ovládačov, kontrola nastavení BIOS • Kontrola oprávnení pre bezpečnosť údajov a kameru • Ak sa nenabíja alebo nie je datové pripojenie, vymenite kábel. • Ak je pamäťová karta plná, skopírujte záznamy do počítača. Môžete použiť aj externú čítačku kariet. • V prípade potreby – ak sa zariadenie zasekne – stlačte tlačidlo **RESET** ostrým predmetom. • Podporované systémy Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11+ / Mac OS X 11.0+, ale nie sú podporované notebooky Apple s USB-C. Vzhľadom na individuálne hardvérové a softvérové podmienky a nastavenia nemôže zavŕať fungovanie na všetkých počítačoch, aj keď je Váš systém podporovaný.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

Pred čistením vypnite zariadenie. Použite mäkkú, suchú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Optiku môžete čistiť vatovou tyčinkou, mierne navlhčenou vodou, a potom ju utrite do sucha. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený nabíjačka kábel a kryt. V prípade akýchkoľvek porúch zariadenie okamžite odpojte od napájania a obráťte sa na odborníka!

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčasťou nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zďarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATERIE A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulatory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Uživateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulatory do zberu na elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Tuto činnosť chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

RO MICROSCOP DIGITAL

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRĂȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!

AVERTISMENTE

Copiii cu vârsta de peste 8 ani pot utiliza dispozitivul dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a acestuia. Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul! Protejeți-l de praf, abur, umezeală, îngheț și lovitură, precum și de căldură directă sau de razele soarelui! Nu dezasamblați și nu modificați aparatul, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau accidente! Acest produs este destinat utilizării casnice, nu este un dispozitiv industrial sau comercial! Funcționarea aparatului poate fi influențată de condiții software și hardware independente de producător. Dacă întâmpinați dificultăți în continuare, specificațiile tehnice, funcționarea și designul se pot modifica fără a notifica prealabil. Instrucțiunile de utilizare a acestui set vă ghidează pe site-ul www.somogyi.hu. La sfârșitul duratei de viață, împreună cu bateriile, este considerat deosebit de periculos și trebuie tratat conform reglementărilor locale! Este interzisă aruncarea în deseurile menajere! Bateria poate fi îndepărtată prin distrugerea aparatului! Bateria și acumulatorii nu trebuie lăsați la îndemâna copiilor! Este interzisă deschiderea, aruncarea în foc sau scurcarea circuitelor acestor produse de explozie! Mărcile comerciale, logo-urile și denumirile de produse utilizate pe ambalaj și în prezentul document sunt proprietatea companiilor respective. Mărcile comerciale, logo-urile și denumirile de produse sunt utilizate în scopuri editoriale și exclusiv în beneficiul companiilor menționate.



Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între 02 wați, minimul necesar pentru funcționarea dispozitivului, și 05 wați, maximul necesar pentru atingerea vitezei maxime de încărcare.

CHARACTERISTICI

PENTRU PROFESIONIȘTI, IUBITORI DE NATURĂ, COPII, BRIOLARI, COLECȚIONARI DE TIMBRE ȘI MONED, BIJUTIERILOR, PENTRU SCOPURI TEHNICE, ȘTIINȚIFICE, MEDICALE ȘI EDUCATIONALE • măsură regulabilă, max. 500x • focalizare fixă, nu necesită reglare • ecran LCD IPS FULL HD premium • iluminare regulabilă, fără umbre • posibilitatea de fotografare și înregistrare video • memorie internă pentru aprox. 100 de imagini • opțiune de card microSD pentru videoclipuri • imaginea live poate fi vizualizată și pe ecran mare, pe computer • compatibil cu Windows / Mac OS • accesorii lupă tradițională, 5x • încărcare automată a bateriei • timp estimat de

Încărcare / funcționare: ~1h / ~1.5h • accesorii cablu de încărcare USB-A/C, curea de mână-încărcător recomandat: SA24USB, SA20PPS (opțional)

ALIMENTARE

Încărcătorul bateriei înainte de utilizare! Conectați un încărcător USB (5V/1A). Bateria descărcată se poate încălca în aproximativ 1 oră, ceea ce este suficient pentru 1,5-2 ore de utilizare. Se poate utiliza și în timpul Încărcării, iar la finalizarea Încărcării LED-ul de încărcare se stinge. Deconectați cablul de Încărcare după cel mult 2 ore!

• *Nivelul de încărcare al bateriei este afișat în colțul din stânga sus al ecranului.* • *Încărcări imediate bateriei descărcată (mesajul LOW POWER pe ecran)!* • Se recomandă încărcarea la fiecare 3 luni, chiar dacă nu utilizați dispozitivul.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Întindeți-l cu grijă folia de protecție de pe ecran, dacă acesta este prevăzut cu una. Țineți apăsat butonul **ON/OFF**. Apoi, prin apăsarea scurtă a acestuia, se poate regla intensitatea luminii LED-ului sau se poate stinge. Cu ajutorul butonelor **SUS/JOS** se poate regla mărimea. Dacătoată focalizări fixe, nu este necesară nicio reglare. Distanța ideală față de obiect este, de obicei, înălțimea înelului distanțier – pe o suprafață plană.

• *Nu priviți lumina lămpii și nu o îndreptați spre ochii unor înrudi și/sau spre ogindă!* • *Măriea este o combinație de funcționare optică și digitală, de aceea valoarea sa exactă actuală nu poate fi determinată.*

REALIZAREA DE FOTOGRAFII ȘI VIDEO

Introduceți un card microSD în marea vităză, de maxim 64 GB, clasa 10. Pictograma acestuia este vizibilă în colțul din dreapta sus al ecranului. Apăsând scurt butonul **CAMERĂ** puteți face o fotografie, iar înfind apăsat puțin începe înregistrarea unui videoclip. O dată apăsată scurtă oprește înregistrarea. Conectați la majoritatea computerelor cu un cablu USB, puteți copia înregistrările (directorul DCIM). În caz de probleme, introduceți cardul de memorie într-un cititor de carduri. Chiar și fără card de memorie, se pot stoca aproximativ 100 de fotografii (nu și videoclipuri) în memoria internă. Aceste imagini pot fi deschise doar cu microscopul și nu pot fi copiate pe computer.

• Conectați microscopul pornit la un computer cu ajutorul cablului USB și **formatați** cardul de memorie înainte de utilizare! Sistemul de fișiere recomandat: FAT32. Nu utilizați unități de memorie formate în NTFS-Cardul de memorie trebuie scos numai din aparatul optik! Caracteristicile specifice ale dispozitivelor de stocare pot provoca funcționarea anormală, ceea ce nu duce la o defecțiune a aparatului! Nu stocați pe cardul de memorie alte tipuri de fișiere în afara de cele care pot fi redată!

VIZUALIZAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Apăsăți scurt butonul **ALBUM**. Puteți naviga cu ajutorul butonelor **SUS/JOS**. Apăsarea rapidă de două ori a butonului **ALBUM**, urmată de butonul **DELETE** (ștergere) și apoi de butonul **OK**, șterge imaginea selectată.

O apăsare scurtă a butonului **ALBUM** vă scoate din meniu.

UTILIZAREA UNUI ECRAN MAI MARE

Puteți vizualiza imaginea live pe majoritatea computerelor dacă conectați microscopul pornit. Porniți aplicația Windows Camera și imaginea va apărea. (Meniul START / Camera). Dacă computerul are o cameră proprie (notebook), atunci trebuie să conectați la camera externă în meniul aplicației Camera. În acest timp, butonul microscopului nu funcționează în mod obișnuit. Puteți realiza înregistrări și cu computerul. Această înregistrare are o rezoluție mai mare decât înregistrarea realizată pe cardul de memorie.

• Dacă imaginea nu apare, așteptați puțin, apoi deconectați și reconectați dispozitivul sau încercați un alt port USB al computerului. În cazul computerelor desktop, se recomandă utilizarea porturilor USB din spate (placă de bază)! Puteți utiliza și alte programe de redare video, de exemplu Quick Time Player, VLC Player / Dispozitiv de înregistrare /dev/video0. *!Delegare în caz de probleme:* • Gestionare dispozitive / Hub USB rădăcină / Gestionare energie / Computerul poate opri acest dispozitiv – nu permite! • Manager de dispozitive / căutare dispozitiv USB defect / eliminare / repornire computer Actualizare drivere, verificare setări BIOS- Verificare performanței de securitate a datelor și ale camerei- Dacă nu se încălca sau nu există conexiune de date, înlocuiți cablul • Dacă cardul de memorie este plin, copiați înregistrările pe computer. Puteți utiliza și un cititor de carduri extern- Dacă este necesar – În cazul în care se blochează – apăsați butonul **RESET** cu un obiect ascuțit! • Windows Vista /XP / 7 / 8 / 10 / 11+ suportat / Mac OS X 11.0+ suportat, dar laptopurile Apple cu USB-C nu sunt suportate. Dacătoată conflicților și setărilor hardware și software specifice, nu se poate garanta funcționarea pe toate computerelor, chiar dacă sistemul dvs. este compatibil.

CURĂȚARE, ÎNȚEȚINERE

Opriți aparatul înainte de curățare. Folosiți o cârpă moale și uscată. Nu folosiți agenți de curățare agresivi! Puteți curăța lentilele cu vată uscată umezită cu apă. Înfrunsați un vin beținos, apoi ștergeți-l până se uscă. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă cablul de încărcare și carcasa sunt intacte. În cazul oricărei anomalii, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare și adresați-vă unui specialist!

ELIMINAREA PRODUSILOR

Colectați separat echipamentul transformat în deșeu, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere, pentru că poate conține componente toxice pentru mediu sau sănătatea umană! Echipamentul folosit sau transformat în deșeu poate fi predat gratuit la locul achiziționării, respectiv la locul distribuitor, care comercializează echipamente de natură și cu funcții asemănătoare echipamentului eliminat. Puteți elimina echipamentul și în locuri de colectare specializate pe prelucrare echipamentelor electronice. Astfel veți proteja mediul și sănătatea dvs. și a semenilor dvs. Dacă aveți întrebări contactați organizația locală responsabilă pentru colectarea deșeurilor. Ne asumăm răspunderea pentru sarcinile prevăzute de legislația în vigoare pentru producători, și suportăm cheltuielile aferente. Informații privind colectarea deșeurilor: www.somogyi.ro.

ELIMINAREA BATERIILOR, AKUMULATORARELOR Bateriile/akumulatoarele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obicnue. Constituie obligația legală a utilizatorului, să predea bateriei/akumulatoarele uzate, descărcate la locurile de colectare sau comercianți de la reședința lui. Astfel se poate asigura eliminarea în mod ecologic a bateriilor/akumulatoarelor.

SRB MNE DIGITALIS MIKROSKOP

BITNE BEZBEDNOSNE OOREBDE

PAŽIUVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE

• Deca uzata od 8 i više godina mogu koristiti uređaj ako su pod nadzorom ili ako su dobila uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja. Deca ne smeju da se igraju uređajem! • Uređaj štitiše od prašine, pare, vlage, mraza i udara, kao i od direktno toplotne ili sunčeve svetlosti! • Ne rastavljajte ili modifikujte uređaj, jer to može izazvati požar ili nesreće! • Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu, nije za profesionalnu ili industrijsku upotrebu. • Na rad uređaja mogu da utiču nezavisni faktori, hardveri i softveri na koje proizvođač nema uticaja. • Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci, rad i dizajn mogu se promeniti bez prethodne najave. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu. • Na kraju životnog veka, proizvod i akumulator smatraju se opasnim otpadom i moraju se odožiti u skladu sa lokalnim propisima! Ne bacajte ga u kućni otpad! • Akumulator se može ukloniti samo uništavanjem uređaja. • Baterije i akumulatori ne smeju biti u domaćim deca! Ne otvarajte, ne bacajte u vatra, zabranjeno ih je kratko spojati, opasnost od eksplozije! • Zaštitni znakovi, logotipi i nazivi proizvođa koji se koriste na pakovanju i u ovom dokumentu su vlasništvo njihovih kompanija. Zaštitni znakovi, logotipi i nazivi proizvođa koriste se u informativne svrhe i isključivo u korist pomenutih kompanija.

OSOBINE

ZA PROFESIONALCE, LJUBITELJE PRIRODE, DECU, MAJSTORE _URADI SAM_. KOLEKCIONARNE MARKICA I NOVACA, ZLATARE, TEHNIČKE - NAUČNE - ZDRAVSTVENE I OBRADUJNE SVRHE • podesevo uvećanje, maks. 500x • fiksni fokus, nije potrebno podešavanje • premium FULL HD IPS LCD displej • podeseivo osvetljenje bez senki • mogućnost snimanja fotografija i video zapisa • unutrašnja memorija za oko 100 slika • opcija microSD kartice za video snimke • slika se može i uživo gledati na velikom monitoru, na računaru • kompatibilno sa Windows / Mac OS • dodatno standardna lupa, 5x • automatsko punjenje akumulatora • očekivano vreme punjenja/rada: ~1h-1.5h • pribor: USB-A/C kabl za punjenje, kaiš za zgloz • preporučeni punjači: SA24USB, SA20PPS (opcija)

NAPAJANJE

Napunite akumulator pre upotrebe! Povežite USB punjač (5V/1A). Ispražnjeni akumulator se može napuniti za oko 1 sat, što je dovoljno za 1,5-2 sata korišćenja. Može se koristiti i tokom punjenja. LED indikator za punjenje će se ugasi na kraju punjenja. Isključite kabl za punjenje najkasnije posle 2 sata! • Nivo napunjenosti akumulatora je prikazan u gornjem levom uglu displeja. • Odmah napunite ispražnjeni akumulator (LOW POWER na displeju)! • Preporučuje se punjenje svaka 3 meseca, čak i ako ne koristite uređaj.

PUŠTANJE U RAD

Puštite u rad optiku! Pritisnite i držite dugme **UKLJUČENO/ISKLJUČENO**. Zatim karticu pritisnite da biste uključili ili isključili LED svetlo. Obistite dugmad **GOREDOLE** da biste podesili uvećanje. Zbog fiksnog fokusa nije potrebno podešavanje. Idealna udaljenost objekta je občno visina odstojnog prstena – na ravnoj površini.

• *Nu gledajte u svetlost lampe niti je usmeravajte u oči drugih živih bića ili ogledala!* • *Uvećanje je kombinacija optičkog i digitalnog rada, stoga se njegova tačna trenutna vrednost ne može utvrditi.*

KREIRANJE FOTOGRAFIJA I VIDEO SNIMAKA

Postavite mikroSD karticu velike brzine klase 10 kapaciteta maksimalno 64 GB. Njena ikona je vidljiva u gornjem desnom uglu displeja. Kratkim pritisnute dugme **KAMERA** da biste snimili fotografiju, duim pritisnite da biste pokrenuli snimanje videa. Ponovno kratko pritisnite da biste zaustavili snimanje. Povezavanjem sa većinom računara pomoću USB kabl, možete kopirati snimke (DCIM direktorijum). U slučaju problema, stavite memorijsku karticu u čitač kartica. Čak i bez memorijske kartice, oko 100 fotografija (u video zapisa) može se sačuvati u internoj memoriji. Ove slike mogu otvoriti samo pomoću mikroskopa i ne mogu se kopirati na račun.

• Povežite uključeni mikroskop sa računalom pomoću USB kabl i **formatirajte** memorijsku karticu pre upotrebe! Preporučeni sistem datoteka je FAT32. Ne koristite memorijsku jedinicu formatiranu pomoću NTFS-ai! • Memorijska kartica se sme vaditi iz uređaja samo kada je isključeni • Nenormalan rad može biti uzrokovan individualnim karakteristikama uređaja za skladištenje, ovo ne ukazuje na kvar uređaja! • Ne čuvajte druge vrste datoteka na memorijskoj kartici osim datoteka koje se mogu reprodukovati!

PREGLED SNIMAKA

Kratko pritisnite dugme **ALBUM**. Kratkim dugmad **GOREDOLE** za skrolovanje. Dvostrukim brzim pritisnuti dugmeta album. **DELETE** (brisanje), a zatim dugme **OK** brise izabranu sliku. Kratko pritisnite dugme **ALBUM** da biste išali iz menija.

UPOTREB VEĆEG MONITORA

Takođe možete gledati sliku uživo na većini računara povezivanjem uključenog mikroskopa. Pokrenite Windows aplikaciju kamere i slika će biti prikazana. (START menü i Kamera). Ako računar ima sopstvenu kameru (laptop), morate preći na displeju kamere u meniju aplikacije kamere. U međuvremenu, dugmad na mikroskopu ne funkcionišu kao i obično. Takođe možete snimati pomoću računara. Ovaj snimak ima veću rezoluciju od snimka na memorijskoj kartici.

• Ako se slika ne pojavi, sačekajte još malo, a zatim ga isključite i ponovo uključite ili pokušajte sa drugim USB portom na računaru. Za desktop računare, preporučuje se zadržati USB portovi (matična ploča). • Takođe možete koristiti alternativni solver za prikazivanje slika, npr. Quick Time Player, VLC Player / Recording device /dev/video0. *!Rešavanje problema u slučaju problema:* • Upravljač uređajima / USB glavni čvoršite / Upravljanje napajanjem / Računar može isključiti ovaj uređaj - nemojte omogućavati! • Upravljač uređajima / Pronadai neispravan USB uređaj / ukoni / ponovo pokreni računar • Azuriraj drajvere, proveti podešavanja BIOS-a • Proveri bezbednost podataka i dozvole za kamenu • Ako se ne puni ili nema veze za prenos podataka, zameni kabl. • Ako je memorijska kartica puna, kopiraj snimke na račun.

• Takođe možete koristiti eksterni čitač kartica. • Ako je potrebno - ako se zamrzne - pritisni dugme RESET šiljaint predmetom. • Podržano za

Windows Vista /XP / 7 / 8 / 10 / 11+ / Mac OS X 11.0+, ali USB-C Epl laptop nije podržan. Zbog individualnih hardverskih i softverskih uslova i podešavanja, upotreba na svim računarima ne može se garantovati čak i ako je vaš sistem podržan.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Isključite pre čišćenja. Koristite meku, suhu krpu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje! Optika se može očistiti pamučnim štapićim otmotanom oko štapeca, blago navlaženim vodom, a zatim obrisati suvim. Pre svake upotrebe proverite da li su kabl za punjenje i kućište oštećeni. U slučaju bilo kakvog kvara, odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu!

ODLAGANJE

Oprema koja je postala otpad treba se sakupljati odvojeno, ne bacati u kućni otpad, jer može sadržati sastojke opasne po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje! Oprema koja je postala otpad može se besplatno predati na mesto za prikupljanje elektronskog otpada koje vodi stručno lice. Na taj način štitiše životnu sredinu, svoje i zdravlje drugih ljudi. U slučaju pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za upravljanje otpadom ili mestu kupovine proizvoda.

ODLAGANJE BATERIJA I AKUMULATORA

Baterije/akumulatori se ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom. Obavezno je korisnika da ispražnjeni ili upotrebljeni baterije/akumulatora preda na mesto za sakupljanje u ovom mestu stanovanja. Na taj način se obezbeđuje da baterije/akumulatori budu zbrinuti na način koji je bezbedan po životnu sredinu.

CZ DIGITÁLNÍ MIKROSKOP

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Děti od 8 let mohou zařízení používat, pokud byli poučeny o bezpečném zacházení s ním. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát! • Chraňte zařízení před prachem, párem, vlhkostí, mrazem a nárazy, jakož i před přímým teplem nebo slunečním zářením! • Neodebírejte a neupravujte zařízení, protože by to mohlo způsobit požár nebo nehořad! • Tento výrobek je určen pro domácí použití, nejedná se o průmyslové nebo komerční zařízení. • Na fungování zařízení mohou mít vliv softwarové a hardwarové podmínky nezávislé na výrobci. • Vzhledem k neustálému vývoji se technické údaje, funkce a design mohou změnit bez předchozího oznámení. Aktuální návod k použití najdete na webových stránkách www.somogyi.hu. • Na konci životního se spolu s akumulátorem považuje za nebezpečný odpad a musí být likvidován v souladu s místními předpisy! Nesmí být vyhozen do domácího odpadu! • Akumulátor lze vyjmout roztřepáním přístroje. • Baterie a akumulátor nesmí být v dosahu dětí! Je zakázáno je otevřít, házet do ohně nebo zkratkovat! Nebezpečí výbuchu! • Ochranné známky, loga a názvy produktů použité na obalu a v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných společností. Ochranné známky, loga a názvy produktů jsou použity pro redakční účely a výhradně ve prospěch uvedených společností.

OSOBINY

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí od minimální 02 W, které je nezbytné pro provoz zařízení, do maximální 05 W, které je nezbytné pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

VLASTNOSTI

PRO REMESLNÍKY, MILOVNÍKY PŘÍRODY, DĚTI, KUTILUM, SBĚRATELUM ZNÁMK A MINCE, ŠPERKÁŘUM, PRO TECHNIČNÉ, VEDECKÉ, ZDRAVOTNICKÉ A VZĚLAVAČI ÚČELY

• nastavitelné zvětšení, maks. 500x • pevně zacofstění, nevýžaduje nastavení • přemíov FULL HD IPS LCD displej • regulovatelné, bez sinové osvětlení • možnost pořizování fotografií a videozáznamů • interní paměť pro cca 100 snímků • možnost použití microSD karty pro videa • živý obraz lze sledovat i na velkém displeji, počítači • kompatibilní s Windows / Mac OS • automatická dopřívka klasická lupa, 5x • automatické nabíjení baterie • předpokládaná doba nabíjení / provozu: ~1h-1.5h • příslušenství: USB-A/C nabíjecí kabl, pouško • doporučená nabíječka: SA24USB, SA20PPS (volitelně)

NAPAJENÍ

Před použitím nabíjte baterii! Připojte USB nabíječku (5V/1A). Vybíou bateri lze nabít za přibližně 1 hodinu, což stačí na 1,5-2 hodiny používání. Zařízení lze používat i během nabíjení, po dokončení nabíjení zhasne kontrolka LED. Nabíječku kabl odpojte nejpozději po uplynutí 2 hodin. • V levém horním rohu displeje je zobrazen stav nabíjení baterie • Vybíou bateri (na displeji se zobrazí LOW POWER) ihned dobíjet! Doporučujeme dobíjet baterii každé 3 měsíce, i když zařízení nepoužíváte.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Opatrně odstraňte z displeje ochrannou fólii, pokud je jím vybaven. Podržte stisknuté tlačítko **ZAPNVY**. Následným krátkým stisknutím lze nastavit jasn LED dyo nebo i vypnout. Tlačítko **NAHORUDOLŮ** lze regulovat zvětšení. Dlel prvnímu zcořstění není nutné žádné nastavování. Ideální vzdálenost od objektu je obvykle rovna výšce distančního prstenu – na rovném povrchu.

• Nedívejte se do světlá lampy a nesměřujte ji do očí živých bytostí ani na zrcadlo! • Zvětšení je kombinací optického a digitálního fungování, proto nelze určit jeho přesnou aktuální hodnotu.

PORÍZOVÁNÍ FOTOGRAFIJ A VIDEÍ

Při vysokorychlostní microSD kartu Class 10 s kapacitou max. 64 GB. Její ikona je zobrazena v pravém horním rohu obrazovky. Krátkým stisknutím tlačítka **KAMERA** pořídíte fotografii, dlouhým stisknutím spustíte nahrávání videa. Dalšíkm stisknutím se nahrávání zastaví. Po připojení pomocí USB kablku k většině počítačů můžete nahrávky zkopírovat (šložka DCIM). V případě potřeby můžete z většiného kartu do čtečky karet, i bez paměťové karty lze ve vnitřní paměti uložít přibližně 100 fotografií (video nikoli). Tyto snímky lze otevřít přímo v mikroskopu a nelze je zkopírovat do počítače. • Zapojený mikroskop připojte pomocí USB kablku k počítači a před použitím **naformátujte** paměťovou kartu! Doporučený souborový systém: FAT32. Nemožte používat paměťové jednotky naformátované na NTFS! • Paměťovou kartu smíte vyjmout pouze z vypnutého přístroje! • K nesprávné funkci mohou vést specifické vlastnosti uložštění, což neznamená poruchu přístroje! • Na paměťové kartě neukládajte kromě přehrávatelných souborů žádné jiné typy souborů!

PROHLÁŠENÍ NAHRÁVEK

Krátce stiskněte tlačítko **ALBUM**. Pomocí tlačítka **NAHORUDOLŮ** můžete listovat. Rychlé dvojitě stisknutí tlačítka **ALBUM** a následně stisknutí tlačítka **DELETE** (smazat) a **OK** smaže vybraný obrázek.

Krátkým stisknutím tlačítka **ALBUM** opustíte menu.

VYUŽITÍ VĚTŠÍHO OBRAZOVKY

Živý obraz z můžete prohlížet na většině počítačů, pokud připojíte zapnutý mikroskop. Spustíte aplikaci Windows Camera a obraz se zobrazí. (Nabídka START / Kamera). Pokud má počítač vlastní kameru (notebook), je třeba v nabídce aplikace Kamera přepnout na externí kameru. Během toho tlačítka mikroskopu nelhují obvyklým způsobem. Pomocí počítače můžete také pořizovat záznamy. Tyto záznamy mají vyšší rozlišení než záznamy pořizované na paměťovou kartu.

• Pokud se obraz nezobrazí, počkejte ještě chvíli, poté zařízení odpojte a znovu připojte, nebo zkusíte jinou USB zásuvku na počítači. U stolních počítačů se doporučují zadní USB porty (na základní desce). • Můžete také použít alternativní software pro zobrazení obrazu, např. Quick Time Player, VLC Player / Znamované zařízení /dev/video0.

• *Rešení problémů u případě potřeby:* • Správce zařízení / USB kořstový rozbočovač / Správa napájení / Počítač může toto zařízení vypnout – nepovolujte! • Správce zařízení / Vyhledání vadného USB zařízení / Odebrání / restartování počítače • Aktualizace ovladačů, kontrola nastavení BIOS-u • Kontrola oprávnění pro zabezpečení dta kamery • Pokud se zařízení nenabíjí nebo není datové připojení, vyměňte kabl. • Pokud je paměťová karta plná, zkopírujte záznamy do počítače. Můžete také použít externí čtečku karet. • V případě potřeby - pokud se zařízení zamrzne - stiskněte tlačítko **RESET** špičatým předmětem. • Podporovaný jsou systémy Windows Vista /XP / 7 / 8 / 10 / 11+ a Mac OS X 11.0+, ale nejsou podporovány notebooky Apple s USB-C. Vzhledem k individualním hardwarovým a softwarovým podmínkám a nastavením nelze zavřít fungování na všech počítačích, i když je váš systém podporován.

ČIŠTĚNÍ, ODRŽBA

Před čišněním vypněte zařízení. Používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Optiku můžete očistit vatou navinutou na špeji a mírně navlhčenou, poté ji otrete do sucha. Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen nabíjecí kabl a kryt. V případě jakékoli závady zařízení okamžitě odpojte od napájení a obraťte se na odborníka!

ZNEHODNOCOVÁNÍ

Výrobek nevyžaduje do běžného domovního odpadu, separujte odděleně, neboť může obsahovat součástky nebezpečné na životní prostředí nebo i na lidské zdraví. • Za účelem správné likvidace výrobku předejete jej na místě prodce, kde bude přijat dle pravidel, respektive u prodce, který provádá identický výrobek vzhledem k jeho rázu a funkci. Výrobek můžete předat i místní organizaci zabývající se likvidací elektroodpadu. Tím chráníte životní prostředí, lidské a tedy i vlastní zdraví. Případné dotazy Vám zodpoví Váš prodce nebo místní organizace zabývající se likvidací elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVÁNÍ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Baterie i akumulátory nesmíte vyhazovat do komunálního odpadu. Uživatel je povinen předat použitou baterii / akumulátoru do sběru na elektrický odpad v místě bydliště nebo v obchodě. Touto činností chráníte životní prostředí, zdraví lidí kolem Váš a Vaše zdraví.

HR

BIH

DIGITALNI MIKROSKOP

VAŽNE SIGURNOSTNE UPUTE

PAŽIUVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I SAČUVAJTE IH ZA DALJNJE!

UPOZORENJA

Djeca od 8 godina mogu koristiti uređaj ako su dobila upute o sigurnoj upotrebi. Djeca se ne smiju igrati s uređajem! • Zaštitiše od prašine, vlage, mraza i udara, kao i od izravne topline ili sunčeve svjetlosti! • Nemojte rastavljati ili modifikirati uređaj, jer to može uzrokovati požar ili nesreće! • Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu, on nije industrijski ili komercijalni proizvod. • Na rad uređaja mogu utjecati softverska i hardverska stanja neovisno o proizvođaču. • Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci, rad i dizajn mogu se promeniti bez prethodne najave. Trenutne upute za uporabu mogu se pronaći na web stranici www.somogyi.hu. • Na kraju vijeka trajanja, zajedno s baterijom smatra se opasnim otpadom i mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima! Ne bacajte ga u kućni otpad! • Baterija se može ukloniti rastavljanjem uređaja. • Baterije i akumulatori se ne smiju stavljati u ruke djece! Ne otvarajte, ne bacajte u vatra i ne dovodite u kratki spoj! Opasnost od eksplozije! • Žigovi, logotipi i nazivi proizvođa koršteni na ambalaži i u ovom dokumentu vlasništvo su njihovih odgovarajućih tvrtki. Zaštitni znakovi, logotipi i nazivi proizvođa koriste se u uređničke svrhe i isključivo u korist pomenutih tvrtki.

OSOBINE

Snaga koju punjač osigurava mora biti između minimalno 02 W za rad uređaja i maksimalno 05 W za postizanje maksimalne brzine punjenja.

ZNACAJKE

ZA STRUČNJAKE, LJUBITELJE PRIRODE, DJECU, ZA URAĐNIKE, KOLEKCIONARE POSTANSKIHK MARKI I NOVOČICA, ZLATARE, ZA TEHNIČKE - ZNANSTVENE - ZDRAVSTVENE I OBRADUJNE SVRHE • podeseivo povećanje, maks. 500x • fiksni fokus, nije potrebno podešavanje • vrhunski FULL HD IPS LCD zaslon • podeseivo osvetljenje bez sjena • opcija snimanja fotografija i videa • interna memorija za otpr. 100 slika • opcija microSD kartice za videozapise • slike se uživo mogu pregledavati i na velikom zaslonu, na računalu • kompatibilan sa sustavom Windows / Mac OS • dodatno tradicionalno povećalo, 5x • automatsko punjenje baterije • očekivano vrijeme punjenja / rada: ~1h-1.5h • uključen USB-A/C kabl za punjenje, remen za zgloz • preporučeni punjači: SA24USB, SA20PPS (opcija)

NAPAJANJE

Napunite bateriju pre upotrebe! Spojite USB punjač (5V/1A). Ispražnjena baterija može se napuniti za otprilike 1 sat, što je dovoljno za 1,5-2 sata korištenja. Može se koristiti i tijekom punjenja. LED lampica za punjenje će se ugasi na kraju punjenja. Isključite kabl za punjenje najkasnije nakon 2 sata!

• Razina napunjenosti baterije prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona. • Odmah napunite praznu bateriju (na zaslonu je prikazana oznaka LOW POWER)! • Preporučuje se punjenje svaka 3 meseca čak i ako se uređaj ne koristi.

MONTAŽA

Pažljivo odlijepite zaštitnu foliju sa zaslonu, ako postoji. Pritisnite i držite gumb **UKLJUČENO/ ISKLJUČENO**. Zatim kratko pritisnite za podešavanje ili isključivanje LED svjetla. Pomoću gumba **GORE/DOLJE** podesite uvećanje. Nije potrebno podešavanje zbog fiksnog fokusa. Idealna udaljenost objekta obično je visina odstojnog prstena - na ravnoj površini. • *Nu gledajte u svjetlost lampe niti je usmeravajte u oči živih bića ili ogledala!* • *Uvećanje je kombinacija optičkog i digitalnog rada, stoga se njegova točna trenutna vrijednost ne može odrediti.*

SNIMANJE FOTOGRAFIJA I VIDEO ZAPISA

Umetnite microSD karticu velike brzine klase 10 od maksimalno 64 GB. Njezina ikona vidljiva je u gornjem desnom kutu zaslona. Kratko pritisnite gumb **KAMERA** za snimanje fotografije, duim pritisnite za početak snimanja videa. Ponovno kratko pritisnite za zaustavljanje snimanja. Spajanjem na većinu računala USB kablom možete kopirati snimke (DCIM direktorij). U slučaju problema, umetnite memorijsku karticu u čitač kartica. Čak i bez memorijske kartice, u unutarnju memoriju se mogu pohraniti oko 100 fotografija (ne videozapisa). Ove slike mogu se otvoriti samo mikroskopom i ne mogu se kopirati na računalo.

• Ako ste uključili mikroskop s računalom pomoću USB kabl i **formatirajte** memorijsku karticu prije upotrebe! Preporučeni datotični sustav je FAT32. Nemojte koristiti memorijsku jedinicu formatiranu s NTFS-om! • Memorijska kartica snimje se izvaditi iz uređaja samo kada je isključeni • Nepravilan rad može biti uzrokovan individualnim karakteristikama uređaja za pohranu, to ne ukazuje na kvar uređaja! • Ne pohranjujte druge vrste datoteka na memorijsku karticu osim datoteka koje se mogu reproducirati!

GLEDANJE SNIMKI

Kratko pritisnite gumb **ALBUM**. Kratkim gumba **GORE/DOLJE** za pomicanje. Brzim dvostrukim pritisnom na tipku albuma odabrat ćete **BRISANJE**, a zatim pritisnite tipku **OK** za brisanje odabrane slike. Kratkim pritisnom na tipku **ALBUM** izaći ćete iz izbornika.

APLIKACIJA ZA VEĆI EKRAN

Sliku uživo možete vidjeti i na većini računala spajanjem uključenog mikroskopa. Pokrenite Windows aplikaciju kamere i slika će se prikazati. (Izborn