SMW 16

SOMOGYI ELEKTRONIC

használati utasítás

návod na použitie

manual de utilizare

H

SMW 16

3in1 okosóra fitness és telefonfunkcióval

• Ürüsex stílus, hőgyűrűnek és oraknak egyaránt • Önálló, mobiltelefon nélkül is elérhető teljes körű telefon funkciók bejövő/kimenő hívás, szöveges üzenetek, telefonkönyv, hívásnapló, SMS fogadás és küldés, fotó és video felvétel/lejátszás, zenelejátszó, diktafon, ébresztést megelőző alkalmazás, szöveg megtartó, időszerű óra... • Fitness funkciók: stopperóra, lépésszámláló, távolságmérő, elégetett kalória számláló, alvás elemzés... – microSIM és microSD kártya foglalat • Beépített mikrofon, hangszóró és előlapi kamera • Tükrös (ötvözött) film réteg, 2,5D üveg előlap • microUSB töltőaljzat, tartozik USB töltőkábel • Vastag, masszív TPU gyűrű dupla ízű patentfül • Bluetooth kapcsolat mobiltelefonokkal és táblagépekkel • Android 4.0 operációs rendszerű alkalmazható • Alkalmazás telefonra történő letöltése után ébresztő el vallamennyi extra funkció • Viselhető kb. 205 mnak megfelelő

ÜZEMBE HELYEZÉS, TÖLTÉS

Ez a termék okostelefonokkal képes együttműködni. Ezért e leírás elkészítésekor feltételeztük, hogy a felhasználó birtokában van az okostelefonok kezeléséhez kapcsolódó általános ismereteknek. Ezen óra beállítása és használata nagyon közel áll a telefonok és táblagépek használatához. Alapszintű angol nyelvtudás ajánlott. Használat előtt tölse legalább kétórán át az akkumulátort egy számítógépbe vagy egy hagyományos mobiltelefonjának microUSB töltőjét. A töltő aljzat fedelét mindig vízszintes pozícióban tartva nyomja vissza a helyére a tökéletes illeszkedéshez.

Az első töltést megelőzően távolítsa el a hátlapot és az akkumulátor érintkezőinél a szigetelő lapot. Ha a rendelkezik microSIM és microSD kártyákkal, óvatosan csúsztassa be azokat a helyükre az akkumulátor vissza helyezése előtt.

Kapcsolja be az órát az oldalán található gomb nyomva tartásával. Rövid gombnyomással a pontos idő látható. A kényelmyhez történő rövid koppantással megállíthatja a számláló stílusát. Egy hosszabb gombnyomással a menübe juthat. Ha túl sokáig tartja nyomva a gombot, akkor a kikapcsolás menü jelenik meg.

Javasoljuk, hogy először a BEALLÍTÁSOK menü PHONE SETTINGS pontjában állítsa be az alapvető paramétereket: pl. nyelv, pontos idő, háttérvilágítás időzítése és fényerője, biztonsági és SIM beállítások. Utána párosítsa Bluetooth segítségével a telefont és az órát: BLUETOOTH / SEARCH NEW DEVICE / MY DEVICE. A program ekkor automatikusan felkínálja a telefon és az óra szinkronizálását. A pontos idő ezután azonos lesz a telefonon beállított idővel és a megfelelő kapcsolat létre jön. További funkciók eléréshez a BT NOTIFICATION alkalmazás telepítése szükséges, részletesen lásd lent.

FŐBB FUNKCIÓK

Telefon számbimbózjatot	Elvesztés megelőzése	Beépített zenelejátszó			
SMS funkció	Bluetooth paraméterek	funkció nélkül**			
BT adatok / szinkronizálás	Zenelejátszó távvezérlése	funkció nélkül**			
Mozgás emlékeztető	Bluetooth párosítás	funkció nélkül**			
Kamera távvezérlés	Szöveg küldés	funkció nélkül**			
Profilok	Beállítások menü	Fénykép galéria			
Alvás monitor	Hívásnapló	Beépített fényképezőgép			
Ébresztőóra	Telefon keresése	Beépített hangfelvevő			
Lépésszámláló	Naptár				

* BT NOTIFICATION Android alkalmazás:
http://watch.qqacer.com/watch/appdown.html vagy
https://unibuying.bbb.core.windows.net/apks/BTNotification_K6.apk
** Ezek a szolgáltatások nem elérhetők az óra ezen verziójánál

A MOBILTELEFON KÉT FÉLE HASZNÁLATI MÓDJA

Az óra telefon funkciói elérhetők a behelyezett microSIM kártyán keresztül vagy a hozzá Bluetooth kapcsolaton keresztül párosított mobiltelefonon (Android 4.0 vagy újabb) SIM kártyáján keresztül. Egyes szolgáltatások, funkciók mindkét esetben elérhetők. Ilyenkor az aktuális menü felső sorában ki kell jelölni a LOCAL (helyi SIM) vagy PHONE (mobiltelefon) szolgáltatásokat felkínálja a telefon és az óra szinkronizálását. A pontos idő ezután azonos lesz a telefonon beállított idővel és a megfelelő kapcsolat létre jön. További funkciók eléréshez a BT NOTIFICATION alkalmazás telepítése szükséges, részletesen lásd lent.

FunDo Android:
http://www.fundo.co/files/fundo.apk

FunDo webpage:
http://www.fundo.co/main.php

FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, a használatbevétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • A kézszíjak működőképes belőlyásolhatójuk a gyártótól függően szoftveres és hardveres korlátoknak. • A Bluetooth hatótávolsága a termékénél kb.5-7 méter szabad térben. Egyéb feltételek mellett ez az adat megváltozhat. • A fitness funkciók (mérések) alapja a beépített giroszkóp mozgásszérléskő. Az óra lépésnek érzékelhet az akhhoz hasonló mozdulatokat. • Az elemek (szemű) lít. 2 nap normál használat mellett) jelentősen függ a használat szokásoktól. • Néhány internetes alkalmazás ikonja megtalálható a menüben, de az óra ezt a verziójánál nem aktívak. Ez nem a készülék hiányossága. • Csak szárazon körülmenyek között alkalmazható! Mosakodás, fürdés előtt vegye le! Tilos úszni benne! • Óvja pontil, páratól, folyadékok, hőtől, nedvességtől, fagytól és utóbbiétől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól • Használton puha, szárraz törlőkendőt a rendszeres tisztításhoz. Tilos tisztítószereket alkalmazni! • A felelősen, szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a garancia! • A beépített akkumulátor eltávolítható a felhasználás által, a hátlap levétele után. Ha élettartama lejárt, a készülék és akkumulátorra veszélyes hulladékká válik. • Ezt a terméket nem egészségügyi-orvosi célra tervezték, tájékoztató adatokat szolgáltat. • A folyamatos tevékenységtesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. • Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés tartósemtesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezhető elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállalják, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viselik.
Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

SK

SMW 16

3in1 smart hodinky s funkciami fitness a mobilného telefónu

• Štýl unisex, rovnako pre dámy a pánov • Zabudovaná vlastný funkcie telefónu pre samostatné používanie ako mobilný telefón • Telefónovanie príslušaním k ústam, telefónny zoznam, história hovorov, prijatení a odosielaniu SMS správ, záznam a prehrávanie videa a fotiek, prehrávanie hudby, diktafón, aplikácia proti strate, kalendár, budík... • Fitness funkcie: stopky, krokomer, dialkomer, počítadlo spálených kalórií, monitorovanie spánkového režimu... • Slot pre microSIM a microSD kartu • Integrovaný mikrofón, reproduktor a predná kamera • Materiál puzdra je zo zlatiny titánu, 2.5D sklíčko • Nabíjacie micro USB, USB nabíjací kábel je príslušenstvom • Hrubý, masívny TPU remienok s dvojitým patentom • Bluetooth spojenie s mobilnými telefónmi a tabletmi • Operačný systém Android 4.0 a vyšší • Vlastný text hodiniek sú dostupné po inštalácii aplikácie do mobilného telefónu • Prispôsobené obvodu zápästia cca 205 mm

UVEDENIE DO PREVÁDZKY, NABÍJANIE

Tento výrobok môže byť spárovaný so smartfónom. Preto pri zhotovení tohoto návodu sme predpokladali, že používateľ má všeobecné znalosti o používaní smartfónov. Nastavenie a používanie týchto hodiniek je veľmi podobné používaniu mobilných telefónov a tabletov. Odporúča sa základná znalosť anglického jazyka.

Pred používaním nabite akumulátor hodiniek asport dve hodiny z počítača alebo microUSB nabíjačky viáho mobilného telefónu. Kryt zásuvky nabíjačky vždy zatlačte naspäť vo vodorovnej polohe pre jeho dokonalé kryties.

Pred prvým nabíjaním odstráňte zadný kryt hodiniek a vložte kartu z kontaktov akumulátora. Ak vlastníte microSIM a microSD kartu, opatrne ich vložte do príslušných slotov ešte pred vrátením akumulátora.

Zapnite hodinky zatlačením a podržaním tlačidla na boku hodiniek. Krátkym stlačením sa zobrazí presný čas. Krátkym ťuknutím na displej môžete zmeniť štýl ciferníka. Dlhším stlačením tlačidla sa dostanete do menu. Ak tlačidlo podržíte stlačené dlhšie, zobrazí sa menu vypínania.

Odporúčame nastaviť najprv základné parametre v bode PHONE SETTINGS v menu NASTAVENIA, napr. jazyk, presný čas, ja a časovanie podsvietenia, bezpečnostné a SIM nastavenia. Následne spárujte hodinky so smartfónom pomocou Bluetooth: BLUETOOTH / SEARCH NEW DEVICE / MY DEVICE. Program vtedy ponúka synchronizáciu času smartfónu a hodiniek. Potom presný čas bude totožný s časom nastaveným na smartfóne a vytvorí sa medzi nimi spojenie. Pre prístup k ďalším funkciám je nutná inštalácia aplikácie BT NOTIFICATION, viď nižšie.

HLAVNÉ FUNKCIE

Numerická klávesnica telefónu	Aplikácia proti strate	Integrovaný prehrávač hudby			
SMS funkcie	Bluetooth parametre	Bez funkcie**			
BT dáta / synchronizácia	Diaľkové ovládanie prehrávača hudby	Bez funkcie**			
Pripomienka k pohybu	Bluetooth spárovanie	Bez funkcie**			
Diaľkové ovládanie kamery	QR kód k stahnutiu*	Bez funkcie**			
Profily	Menu nastavenia	Bez funkcie**			
Monitor spánkového režimu	Hlavná ponuka	Galéria obrázkov			
Budík	Vyhľadanie telefónu	Integrovaná kamera			
Krokomer	Kalendár	Integrovaný diktafón			

* BT NOTIFICATION aplikácia Android:
http://watch.qqacer.com/watch/appdown.html alebo
https://unibuying.bbb.core.windows.net/apks/BTNotification_K6.apk
**Tieto funkcie nie sú dostupné v tejto verzii hodiniek

DVA SPÔSOBY POUŽÍVANIA MOBILNÉHO TELEFÓNU

Funkcie mobilného telefónu sú na hodinkách dostupné cez vloženú SIM kartu, alebo cez Bluetooth spojenie zo SIM karty spárovaného mobilného telefónu (Android 4.0 alebo novší). Niektoré služby a funkcie sú dostupné v

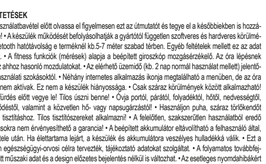

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa U. 3. • **www.somogyi.hu** • Számrazási hely: Kina

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421(0) 35 7902400 • **www.somogyi.sk**
Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELECTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006; C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România. Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2. Cod poştal: 400337
Tel.: +40 264 405 489 • Fax: +40 264 405 489 • **www.somogyi.ro**
Ţara de origine: China

Uvozник za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.+381(0)24 686 270 • **www.elementa.rs**
Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**
Cesta omage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 911 22 64; Faks: 08 386 23 64
Mail: office@elementa-e.si • **www.elementa-e.si**
Država porekla: Kitajska

oboch prípadoch. V tom prípade v homom radiu aktuálneho menu treba vybrať voľbu LOCAL (lokálna SIM karta) alebo BLUETOOTH (spárovaný telefón). Napr. v prípade hotovo volať alebo telefónneho zoznamu, si môžeme vybrať ID chceme prezerať dáta SIM karty mobilného telefónu alebo hodinek.

1.. Po vložení microSIM karty do hodiniek: hodinky samostate, bez externého mobilného telefónu majú všetky funkcie hlavného telefónu: volanie a prijímanie hovorov, telefónny zoznam, SMS, profily, bezpečnostné nastavenia, operátory... Tieto parametre možno nájsť a upraviť v menu NASTAVENIA.

2.. Bez microSIM karty, pomocou Bluetooth spárovanie: funkcie spárovaného telefónu sú dostupné aj na hodinkách pomocou Bluetooth spojenia.

ÚLOHA VLOŽENEJ microSD KARTY

Niektoré funkcie sú dostupné iba s vloženou microSD kartou (max. 32 GB) do hodiniek. Tieto aplikácie používajú pamäťovú kartu, bez nej sa nedajú spustiť. Také aplikácie sú napr. integrovaná kamera, prehrávač hudby a iné alebo ďalšie.

APLIKÁCIA K INŠTALÁCII

Pre komunikáciu medzi hodinkami a smartfónom alebo tabletom je nutné do smartfónu alebo tabletu s operačným systémom min. Android 4.0 nainštalovať priloženú aplikáciu. Nasťahuje smartfónom do hodiniek a nainštaluje túto aplikáciu. V prípade problému: **BT NOTIFICATION** môže mať okrem webovej stránky, určenej QR kódom, aj na inych app store stránkach (napr. Google Play, 1mobile.com...). Po inštalácii tejto aplikácie vaše hodinky budú môcť komunikovať s vašim mobilným telefónom a prijímať prichádzajúce hovory a správy.

Zlujemovcia si na vestnú zodpovednosť môžu vyskúšať aj ďalšie aplikácie pre smart hodinky, ktoré podporujú fitness funkcie, napr.zj. FunDo, Fundo Companion, SmartWatchBT4.0.apk, SmartWatch / I Watch... Tieto aplikácie môžu byť zmenené nezávisle a bez vedomia výrobcu hodiniek, preto nie je zaručená ich správna funkcia za všetkých okolností.

FunDo Android:
http://www.fundo.cc/files/fundo.apk

FunDo webpage:
http://www.fundo.cc/main.php

RO

SMW 16

3in1 ceas inteligent cu funcţii fitness şi de telefon

UPOZORNENIA

• Prosíme, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uložte ho na dostupné miesto pre ďalšie použitie! • Prevádzku hodiniek môžu ovplyvniť softvérové a hardvérové poruchy, nezávislé od výrobcu. • Dosah Bluetooth signálu u tohto výrobku je cca 5-7 metrov vo voľnom teréne. Pri inych podmienkach sa dosah môže zmeniť. • Základom menania fitness funkcií je gyroskopický pohybový senzor. Hodinky môžu detekovať ako kroc aj inej podobné pohyby. • Výdrž batérie (cca 2 dni pri normálnom používaní) výrazne závisí od charakteru používania. • Menu obsahuje aj ikonky niektorých internetových aplikácií, ale tého verzia hodiniek ich nepodporuje. Nie je to nedostatkom výrobku. • Tieto hodinky sú určené na používanie v suchom prostredí! Pred umývaním, kúpaním, kúpaním ich odložte! Je zakázané s hodinkami plávať! • Chráňte ich pred prachom, parou, tekutinou, teplom, vlhkosťou, mrazom a nárazom, ako aj pred priamym tepelným alebo slnečným žiarením! • Na prevádzke ďalšieho používajte mäkkú suchú handričku. Je zakázané použitie čistiacich prostriedkov! • Poruchy výrobku, vzniknuté z dôvodu jeho nezodpovedným a neodborným používaním, sú vylúčené zo záruky! • Batéria je vyberateľná spotrebiteľom po odstránení zadného krytu hodiniek. Po uplynutí životnosti sa výrobok aj jeho batéria stanú nebezpečným odpadom. • Tento výrobok nie je navrhnutý pre zdravotnícke účely, jeho údaje sú iba informatívne. • Vzhľadom na neustálý vývoj sa technické údaje a vzhľad výrobku môžu zmeniť bez predošlého oznámenia. • Za prípadné tlačové chyby neručíme a ospravedlňujeme sa.

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte odlišne, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho rice a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

3 FUNCTIONS

tastatură numerică pentru telefon

sincronizare SMS

date BT / sincronizare

reamintire la mişcare

comandarea camerei de la distanţă

profile

monitor somn

deşteptător

numărătoare pasi

parametri Bluetooth

comandarea de la distanţă a player-ului de muzică

conectare prin Bluetooth

ceas GPS pentru deszăcărare*

Wind band

jurnal apeluri

căutare telefon

calendar



player de muzică Incorporat

fişă funcţie**

fişă funcţie**

fişă funcţie**

galerie fotografii

aparat foto Incorporat

Inregistrare voce Incorporat

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, ÎNCĂRCAREA

Acest produs poate coopera cu telefoane mobile inteligente. Astfel, în timcrerea prezentului manual de utilizare am presupus că Dvs. aveţi cunoştinţe de bază despre utilizarea acestora. Configurarea şi utilizarea acestui ceas este foarte similar cu cea a telefoanelor inteligente şi a tabletelor. Este recomandat să aveţi cunoştinţe de bază în cunoaşterea limbii engleze.

Înainte de utilizarea încărcaţi acumulatorul produsului cel puţin două ore, de pe un calculator sau utilizând cablul de încărcare microUSB al telefonului mobil. Capacul socului de încărcare se va restaşa Introdoseaţa prin culoarea acestuia, ţinându-l în poziţie orizontală.

După prima Încărcare Îndepărtaţi capacul de pe spatele produsului şi păstraţi de siguranţă de pe contactele acumulatorului. În cazul în care deţineţi cartele microSIM şi microSD, culisaţi-le cu grijă la locul lor. Înainte de reatașarea acumulatorului.

Pornţi ceasul prin apăsarea lungă a butonului lateral. La o apăsare scurtă a butonului, se va afişa ora exactă. La atingerea scurtă a ecranului putej modifica stilul cadranului. La o apăsare mai lungă se va afişa meniul. Dacă [ineţ] apăsat lung butonul lateral, se va afişa meniul de oprire.

Recomandăm să Inceţeţi utilizarea ceasului prin configurarea acestuia, accesând din meniu punctul SETĂRI, categoria PHONE SETTINGS, unde puteţi defini de ex. limba de utilizare, ora exactă, luminozitatea şi temporizarea luminii de fundal, setări ale ceasului pot fi accesate prin cartela microSIM introdusă ori prin cartela SIM al telefonului mobil (cu sistem Android 4.0 sau mai nou), legat prin Bluetooth. Unele servicii şi funcţii pot fi accesate în ambele cazuri. În acest caz, în rândul superior al meniului trebuie selectat optiunea LOCAL (SIM local) sau BLUETOOTH în funcţie de telefon. Pe telefon, setaţi putej alege, dacă doriţi vizualizarea jurnalului de apeluri sau al listei de contacte, de pe microSIM-ul din ceasul sau de pe telefon.

1., după introducerea cartelei microSIM: ceasul, chiar şi fără un telefon mobil extern, este potrivit să Indepănească toate funcţiile unui telefon mobil: ceas pe - o jnlere apel, setări contacte, SMS, profile-apelori, setări de siguranţă, funcţiuri ... Aceşti parametri se regăsesc în meniul SETĂRI, de unde se pot şi modifica.

2., fără microSIM, cu legătură Bluetooth: funcţiile telefonului legat prin Bluetooth vor fi accesibile şi pe ceas.

ROLUL CARTELEI microSD INTRODUSE

Unele funcţii sunt accesibile doar dacă inţiaţi ştiţi introduce o cartelă microSD (max. 32 GB) în ceas. Aceste aplicaţii utilizează suportul de memorie şi fără acesta nu pot fi pornite. O astfel de aplicaţie este de ex. aparatul foto Incorporat, player-ul de muzică şi video cri Inregistrarea voci.

INSTALAREA APLICAŢIEI

Pentru comunicarea dintre ceas şi telefonul Dvs. mobil este necesară instalarea unei aplicaţii pe telefonul mobil sau pe tableta, care să aibă un sistem de operare Android 4.0 sau mai nou. Citiţi cu ajutorul telefonului mobil codul QR aflat în meniul ceasului, apoi descărcaţi şi instalaţi aplicaţia.

In cazul In care Intâmpnaţi problema la descărcare, Incercaţi pe langa pagina de web indicată din **codul QR** şi în magazinele de aplicaţii (de ex. Google Play, 1mobile.com ...) programul de „aplaiere" **BT NOTIFICATION**. După instalare ceasul va comunica cu telefonul Dvs. mobil şi va preluă apelurile şi mesajele SMS intrate pe telefon.

Dacă doriţi să experimentaţi, pe propria răspundere, puteţi Incerca şi alte aplicaţii pentru ceasuri inteligente, care suportă funcţiile de fitness; de ex. FunDo, Fundo Companion, SmartWatchBT4.0.apk, SmartWatch / I Watch...

Aceste aplicaţii, independent şi fără ştirea producătorul ceasului pot fi modificate, astfel nu garantăm funcţionarea corespunzătoare în toate condiţiile.

FunDo Android:
http://www.fundo.cc/files/fundo.apk

FunDo webpage:
http://www.fundo.cc/main.php

*BT NOTIFICATION aplicaţie Android:
http://watch.qqacor.com/watch/appdown.html sau
https://unibuying.bizb.core.windows.net/apks/BTNotification_K6.apk
**Aceste funcţii nu sunt disponibile de pe versiunea aceasta de ceas

ATENŢIONĂRI

• Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare, şi păstraţi-le Intr-un loc accesibil • Funcţionarea produsului poate fi influenţat de diverse condiţii legate de software sau hardware, care sunt Insă independente de producător. • Raza de acţiune a Bluetooth-ului In cazul acestui produs este de cca. 5-7 metri pe teren deschis. In diferite condiţii acesta poate varia • Raza funcţiilor fitness (şi imitaţiilor) este senzorul de mişcare cu giroscop. Ceasul poate detecta ca pas şi o mişcare similară. • Autonomia ce se poate obţine (cca. 2 zile In condiţii normale de utilizare) depinde In mare măsură de modul de utilizare. • In meniul ceasului vă regăsi mai multe aplicaţii ale unor aplicaţii de pe internet, care Insă nu sunt active la acest model. Acest fapt nu prezintă o defectiune a produsului. • Se utilizează doar In condiţii de mediu uscat! Scoateţi produsul de pe mână Inainte de a vă spăla sau a lua o baie! Este interzis Inotul cu produsul pe mână! • Protejaţi echipamentul de praf, sburi, lichide, căldură, umezeală, Inghet, şocuri mecanice şi de Incălzirea directă termică sau solară! • Pentru curăţirea regulată utilizaţi o lavetă moale, uscată. Este interzisă utilizarea unor soluţii de curăţitori • Garanţia nu acoperă daunele sau defecţiunile urmate de utilizarea necorespunzătoare sau responsabilă a produsului! • Acumulatorul Incorporat se poate Indepărta de către utilizator, după dezlegarea capacului din spate. Dacă aceeia a ajuns la sfârşitul duratei de viaţă, Intregul produs, Impreună cu acumulatorul va deveni deşeu periculos. • Acest produs nu a fost proiectat cu scopuri medicale, furnizează doar date informative. • Datorită Imbunătăţirii continue a produselor, unele date tehnice sau de design pot fi modificate fără o Inştiinţare prealabilă. • Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greşeli de tipar şi ne cerem scuze In acest sens.

Colectaţi In mod separat echipamentul deşeu, nu! arunca! In gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conţine şi componente periculoase pentru mediul Incorporator sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deşeu poate fi predat reramburşabil la local de vânzare al acestuia sau la ţară distribuitori care au pus In circulaţie produse cu caracteristici şi funcţionalităţi similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate In recuperarea deşeurilor electronice. Prin aceasta protejaţi mediul Incorporator, sănătatea Dumneavoastră şi a semenilor. In cazul In care aveţi Intrebări, vă rugăm să luaţi legătura cu organizaţiile locale de tratare a deşeurilor. Ne asumăm obligaţiile prevederilor legale privind producătorii şi suportăm cheltuielile legate de aceste obligaţii.

microSIM option	unlocked
GSM / 2G	850/900/1800/1900 MHz
Bluetooth	3.0+EDR
Bluetooth protocol	A2DP, HF1.5, HSP1.2
Bluetooth range	5-7 m
Android os	min. 4.0
CPU	MTK6260A
RAM/ROM	32 M + 64 M
microSD option	max. 32 GB
Camera	0.3 M
Camera resol	640x480 p
MIC	yes
Speaker	yes
G sensor	yes
TFT size	1.54"
TFT resol	240x240
Screen	2.5D OGS
Wrist	205 mm
Wind band	TPU+steel
Charge	~ 2 h
Speak	~ 3 h
Music	~ 6 h
Normal use	~ 48-60 h
Bluetooth stdby	~ 168 h
Battery	350 mAh, Li-Po
Dimensions	41x48x12 mm / 50 g
Language	English, Francais, Espanol, Polski, Portugues, Italiano, Deutsch, Dutch, Turkce, Ruskie

H

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemekel / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Ily biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

5K

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIE A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Tuto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí alebo Vašich blízkych.

RO

TRATAREA BATERILOR, ACUMULATORILOR

Bateriile şi acumulatorii nu pot fi trataţi Impreună cu deşeurile menajere. Utilizatorul are obligaţia legală de a preda bateriile / acumulatorii uzaţi sau epuizaţi la punctele de colectare sau la comerţ. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi trataţi In mod ecologic.